MFP a Laser Monocromática

Guia do usuário

MB780
MB790b
MB790f
MPS5500mb
MPS5500mbf

Agosto de 2010

Tipo(s) de máquina:

4548, 4566, 4567, 4568, 5535, 7462

Modelo(s):

aa1, aa2, bb1, bb2, bd1, bd2, b01, b02, cc1, cc2, dn, dn1, dn2, dt1, dt2, f01, f02, fd1, fd2, g01, g02, g61, g62, g71, g72, g81, g82, g91, g92, gb1, gb2, gf1, gf2, gn1, gn2, gs1, gs2, gt1, gt2, mn1, n01, n02, s01, s02, sd1, sd2, t01, t02, tb1, tb2, tf1, tf2, ts1, ts2, 0A1, 0A5, 031, 035, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 231, 232, 235, 236, 4A2, 4A6, 432, 436, 2AK, 4AK

Conteúdo

Informações sobre segurança.....12

Para aprender sobre a impressora.....14

Configurações da impressora.....14
Seleção de um local para a impressora.....14
Funções básicas do scanner.....15
Para entender o ADF e o vidro do scanner.....16
Para entender o painel de controle da impressora.....17
Para entender a tela início.....18
Uso dos botões da tela de toque.....20

Configuração adicional da impressora.....24

Instalação de opções internas.....24
Opções internas disponíveis.....24
Como acessar a placa do sistema para instalar opções internas.....25
Instalação de uma placa de memória.....27
Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware.....28
Instalação da Porta de Soluções Internas.....31
Instalação de um disco rígido da impressora.....37
Instalação da placa de fax.....41
Conexão de cabos.....43
Verificação da configuração da impressora.....44
Impressão uma página de configurações de menu.....45
Impressão de uma página de configuração de rede.....45
Configuração do software da impressora.....46
Instalando o software da impressora.....46
Atualize as opções disponíveis no driver da impressora.....46
Configuração da impressão sem fio.....47
Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless.....47
Instalação da impressora na rede wireless (Windows).....48
Instalação da impressora na rede wireless (Macintosh).....50
Instalação da impressora em uma rede com fio.....52
Alteração das configurações da porta após instalar a nova rede de Portas de Soluções Interna.....55
Configurar impressão serial.....57
Configurando a impressora para enviar fax.....59
Escolha de uma conexão de fax.....59
Uso de um adaptador RJ11.....60

Conexão direta a uma tomada de telefone na Alemanha ... 63
Conexão a um telefone ... 65
Conexão a uma secretária eletrônica ... 66
Conexão a um computador com modem ... 67
Configuração do nome e número do fax enviado ... 69
Definição de data e hora ... 69
Ativação do Horário de Verão ... 69

Carregamento de papel e mídia especial ... 70

Configuração de Tamanho Papel e Tipo de Papel ... 70
Definição de configurações de papel Universal ... 70
Carregamento das bandejas padrão ou opcional para 250 ou 550 folhas ... 71
Carregamento da bandeja para 2000 folhas ... 74
Carregamento do alimentador de várias funções ... 78
Carregamento do alimentador de envelopes ... 80
Ligação e desligamento de bandejas ... 82
Ligação de bandejas ... 82
Desligamento de bandejas ... 82
Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado ... 83
Alteração de um nome de Tipo Personalizado <x> ... 83

Guia de papel e mídia especial ... 85

Diretrizes de papel ... 85
Características do papel ... 85
Papel inaceitável ... 86
Seleção do papel ... 86
Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado ... 86
Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais ... 87
Armazenamento do papel ... 87
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados ... 88
Tamanhos de papel suportados pela impressora ... 88
Tipos e pesos de papel suportados pela impressora ... 90
Tipos e pesos de papel suportados pelas bandejas de saída ... 90

Cópia ... 92

Cópias ... 92
Para fazer uma cópia rápida ... 92
Cópia usando o ADF ... 92
Cópia com o vidro do scanner ... 93
Cópia de fotos ... 93
Cópia em mídia especial ... 93

Como fazer transparências ... 93
Cópia em papel timbrado ... 94
Personalização das configurações de cópia ... 94
Cópia de um tamanho para outro ... 94
Como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada ... 95
Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos ... 95
Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso) ... 96
Redução ou ampliação de cópias ... 97
Ajuste da qualidade da cópia ... 97
Agrupamento de cópias ... 98
Colocação de folhas separadoras entre cópias ... 98
Para copiar várias páginas em uma única folha ... 99
Criação de um trabalho personalizado (criação de trabalho) ... 99
Interrupção do trabalho ... 100
Inserção de informações em cópias ... 101
Colocação da data e da hora na parte superior de cada página ... 101
Colocação de um overlay de mensagem em cada página ... 101
Cancelamento de um trabalho de cópia ... 102
Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento está no ADF ... 102
Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner ... 102
Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas ... 102
Telas e opções de cópia ... 102
Copiar de ... 102
Copiar para ... 102
Ajustar ... 103
Tonalidade ... 103
Conteúdo ... 103
Lados (frente e verso) ... 103
Agrupar ... 103
Opções ... 104
Para melhorar a qualidade de cópia ... 105
Envio de e-mails ... 106
Preparação para o uso do e-mail ... 106
Configuração da função de e-mail ... 106
Configurações de e-mail ... 107
Criação de um atalho de e-mail ... 107
Criação de um atalho de e-mails usando o Servidor da Web Incorporado ... 107
Criação de um atalho de e-mail utilizando a tela de toque ... 107
Envio de um documento por e-mail ... 108
Enviar um e-mail utilizando a tela de toque ... 108
Envio de um e-mail usando um número de atalho ... 108
Envio de e-mail usando o catálogo de endereços ... 108

Personalização de configurações de e-mail....109
Adição do assunto e das informações da mensagem do e-mail....109
Alteração do tipo de arquivo de saída....109
Cancelamento de um e-mail....110
Opções de e-mail....110
Tamanho Original....110
Lados (frente e verso)....110
Orientação....110
Encadernação....110
Assunto do e-mail....110
Nome do Arquivo de E-mail....111
Mensagem de e-mail....111
Resolução....111
Enviar como....111
Conteúdo....111
Opções Avançadas....112
Fax....113
Envio de um fax....113
Enviar um fax usando o painel de controle....113
Envio de um fax com a utilização do computador....114
Criação de atalhos....114
Criação de um atalho de destino de fax usando o Servidor da Web Incorporado....114
Criação de um atalho de destino de fax usando a tela de toque....115
Uso de atalhos e do catálogo de endereços....115
Uso de atalhos de fax....115
Uso do catálogo de endereços....116
Personalização das configurações de fax....116
Alteração da resolução do fax....116
Para tornar um fax mais claro ou mais escuro....117
Envio de um fax em uma hora programada....117
Exibição de um registro de fax....118
Bloqueio de fax indesejados....118
Cancelamento de um envio de fax....118
Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados....118
Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória....118
Opções de fax....119
Tamanho Original....119
Conteúdo....119
Lados (frente e verso)....119
Resolução....119
Tonalidade....120
Opções Avançadas....120

Para melhorar a qualidade de fax....120
Retenção e encaminhamento de fax....121
Retenção de fax....121
Encaminhamento de fax....121
Digitalização para um endereço de FTP....123
Digitalização para um endereço de FTP....123
Digitalização para um endereço de FTP usando o teclado numérico....123
Digitalização para um endereço de FTP usando um número de atalho....124
Digitalização para um endereço de FTP usando o catálogo de endereços....124
Criação de atalhos....124
Criação de um atalho de FTP usando o Servidor da Web Incorporado....124
Criação de um atalho de FTP utilizando a tela de toque....125
Opções de FTP....125
Tamanho Original....125
Lados (frente e verso)....125
Orientação....125
Encadernação....126
Resolução....126
Enviar como....126
Conteúdo....126
Opções Avançadas....126
Para melhorar a qualidade de FTP....127
Digitalização para um computador ou uma unidade flash....128
Digitalização para um computador....128
Digitalização para a unidade flash....129
Opções do perfil de digitalização....129
Configuração rápida....129
Tipo de Formato....130
Compactação....130
Conteúdo Padrão....130
Cor....130
Tamanho Original....130
Orientação....130
Lados (frente e verso)....131
Tonalidade....131
Resolução....131
Imagem Avançada....131
Para melhorar a qualidade de digitalização....131

impressão.....133

Imprimir um documento.....133

Impressão em mídia especial.....133

Dicas sobre o uso de papel timbrado.....133

Dicas sobre o uso de transparências.....134

Dicas sobre uso de envelopes.....134

Dicas para usar etiquetas.....135

Dicas para usar cartões.....135

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos.....136

Retenção de trabalhos na impressora.....136

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos a partir do Windows.....137

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos a partir de um computador com o Macintosh.....137

Impressão a partir de uma unidade flash.....139

Impressão de páginas de informações.....140

Impressão de uma lista de diretórios.....140

Impressão das páginas de teste de qualidade de impressão.....140

Cancelamento de um trabalho de impressão.....140

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora.....140

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do um computador.....141

Limpeza de atolamentos.....143

Para evitar atolamentos.....143

Para entender os números e os locais de atolamento.....144

200 e 201 atolamento de papel.....144

202 atolamento de papel.....146

230-239 atolamentos de papel.....147

240-249 atolamentos de papel.....148

250 atolamento de papel.....149

260 atolamento de papel.....150

270-279 atolamentos de papel.....150

280-282 atolamentos de papel.....150

283 atolamento de grampos.....151

290-294 atolamentos de papel.....153

Menus da impressora.....155

Lista de menus.....155

Menu Papel.....156

menu Origem Padrão.....156

menu Tamanho/Tipo do Papel....156
Menu Configurar MF....159
Melhoramento de Envelopes....160
Menu Trocar Tamanho....160
menu Textura do Papel....160
menu Peso do Papel....162
menu Carregamento de Papel....163
Menu Tipos Personalizados....165
Menu Nomes personalizados....165
menu Tamanho de Digitalização Personalizada....166
menu Nomes de Bandeja Personalizada....166
menu Configuração Universal....166
menu Configuração da Bandeja....167
menu Relatórios....168
Menu Rede/Portas....170
Menu NIC ativa....170
Menus Rede Padrão ou Rede <x>....170
menu Configuração de SMTP....172
menu Relatórios de Rede....173
menu Placa de Rede....173
menu TCP/IP....174
menu IPv6....175
menu Wireless....176
menu AppleTalk....176
menu NetWare....177
menu LexLink....177
menu USB Padrão....178
menu Paralelo <x>....180
menu Serial <x>....183
Menu Segurança....186
menu Variado....186
menu de Impressão Confidencial....187
menu Limpeza de Disco....187
menu de Registro de Auditoria de Segurança....189
Menu Definir Data/Hora....189
menu Settings (Configurações)....190
menu Configurações gerais....190
menu Configurações de Cópia....199
Menu Configurações de fax....204
menu Configurações de e-mail....214
menu Configurações de FTP....219
menu Unidade Flash....222
Configurações de impressão....227
menu Ajuda....239

Mensagens da impressora....240

Lista de mensagens de status e de erro....240

Manutenção da impressora....259

Limpeza da parte externa da impressora....259

Limpeza do vidro do scanner....260

Ajuste do registro do scanner....261

Armazenamento de suprimentos....262

Economia de suprimentos....262

Verificação do status dos suprimentos....263

Para verificar o status dos suprimentos a partir do painel de controle....263

Para verificar o status dos suprimentos a partir de um computador de rede....263

Pedido de suprimentos....263

Solicitação de cartuchos de impressão....263

Para mover a impressora....264

Antes de mover a impressora....264

Para mover a impressora para outro local....264

Instalação da impressora em um novo local....265

Transporte da impressora....265

Suporte administrativo....266

Uso do Servidor da Web Encorporado....266

Verificar status do dispositivo....266

Para configurar alertas de e-mail....266

Exibição de relatórios....267

Ajuste do brilho do visor....267

Ajuste de Economia de energia....267

Restauração das configurações padrão de fábrica....268

Solução de problemas....269

Solução de problemas básicos da impressora....269

O visor do painel de controle está em branco ou só exibe losangos....269

Solução de problemas de impressão....269

Os PDFs com vários idiomas não são impressos....269

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB....269

Os trabalhos não são impressos....270

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos....271

O trabalho demora mais que o esperado para imprimir....271

Trabalhos de impressão na bandeja errada ou em papel errado....272

Caracteres incorretos impressos 272
A ligação de bandejas não funciona 272
Os trabalhos grandes não são agrupados 272
Ocorrem quebras de página inesperadas 273
Solução de problemas de cópia 273
A copiadora não responde 273
A unidade do scanner não fecha 274
A qualidade da cópia não é boa 274
As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente 275
Solução de problemas do scanner 276
Verificação de um scanner que não responde 276
Scan was not successful (A digitalização não foi bem-sucedida) 276
A digitalização é muito demorada ou congela o computador 276
Má qualidade da imagem digitalizada 276
As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente 277
Não é possível digitalizar a partir de um computador 277
Solução de problemas de fax 278
O ID do chamador não é exibido 278
Não é possível enviar ou receber um fax 278
É possível enviar, mas não receber fax 280
É possível receber, mas não enviar fax 280
A qualidade do fax recebido é baixa 281
Solução de problemas de opções 281
A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação 281
Bandejas de papel 282
Bandeja para 2000 folhas 282
Alimentador de envelopes 283
Opções de saída 283
Placa de memória flash 283
Disco rígido com adaptador 284
Porta de Soluções Internas 284
Placa de memória 284
Solução de problemas de alimentação de papel 284
O papel atola com freqüência 284
A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento 285
A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento 285
Solução de problemas de qualidade de impressão 285
Isolamento de problemas de qualidade de impressão 285
Páginas em branco 286
Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes 286
Imagens cortadas 287
Imagens duplas 287
Plano de fundo cinza 288

Margens incorretas....288
Papel curvado....289
Irregularidades na impressão....289
Defeitos repetitivos....290
Impressão enviesada....290
Linhas sólidas pretas ou brancas....291
A impressão está muito clara....291
A impressão está muito escura....292
Páginas com cores sólidas....293
Linhas verticais borradas....294
Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página....294
o toner sai facilmente....295
Respingos de toner....295
A qualidade da impressão em transparências não é boa....296
O Servidor da Web Encorporado não abre....296
Verifique as conexões da rede....296
Verifique as configurações da rede....296
Para entrar em contato com o Suporte ao cliente....296

Avisos....297

Informações sobre o produto....297
Aviso de edição....297
Consumo de energia....299

Índice....304

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada que esteja próxima do produto e seja de fácil acesso.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Tenha cuidado ao substituir uma bateria de lítio.

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Substitua-a apenas por uma bateria de lítio do mesmo tipo ou de um tipo equivalente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as regulamentações locais.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Levante a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado, em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

  Notas:

  - Remova todas as opções da impressora antes de movimentá-la.
  - Use os suportes para mãos nas laterais da impressora para levantá-la da gaveta opcional.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Use apenas um cabo (RJ-11) de telecomunicações de 26 AWG ou maior ao conectar este produto a uma rede telefônica pública comutada.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: não torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se o cabo de alimentação for usado incorretamente, pode ocorrer risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais de mau uso. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos,ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Para aprender sobre a impressora

Configurações da impressora

ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: É necessária uma mobília adicional para oferecer estabilidade às partes que são montadas sobre o piso. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

Nota: As configurações da impressora podem variar dependendo do modelo da impressora.

Modelos básicos

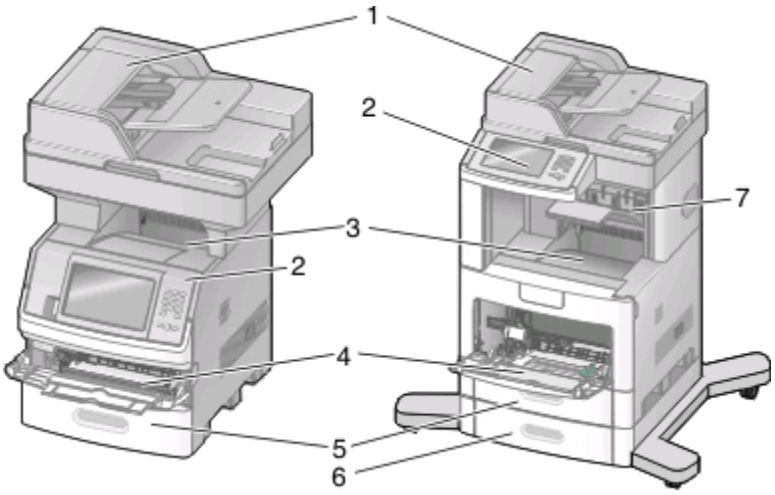

1	ADF (Alimentador automático de documentos)
2	Painel de controle da impressora
3	Bandeja de saída padrão
4	alimentador multifunção
5	Bandeja para 550 folhas (Bandeja 1)
6	Bandeja para 550 folhas (Bandeja 2)
7	Bandeja de saída opcional

Seleção de um local para a impressora

Quando for selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer opção, deixe espaço suficiente para ela também. É importante:

- Certifique-se de que a circulação de ar na sala esteja de acordo com a última versão dos padrões ASHRAE 62.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.

- Mantenha a impressora:
  - Longe da corrente de ar direta de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores.
  - Livre de luz solar direta, extremos de umidade ou variações de temperatura
  - Limpa, seca e livre de poeira.
- Deixe o seguinte espaço recomendado em volta da impressora para ventilação adequada:

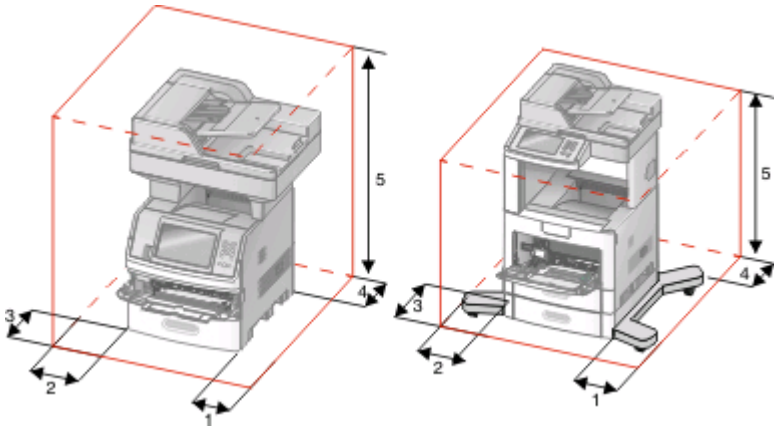

1	Lado Direito	20 cm (8 pol.)
2	Lado Esquerdo	31 cm (12 pol.)
3	Frente	51 cm (20 pol.)
4	Trás	20 cm (8 pol.)
5	Superior	31 cm (12 pol.)

Funções básicas do scanner

O scanner oferece recursos de cópia, fax e digitalização para rede para grupos de trabalho grandes. Você pode:

- Fazer cópias rápidas ou alterar as configurações no painel de controle para executar trabalhos de cópia específicos.
- Enviar um fax usando o painel de controle da impressora.
- Enviar um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalizar documentos e enviá-los para seu computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalizar documentos e enviá-los para outra impressora (PDF via FTP).

Para entender o ADF e o vidro do scanner

Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
	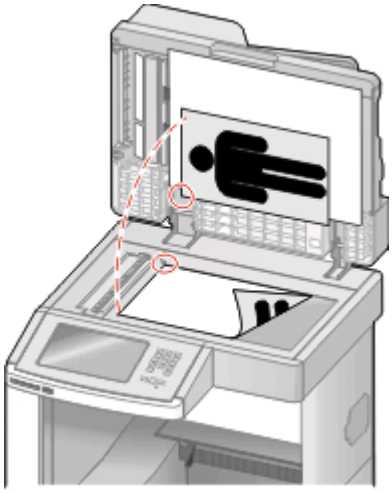
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas ou formas leves livres de carbono).

Você pode usar o ADF ou o vidro do scanner para digitalizar documentos.

Uso do ADF

O Alimentador Automático de Documentos (ADF) pode digitalizar várias páginas, inclusive páginas frente e verso. Ao usar o ADF:

- Carregue o documento no ADF com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro.
- Carregue até 75 folhas de papel comum na bandeja de entrada do ADF.
- Digitalize tamanhos a partir de 76,2 x 139,4 mm (3,0 x 5,5 pol.) até 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.).
- Digitalize documentos com tamanhos de página mistos (carta e ofício).
- Digitalize mídia com peso de 52 a 120 g/m^2 (14 a 32 lb).
- Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Uso do vidro do scanner

O vidro do scanner pode ser usado para digitalizar ou copiar páginas simples ou páginas de livros. Ao usar o vidro do scanner:

- Coloque um documento com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize ou copie documentos de até 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.).
- Copie livros de até 25,3 mm (1 pol.) de espessura.

Para entender o painel de controle da impressora

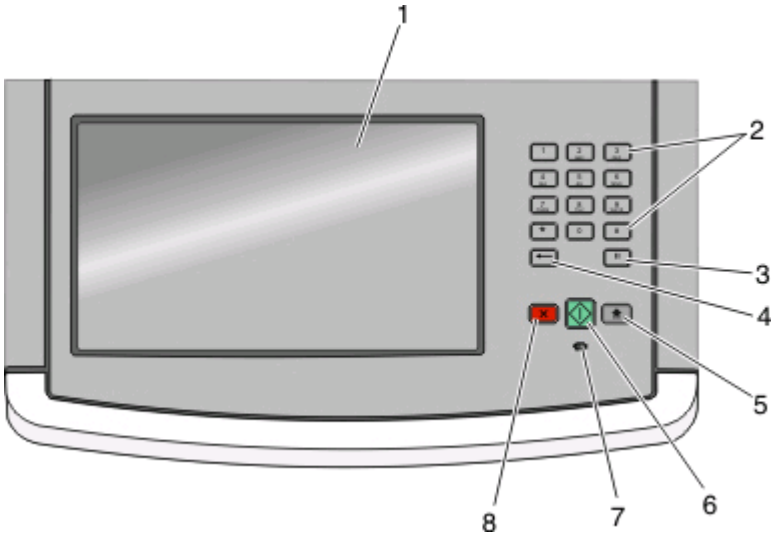

Item		Descrição
1	Visor	Exibe opções de digitalização, cópia, fax e impressão, bem como mensagens de status e erro.
2	Teclado	Insira números ou símbolos no teclado.
3	Pausa de Discagem	• Pressione para gerar uma pausa na discagem de dois ou três segundos em um número de fax. No campo Fax Para, uma Pausa na Discagem é representada por uma vírgula (,). • Na tela início, pressione para rediscar um número de fax. • O botão funciona somente dentro do menu Fax ou com funções de fax. Fora do menu Fax, da função de fax ou da tela início, pressionar gera um bipe de erro.
4	Verso	No menu Cópia, pressione para excluir o último dígito à direita do valor de Contagem de Cópias. O valor padrão 1 é exibido se todo o número for excluído pressionando-se várias vezes. Na Lista de Destinos de Fax, pressione para excluir o último dígito à direita de um número inserido manualmente. Você também pode pressionar para excluir totalmente uma entrada de atalho. Depois de excluir uma linha inteira, pressionar mais uma vez move o cursor uma linha para cima. Na Lista de Destinos de E-mail, pressione para excluir o caractere à esquerda do cursor. Se o caractere estiver em um atalho, o atalho será excluído.
5	Início	Pressione para retornar à tela inicial

Item		Descrição
6	Iniciar	• Pressione para iniciar o trabalho atual indicado no visor. • Na tela Início, pressione para iniciar um trabalho de cópia com as configurações padrão. • Se for pressionado durante a digitalização de um trabalho, o botão não produzirá nenhum efeito.
7	Luz indicadora	Indica o status da impressora: • **Apagada**—Está desligada. • **Verde piscando**—A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • **Verde Sólido**—A impressora está ligada, porém ociosa. • **Vermelho piscando**—É necessária a intervenção do operador.
8	Parar	Interrompe toda a atividade da impressora É oferecida uma lista de opções quando **Parada** é exibido no visor.

Para entender a tela início

Depois que a impressora é ligada e após um curto período de aquecimento, o visor exibe a seguinte tela básica, conhecida como tela de início. Use os botões da tela início para iniciar uma ação como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus ou para responder mensagens.

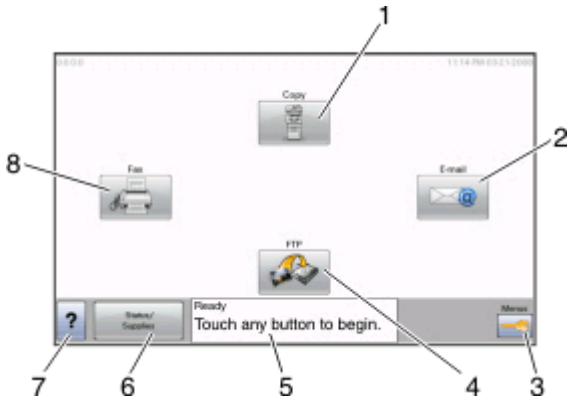

Item do visor		Descrição
1	Copiar	Abre os menus Cópia **Nota:** A partir da tela início, você também poderá acessar os menus de Cópia pressionando um número do teclado numérico.
2	E-mail	Abre os menus E-mail.
3	Menus	Abre os menus.Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado **Pronto**.
4	FTP	Abre os menus de Protocolo de Transferência de Arquivo (FTP). **Nota:** Essa função deve ser configurada pelo responsável pelo suporte do sistema. Depois de configurada, ela é exibida com um item do visor.

Item do visor		Descrição
5	Barra de mensagens de status	• Exibe o status atual da impressora, como **Pronta** ou **Ocupada**. • Mostra condições da impressora, como **Toner Baixo**. • Mostra mensagens de intervenção que fornecem instruções sobre o que você deve fazer para que a impressora continue o processamento, como **Fechar porta** ou **Inserir cartucho de tinta**.
6	Status/Suprimentos	Aparece no visor sempre que o status da impressora inclui uma mensagem que exige intervenção. Toque para acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem, inclusive como limpá-la.
7	Dicas	Todos os menus têm um botão Dicas. As Dicas são um recurso de Ajuda sensível a contexto das telas de toque do visor.
8	Fax	Abre os menus de Fax

Outros botões que podem ser exibidos na tela início:

Item do visor	Função
Liberar Fax Retidos	Se esse botão for exibido, existem fax retidos com um horário de retenção programado previamente definido. Para acessar a lista de fax retidos, toque neste botão.
Pesquisar Trabalhos Retidos	Pesquisa qualquer um dos seguintes itens e retorna resultados da pesquisa: • Nomes de usuário para trabalhos de impressão retidos ou confidenciais • Nomes de trabalho para trabalhos retidos, com exceção de trabalhos confidenciais • Nomes de perfis • Nomes de trabalho ou recipientes de marcadores • Nomes de trabalho ou recipientes USB apenas para extensções suportadas
Trabalhos Retidos	Abre uma tela contendo todos os trabalhos retidos
Bloquear Dispositivo	Esse botão é exibido na tela quando a impressora está desbloqueada e o Número de Identificação Pessoal (PIN) de bloqueio do dispositivo não está definido. Tocar nesse botão abre uma tela de entrada de PIN. Inserir o PIN correto bloqueia o painel de controle da impressora (tela de toque e botões de hardware).
Dispositivo de Desbloqueio	Esse botão é exibido na tela quando a impressora está bloqueada. Os botões e atalhos do painel de controle não podem ser usados quando ele é exibido. Tocar nesse botão abre uma tela de entrada de PIN. Inserir o PIN correto desbloqueia o painel de controle da impressora (tela de toque e botões de hardware).

Item do visor	Função
Cancelar Trabalhos	Abre a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar Trabalhos mostra três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede. Os seguintes itens estão disponíveis sob os cabeçalhos Imprimir, Fax e Rede: • Trabalho de impressão • Trabalho de cópia • Perfil de fax • FTP • Envio de e-mail Cada cabeçalho possui uma lista de trabalhos exibidos em uma coluna que exibe apenas três trabalhos por tela. Cada trabalho é exibido como um botão no qual você pode tocar para acessar informações sobre o trabalho. Se houver mais de três trabalhos na coluna, uma seta aparecerá possibilitando que você navegue pelos trabalhos.

Uso dos botões da tela de toque

Nota: Dependendo das suas opções e da configuração administrativa, a tela e os botões poderão ser diferentes dos mostrados aqui.

Amostra de tela de toque

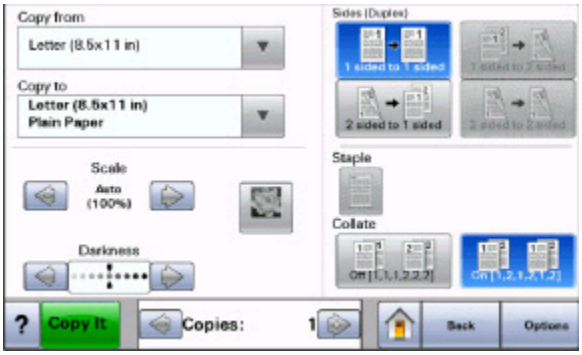

Botão	Função
Início	Retorna para a tela início
Rolagem para baixo	Abre uma lista suspensa
Diminuição de rolagem para a esquerda	Rola até outro valor, em ordem decrescente

Botão	Função
Aumento de rolagem para a direita	Rola até outro valor, em ordem crescente
Seta esquerda	Rola para a esquerda
Seta direita	Rola para a direita
Enviar	Salva um valor como a nova configuração padrão do usuário
Verso	Navega de volta para a tela anterior

Outros botões da tela de toque

Botão	Função
Seta para baixo	Desce até a próxima tela
Seta para cima	Sobre até a próxima tela
Botão de rádio não selecionado	Este é um botão de rádio não selecionado. O botão de rádio fica cinza para indicar que não está selecionado.
Botão de rádio selecionado	Este é um botão de rádio selecionado. O botão de rádio fica azul para indicar que está selecionado.

Botão	Função
Cancelar Trabalhos 	Abre a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar Trabalhos mostra três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede. Os seguintes itens estão disponíveis sob os cabeçalhos Imprimir, Fax e Rede: • Trabalho de impressão • Trabalho de cópia • Perfil de fax • FTP • Envio de e-mail Cada cabeçalho possui uma lista de trabalhos exibidos em uma coluna que exibe apenas três trabalhos por tela. Cada trabalho é exibido como um botão no qual você pode tocar para acessar informações sobre o trabalho. Se houver mais de três trabalhos na coluna, uma seta aparecerá possibilitando que você navegue pelos trabalhos.
Continuar 	Toque neste botão quando for preciso fazer mais alterações para um trabalho ou após a limpeza de um atolamento de papel.
Cancelar 	• Cancela uma ação ou seleção • Cancela uma tela e retorna à tela anterior
Selecionar 	Seleciona um menu ou item de menu

Recursos

Recurso	Descrição
Linha de caminho de menus: Menus➞Configurações➞Copiar Configurações➞ Número de Cópias	Existe uma Linha de caminho de menus na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso age como um "rastro", mostrando o caminho seguido até o menu atual. Fornece a localização exata dentro dos menus. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu ou item de menu relacionado. Número de Cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela Número de Cópias antes que o Número de Cópias tenha sido definido e salvo, a seleção não será salva e não se tornará a configuração padrão do usuário.
Alerta de mensagem de serviço 	Se ocorrer uma mensagem de serviço que feche uma função, como cópia ou fax, um ponto vermelho estático será exibido sobre o botão de função na tela início. Isso indica que existe uma mensagem de serviço.

Configuração adicional da impressora

Instalação de opções internas

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Você pode personalizar a capacidade de memória e a conectividade da impressora adicionando placas opcionais. As instruções desta seção explicam como instalar as placas disponíveis; você também pode usá-las para localizar uma placa para remoção.

Todas as opções listadas poderão não estar disponíveis. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Opções internas disponíveis

- Placas de memória
  - Memória da impressora
  - Memória flash
  - Fontes
- placas de Firmware
  - Código de Barras e Formulários
  - IPDS e SCS/TNe
  - PrintCryption™
  - PRESCRIBE
- Disco rígido da impressora
- Portas de Soluções Internas (ISP)
  - RS-232-ISP Serial C
  - Paralela 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8150802.11 b/g/n ISP Wireless
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP
- MarkNet N8110 V-34 Placa de Fax

Como acessar a placa do sistema para instalar opções internas

Nota: Essa operação exige uma chave de fenda chata.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Abra a porta da placa do sistema.

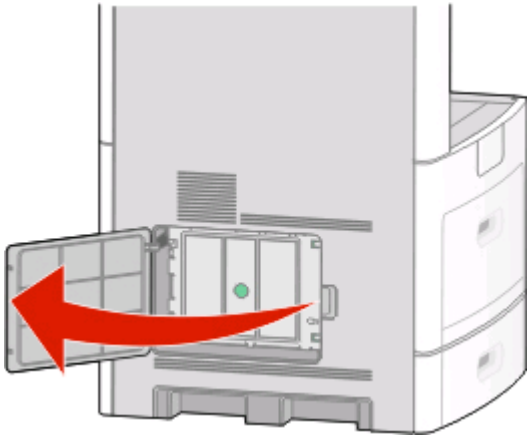

2 Solte o(s) parafuso(s) da tampa da placa de sistema.

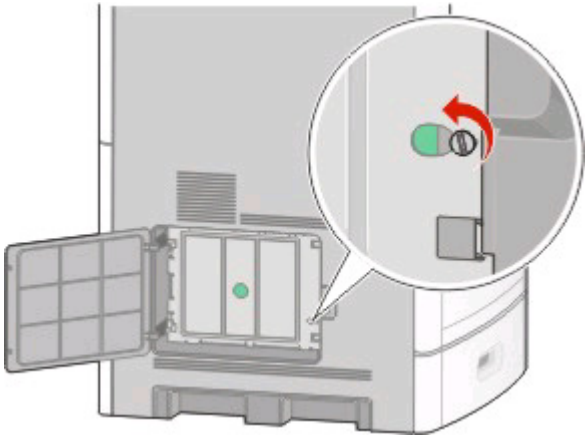

3 Remoção da tampa da placa de sistema.

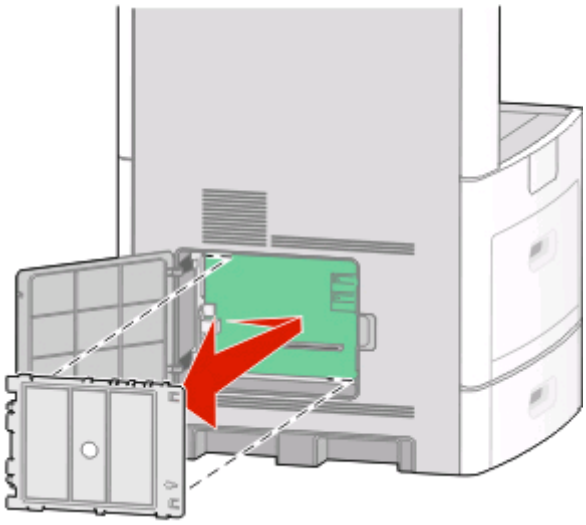

4 Use a ilustração abaixo para localizar o conector apropriado.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

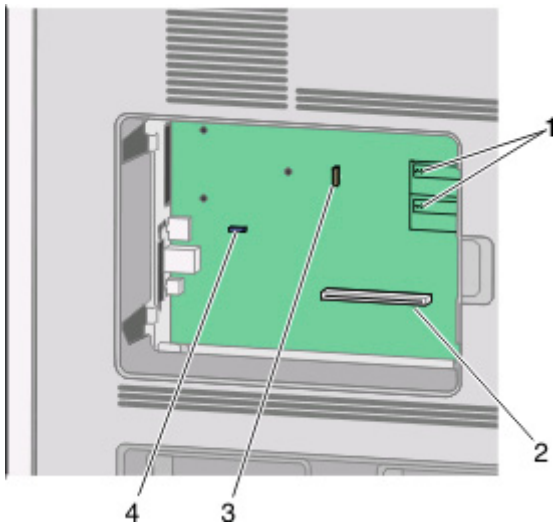

1	Conectores da placa de firmware e de memória flash
2	Conector da placa de memória
3	Porta de Soluções Internas ou conector do disco rígido da impressora
4	Conector de placa de fax

Instalação de uma placa de memória

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

Uma placa de memória opcional pode ser adquirida separadamente e conectada à placa do sistema. Para instalar a placa de memória:

1. Acesse a placa do sistema.

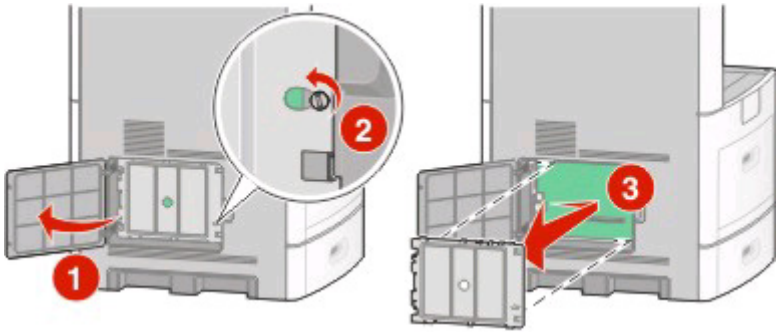

2. Desembale a placa de memória.

   Nota: Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

3. Abra as travas do conector da placa de memória.

4 Alinhe os entalhes da placa de memória com as saliências do conector.

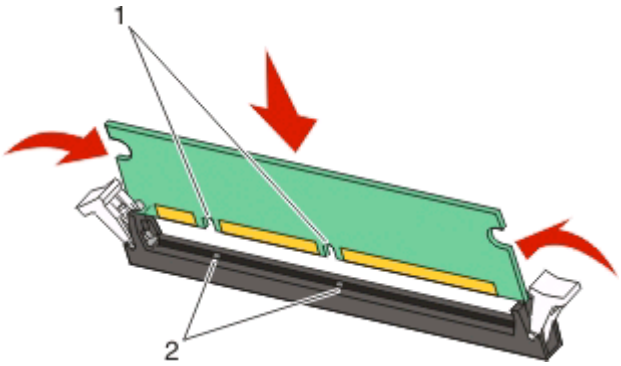

1	Entalhes
2	Saliências

5 Empurre a placa de memória para dentro do conector até que ela se *encaixe*

6 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

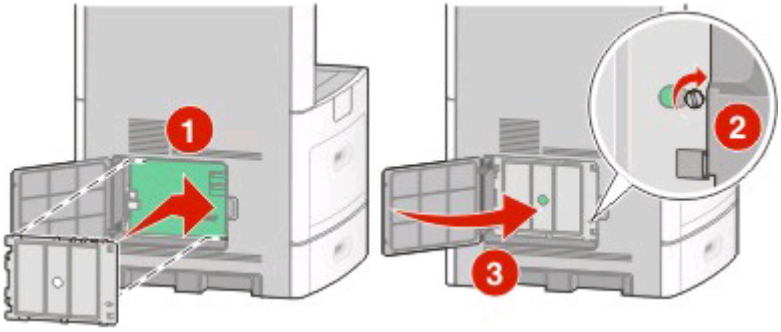

Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.

A placa do sistema tem dois conectores para uma placa opcional de memória flash ou de firmware. Somente uma poderá ser instalada, mas os conectores são intercambiáveis.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

1. Acesse a placa do sistema.

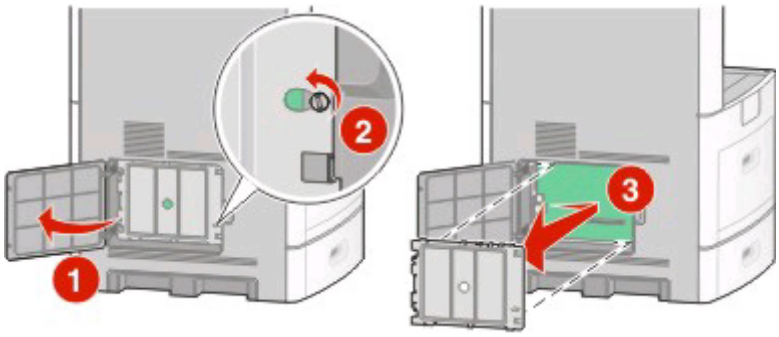

2. Desembale a placa.

   Nota: Evite tocar em qualquer componente elétrico na placa.

3. Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos plásticos na placa com os buracos da placa do sistema.

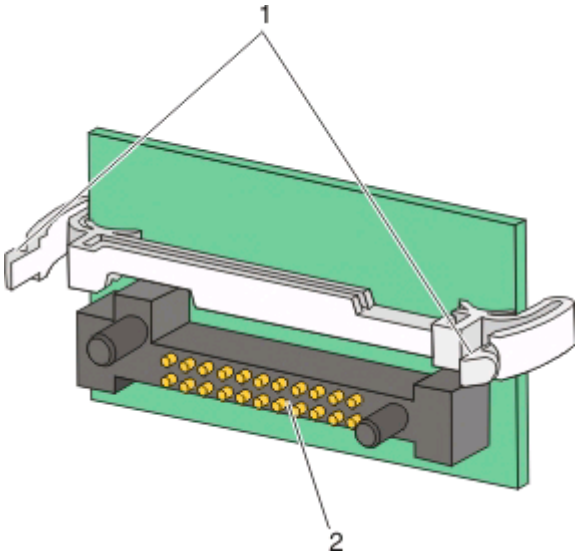

1	Pinos plásticos
2	Pinos metálicos

4 Encaixe a placa.

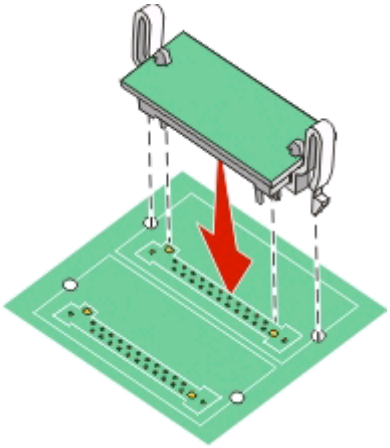

Notas:

- Toda a extensão do conector da placa deve tocar na placa do sistema e ficar alinhada com ela.
- Tome cuidado para não danificar os conectores.

5 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

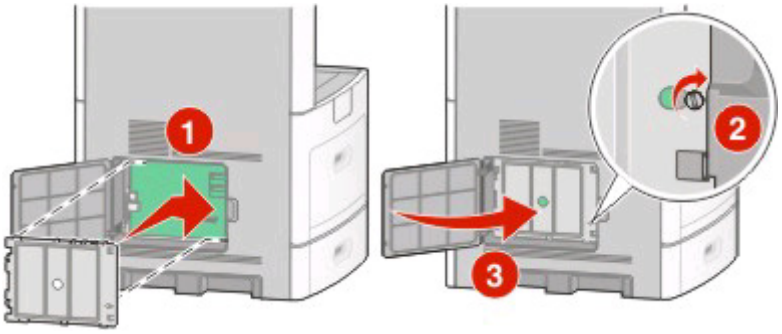

Instalação da Porta de Soluções Internas

A placa do sistema suporta um Porta de Soluções Interna (ISP) opcional da . Instale uma ISP para opções adicoinais de conectividade.

Nota: Essa operação exige uma chave de fenda chata.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

1. Acesse a placa do sistema.

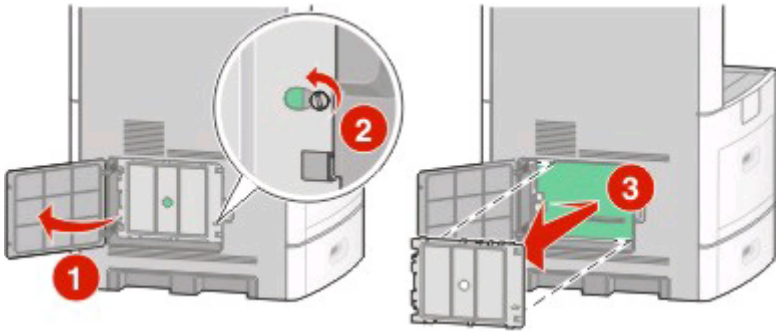

2. Tire a ISP e o tê plástico da embalagem.

   Nota: Evite tocar nos componentes da placa.

3. Localize o conector apropriado na placa do sistema.

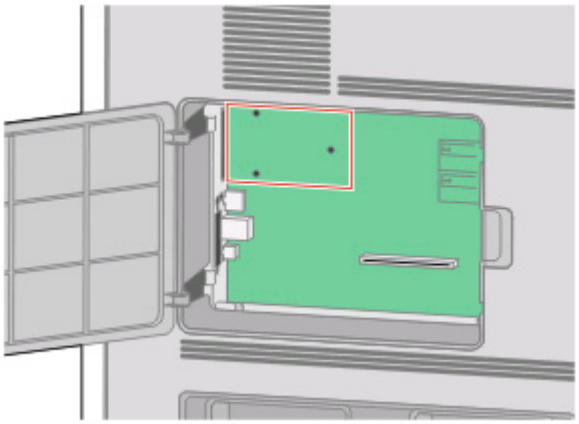

   Nota: Se um disco rígido opcional da impressora estiver instalado, o disco rígido da impressora deverá ser removido primeiro. Para remova as unidades de disco:

a Desconecte o cabo da interface do disco rígido da impressora da placa do sistema, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte o plug do cabo da interface para soltar o latch antes de puxar o cabo para fora.

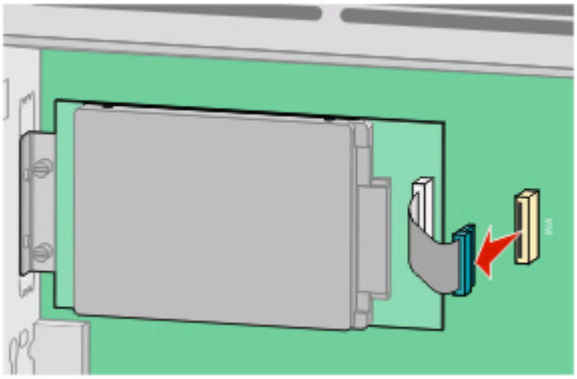

b Remova os parafusos que estão fixando o disco rígido da impressora.

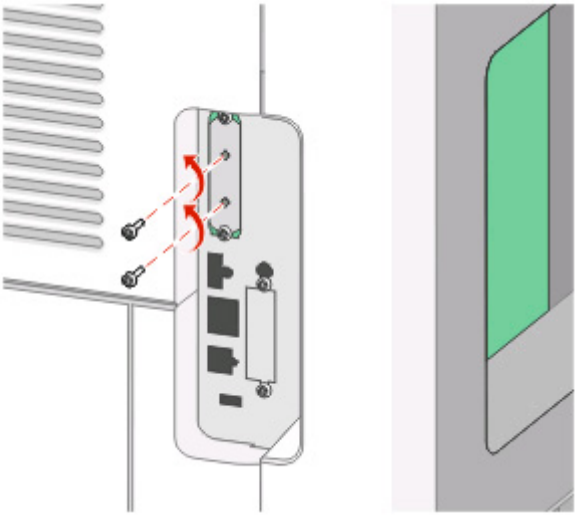

c Remova o disco rígido da impressora puxando-o para cima para desinstalar os afastadores.

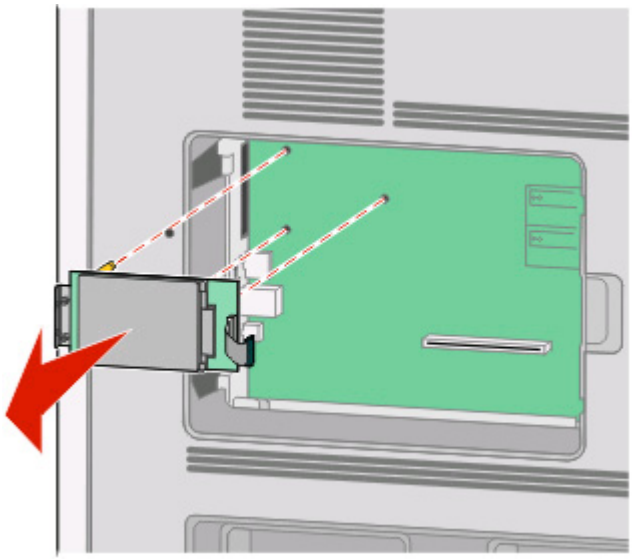

d Remova os parafusos de aperto manual que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora ao disco rígido da impressora e, em seguida, remova o console. Deixe o disco rígido da impressora de lado.

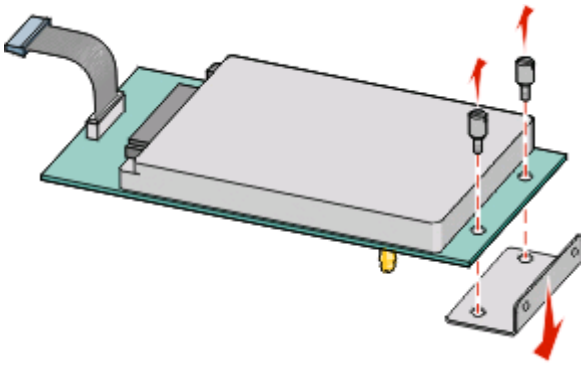

4 Remova a tampa de metal da abertura da ISP.

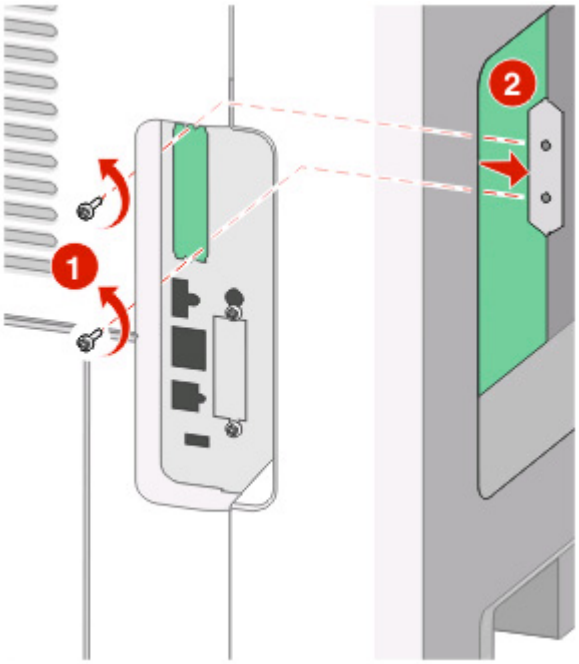

5 Alinhe o tee plástico aos buracos na placa do sistema e, em seguida, pressione para baixo até que o tee se encaixe. Certifique-se de que cada pino do tee esteja totalmente encaixado e que o tee está firme na placa do sistema.

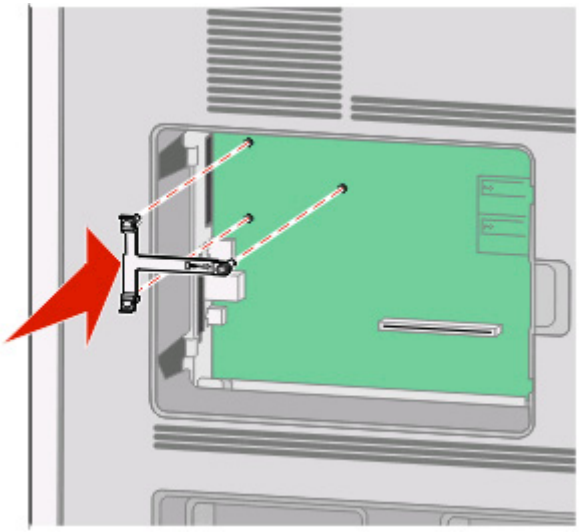

6 Instale a ISP no tee plástico. Coloque a ISP sobre o tee plástico, formando um ângulo e, em seguida, aproxime o tee plástico de maneira que qualquer conector solto passa pela abertura da ISP na gaiola da placa do sistema.

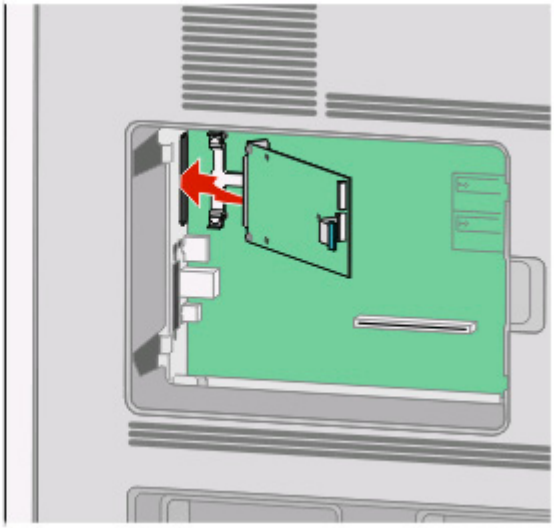

7 Abaixe a ISP em direção ao tee de plástico até que a ISP esteja encaixada entre as guias do tee de plástico.

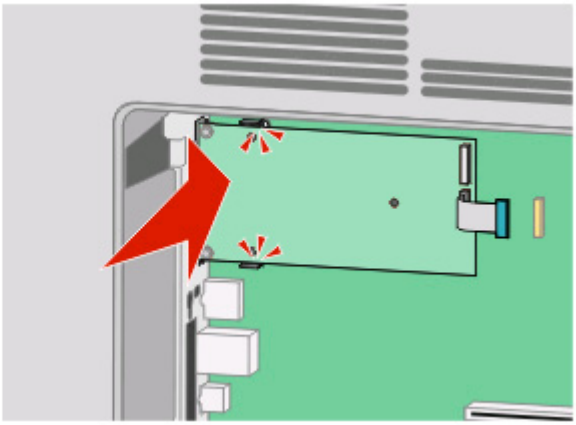

8 Insira o longo parafuso de aperto manual e gire-o no sentido horário o suficiente para fixar a ISP, mas não aperte o parafuso demais neste momento.

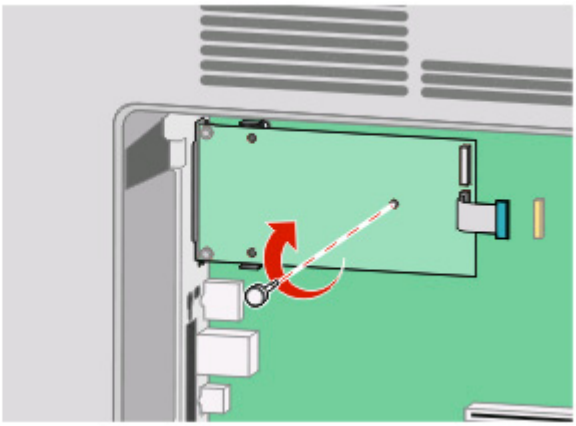

9 Conecte os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem da ISP na gaiola da placa do sistema.

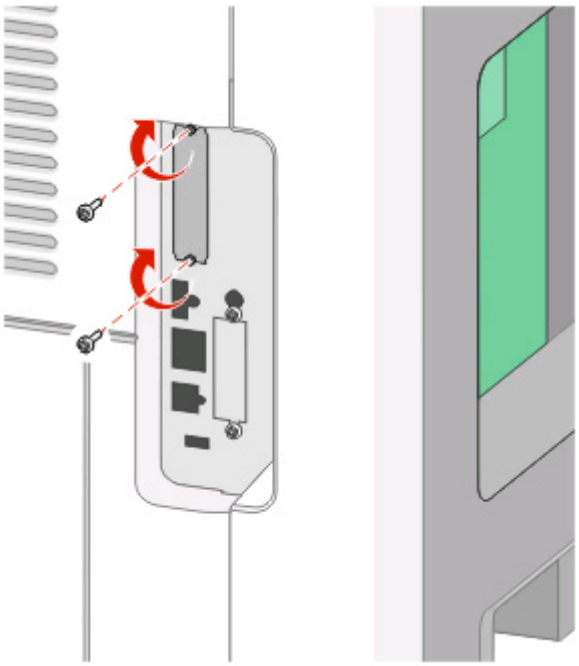

10 Aperte o parafuso de aperto manual longo.

Nota: Não sobrecarregue o parafuso de aperto manual.

11 Insira o plug da interface do cabo da ISP no receptor da placa do sistema.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

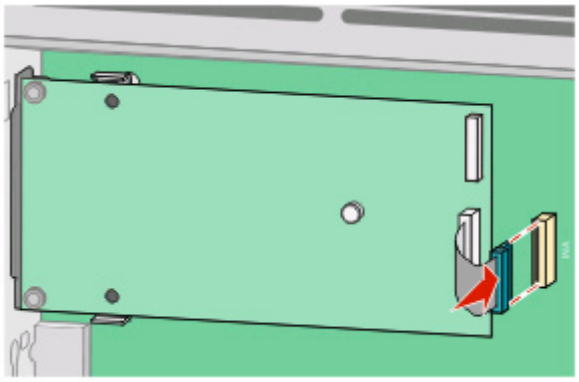

12 Se o disco rígido da impressora foi instalado anteriormente, conecte-o a ISP. Para obter mais informações, consulte "Instalação de um disco rígido da impressora" na página 37.

13 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

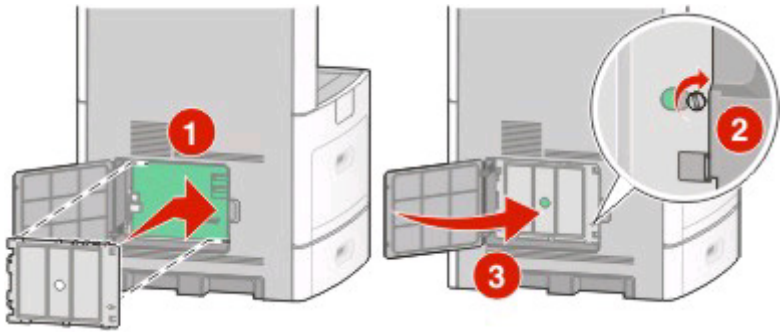

Instalação de um disco rígido da impressora

O disco rígido opcional da impressora pode ser instalado com ou sem a Porta de Soluções Internas (ISP).

Nota: Essa operação exige uma chave de fenda chata.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

1 Acesse a placa do sistema.

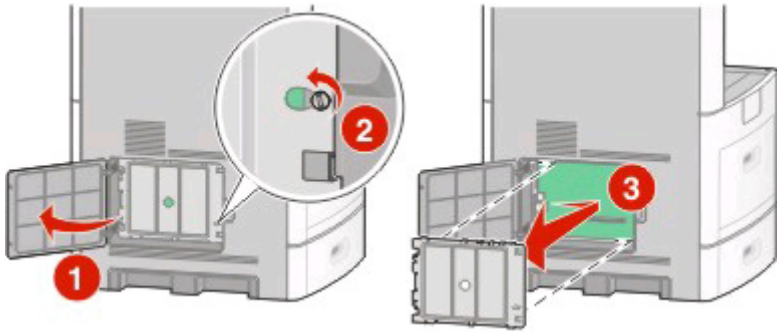

2 Tire o disco rígido da impressora da embalagem.

Nota: Evite tocar nos componentes da placa.

3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

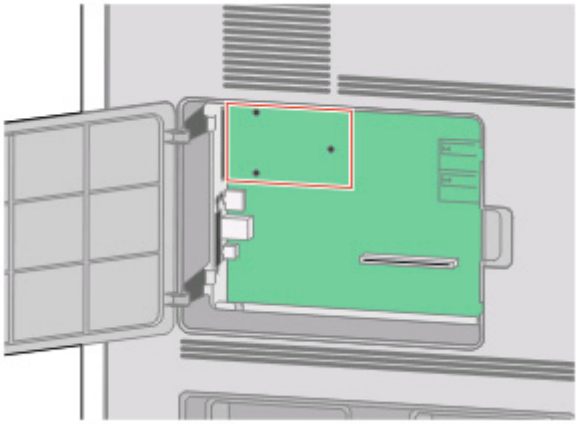

Nota: Caso uma ISP opcional já esteja instalada, o disco rígido da impressora deve ser instalado sobre a ISP.

Instalação de um disco rígido da impressora na ISP:

a Utilizando a chave de fenda de cabeça chata para soltar os parafusos, remova os parafusos de aperto manual que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora ao disco rígido da impressora e, em seguida, remova o suporte.

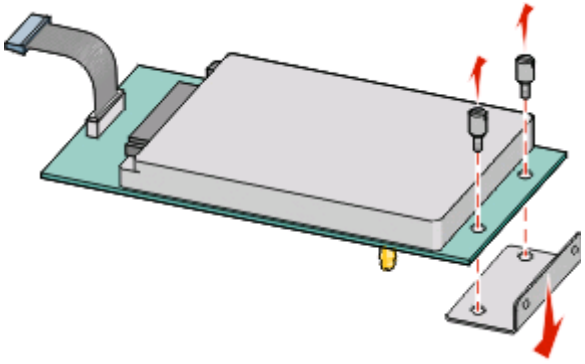

b Alinhe os afastadores do disco rígido da impressora aos buracos na ISP e, em seguida, pressione para baixo no disco rígido da impressora até que os afastadores estejam fixados no lugar.

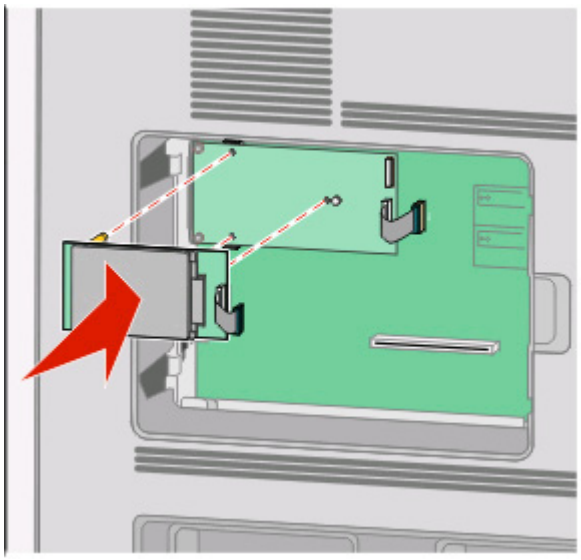

c Insira o plug do cabo da interface do disco rígido da impressora no receptor da ISP.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

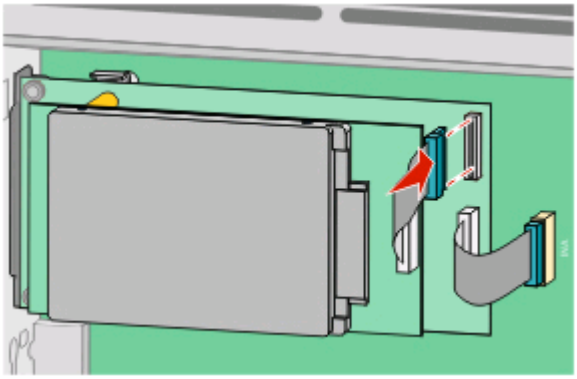

Para instalar o disco rígido da impressora diretamente na placa do sistema:

a Alinhe os afastadores do disco rígido da impressora aos buracos na placa do sistema e, em seguida, pressione para baixo no disco rígido da impressora até que os afastadores estejam fixados no lugar.

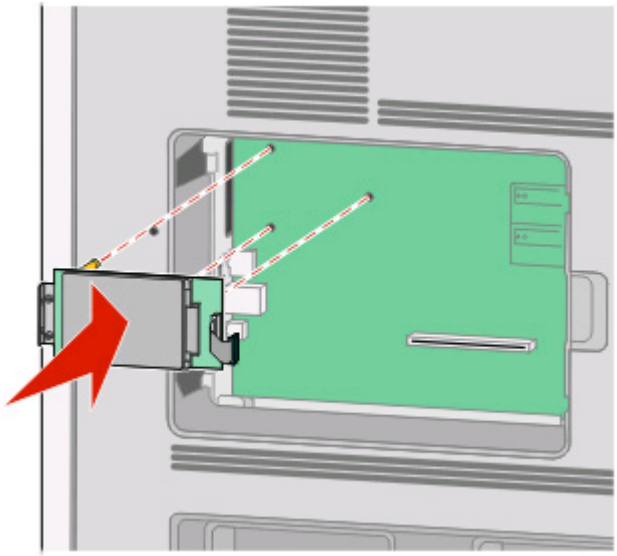

b Conecte os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem do disco rígido da impressora.

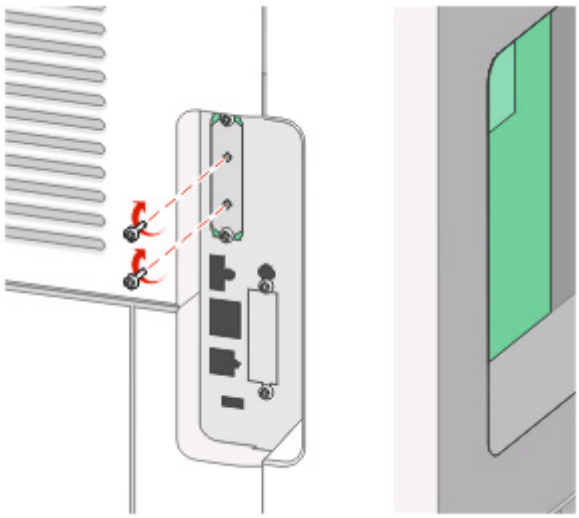

c Insira o plug do cabo da interface do disco rígido da impressora no receptor da placa do sistema.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

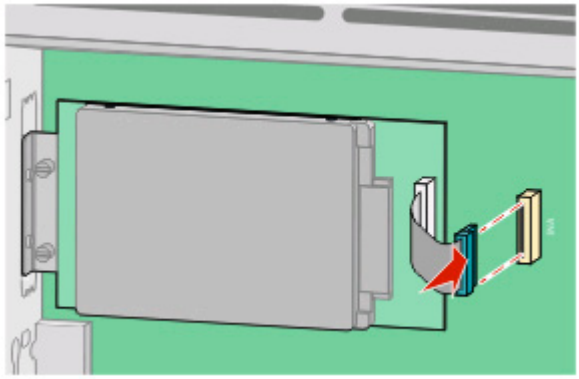

4 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

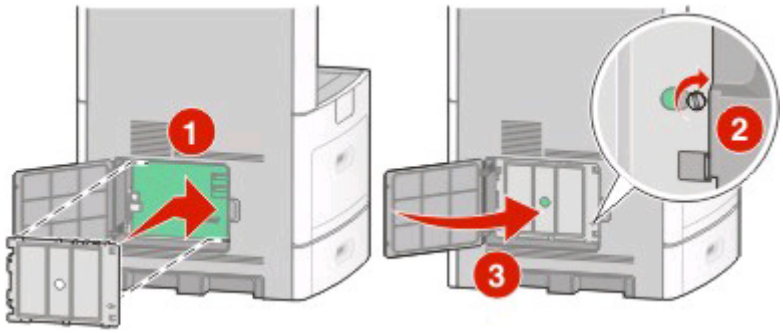

Instalação da placa de fax

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

1. Acesse a placa do sistema.

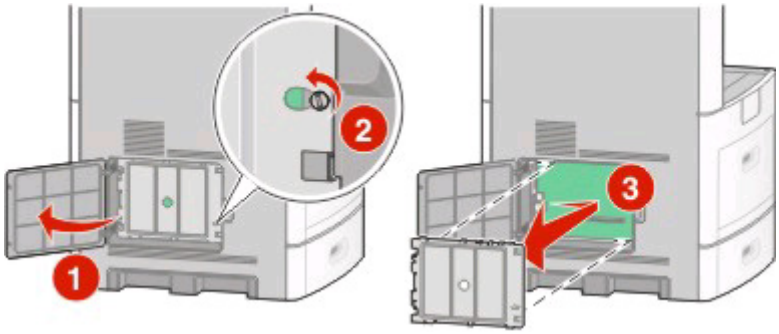

2. Tire a placa de fax da embalagem.
3. Remova a tampa de metal da abertura da placa de fax.

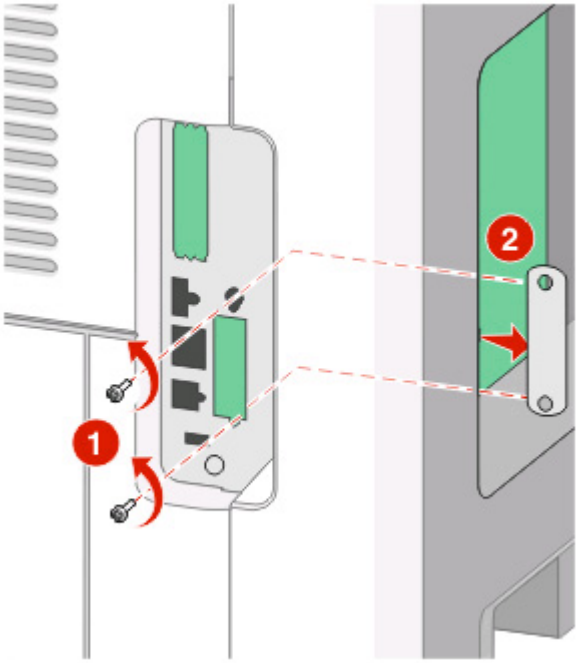

4 Insira a placa de fax e prenda os dois parafusos fornecidos para fixar a placa de fax no suporte de montagem.

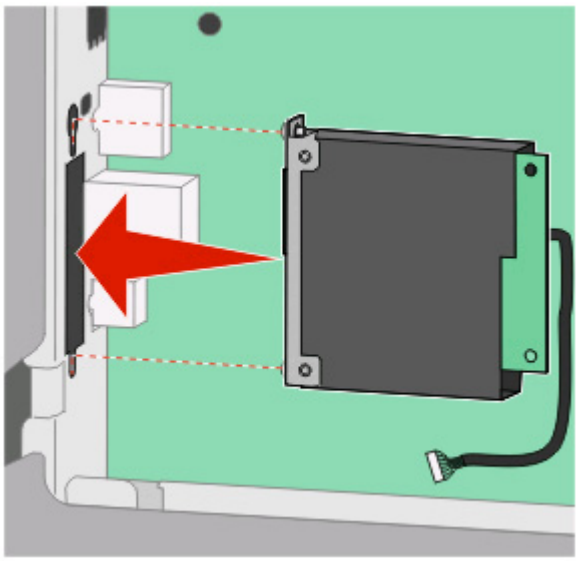

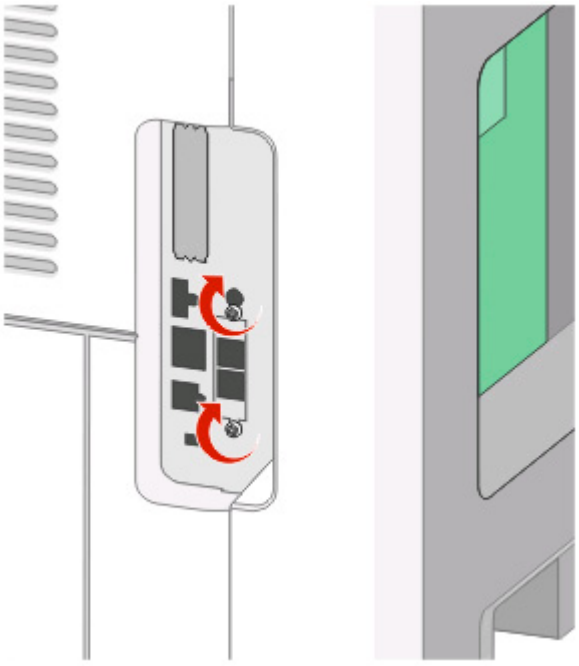

5 Insira o plug da interface do cabo da placa de fax no receptor da placa do sistema.

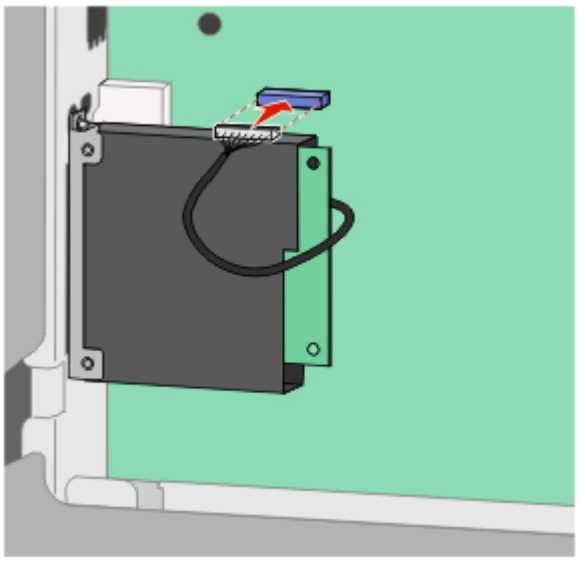

6 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

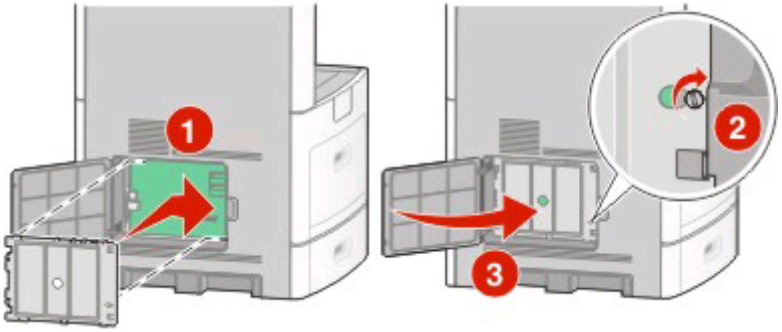

Conexão de cabos

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB ou Ethernet.

Certifique-se de corresponder o seguinte:

- O símbolo USB do cabo com o símbolo USB da impressora.
- O cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet.

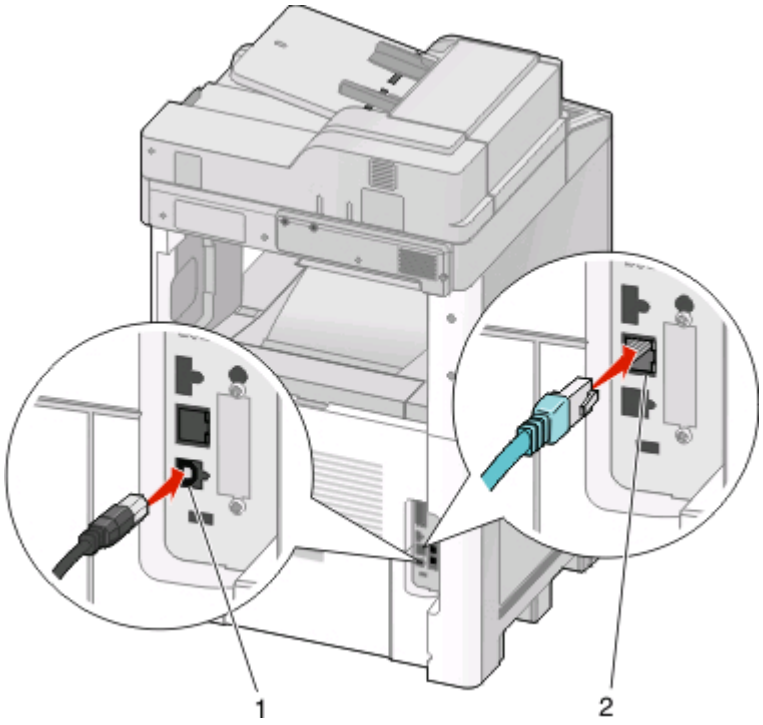

1	porta USB
2	porta Ethernet

Verificação da configuração da impressora

Após instalar todas as opções de hardware e software e ligar a impressora, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menus**— Utilize essa página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede**— Se a sua impressora for um modelo de rede e estiver conectada, você deverá imprimir uma página de configuração de rede a fim de verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

Impressão uma página de configurações de menu

Imprima uma página de configurações de menu para revisar as configurações de menu atuais e verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

Nota: Caso ainda não tenha feito nenhuma alteração nas configurações do item de menu, a página de configurações do menu lista todas as configurações padrão de fábrica. Depois que você seleciona e salva as demais configurações nos menus, eles substituem as configurações padrão de fábrica como *configurações padrão do usuário*. As configurações padrão do usuário permanecem até que você acesse o menu novamente, escolha outro valor e salve-o. Para restaurar as configuração padrão de fábrica, consulte "Restauração das configurações padrão de fábrica" na página 268.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Relatórios**.
4. Toque em **Página de Configuração de Menu**.

   A página de configuração de menu e a impressora retornam a tela inicial.

Impressão de uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página também fornece informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Relatórios**.
4. Toque em **Página de Configuração de Rede**

   A página de configuração de rede e a impressora retornam a tela inicial.
5. Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o Status está definido como "Conectado".

   Se o Status estiver definido como "Não conectado", talvez o ponto de LAN não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Configuração do software da impressora

Instalando o software da impressora

Um driver de impressora é um software que permite que o computador se comunique com a impressora. O software da impressora geralmente é instalado durante a configuração inicial da impressora. Caso precise instalar o software após a instalação, siga estas instruções:

Para usuários do Windows

1. Feche todos os programas abertos.
2. Insira o CD de *Software e Documentação*.
3. Na caixa de diálogo de instalação principal, clique em **Instalar**.
4. Siga as instruções na tela.

Para usuários Macintosh

1. Feche todos os aplicativos abertos.
2. Insira o CD de *Software e Documentação*.
3. No Finder, clique duas vezes no ícone do CD da impressora exibido automaticamente.
4. Clique duas vezes no ícone **Instalar**.
5. Siga as instruções na tela.

Atualize as opções disponíveis no driver da impressora.

Uma vez que o software da impressora e qualquer opção estejam instalados, será necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão.

Para usuários do Windows

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

No Windows Vista

a. Clique em .
b. Clique em **Painel de Controle**.
c. Clique em **Hardware e Sons**.
d. Clique em **Impressoras**.

No Windows XP

a. Clique em **Iniciar**.
b. Clique em **Impressoras e Fax**.

No Windows 2000

a Clique em **Iniciar**.

b Clique em **Configurações → Impressoras**.

2 Selecione a impressora.

3 Clique com o botão direito na impressora e, em seguida, selecione **Propriedades**.

4 Clique na guia Instalar Opções.

5 Em Opções Disponíveis, adicione qualquer opção de hardware instalada.

6 Clique em **Aplicar**.

Para usuários Macintosh

Para Mac OS X versão 10.5

1 No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.

2 Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.

3 Selecione a impressora e, em seguida, clique em **Opções e Suprimentos**.

4 Clique em **Driver** e, em seguida, adicione qualquer opção de hardware instalada.

5 Clique em **OK**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

1 No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.

2 Clique duas vezes em **Utilitários** ou **Centro de Impressão** ou **Utilitário de Instalação da Impressora**.

3 Selecione a impressora e a partir do menu Impressoras, escolha **Exibir Informações**.

4 No menu pop-up, escolha **Opções Instaláveis**.

5 Adicione qualquer opção de hardware instalada e, em seguida, clique em **Aplicar Alterações**.

Configuração da impressão sem fio

Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless

Nota: Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Wireless (ou Modo Rede)**—O modo será infra-estrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão é automático para redes infra-estrutura.

  Algumas redes ad hoc também precisarão de configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não estiver certo quanto ao canal que deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem três opções para o Método Segurança:
  - Chave WEP

    Se a sua rede utiliza mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente utilizada na rede selecionando a Chave de Transmissão WEP Padrão.

    ou
  - Senha WPA ou WPA2

    WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.
  - Sem segurança

    Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

    Nota: Não é recomendado utilizar uma rede wireless sem segurança.

Se a impressora está instalada em uma rede 802.1X através do método Avançado, será preciso ter:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Senha e nome do usuário 802.1X
- Certificados

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração da segurança 802.1X, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

Instalação da impressora na rede wireless (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede wireless, certifique-se de que:

- A rede wireless está configurada e funcionando corretamente.
- O computador que você está utilizando está conectado a mesma rede wireless onde você quer configurar a impressora.

1 Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.

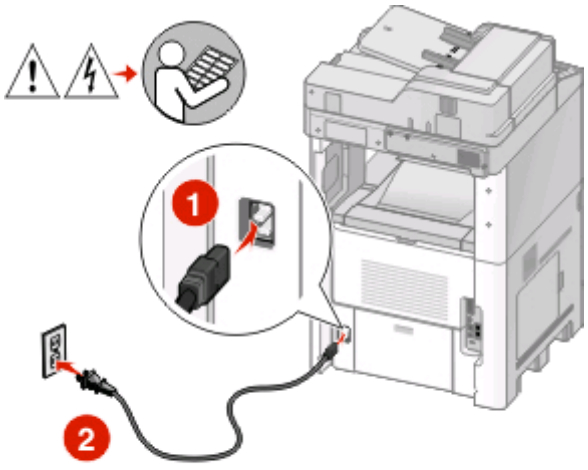

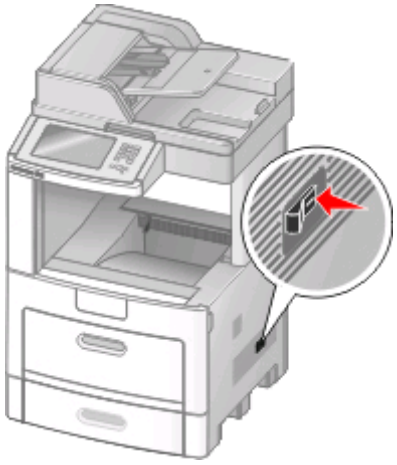

Certifique-se de que a impressora e o computador estejam ligados e prontos.

Não conecte o cabo USB até que seja solicitado na tela

2 Insira o CD de *Software e Documentação*.

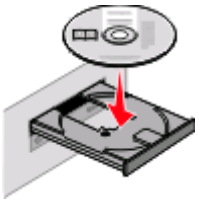

3 Clique em **Instalar**.

4 Clique em **Aceito**.

5 Clique em **Sugerida**.

6 Clique em **Conectar Rede Wireless**.

7 Conecte os cabos na seguinte ordem:

   a Temporariamente conecte o cabo USB entre o computador conectado a rede wireless e a impressora.

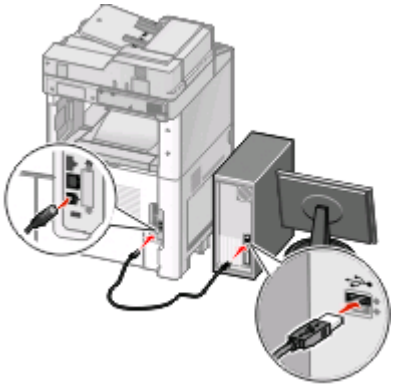

   Nota: Após configurar a impressora, o software passará as informações para desconectar temporariamente o cabo USB para que você possa imprimir com uma conexão wireless.

   b Se a sua impressora envia fax, conecte o cabo do telefone.

8 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.

9 Para permitir outros computadores na rede de conexão sem fio para utilizar a impressora sem fio, siga as etapas 2 a 6 e 8 para cada computador.

Instalação da impressora na rede wireless (Macintosh)

Preparar para configurar a impressora

1 Localize o endereço MAC da impressora na folha que foi enviada com a impressora. Escreva os seis últimos dígitos do endereço MAC no espaço abaixo:

endereço MAC: ___ ___ ___ ___ ___ ___

2 Se a sua impressora envia fax, conecte o cabo do telefone.

3 Conecte o cabo de alimentação e ligue.

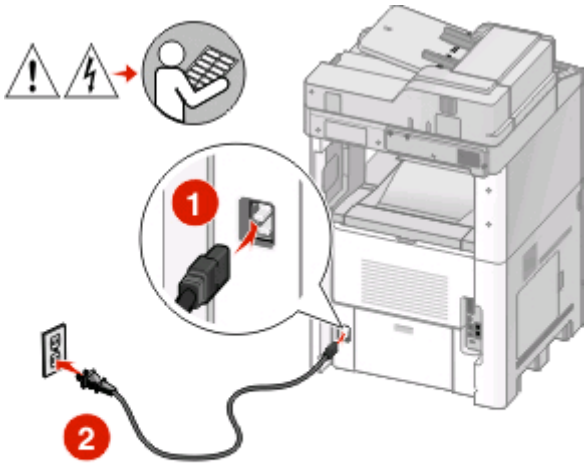

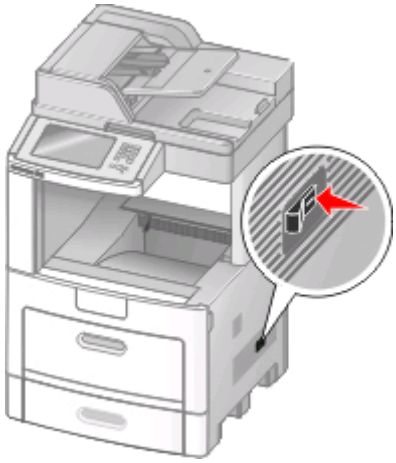

Digite as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort.

Para Mac OS X versão 10.5

a No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.

b Clique em **Rede**.

c Clique em **AirPort**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

a No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.

b Clique duas vezes em **Conectar Internet**.

c Na barra de ferramentas, clique em **AirPort**.

2 No menu pop-up de Rede, selecione **servidor de impressora xxxxxx**, sendo que x são os seis últimos dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereço MAC.

3 Abra o navegador Safari.

4 No menu pop-up Marcadores, selecione **Exibir**.

5 Em Coleções, selecione **Bonjour** ou **Rendevous** e em seguida clique duas vezes no nome da impressora.

6 A partir da página principal do Servidor da Web Incorporado, navegue até a página de armazenamento das configurações de rede wireless.

Configure a impressora para acesso wireless.

1 Digite o nome da sua rede (SSID) no campo apropriado.

2 Selecione **Infra-estrutura** como seu Modo de Rede se estiver utilizando um roteador wireless.

3 Selecione o tipo de segurança usado para proteger a rede wireless.

4 Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora ingresse na rede wireless.

5 Clique em **Enviar**.

6 Abra o aplicativo AirPort no seu computador:

Para Mac OS X versão 10.5

a No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.

b Clique em **Rede**.

c Clique em **AirPort**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

a No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.

b Clique duas vezes em **Conectar Internet**.

c Na barra de ferramentas, clique em **AirPort**.

7 No menu pop-up Rede, selecione sua rede wireless.

Configure seu computador para utilizar a impressora wireless

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo *PostScript Printer Description* (PPD) personalizado e criar uma impressora no Centro de Impressão ou no Utilitário de Instalação da Impressora.

1 Instale um arquivo PPD no computador:

a Insira o CD de *Software e Documentação* e na unidade de CD ou DVD.

b Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.

c Na tela de Início, clique em **Continuar**.

d Clique em **Continuar** novamente, depois de visualizar o arquivo Leiame.

e Clique em **Continuar** após a exibição do contrato de licença e clique em **Concordo** para aceitar os termos do contrato.

f Selecione um Destino e clique em **Continuar**.

g Na tela de Instalação Fácil, clique em **Instalar**.

h Insira a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo software necessário é instalado no computador.

i Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 Adicionar impressora:

a Para impressão IP:

Para Mac OS X versão 10.5

1 No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.
2 Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.
3 Clique em **+**.
4 Selecione a impressora na lista.
5 Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4

1 No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
2 Clique duas vezes em**Utilitários**.
3 Localize e clique duas vezes em **Utilitário de Instalação da Impressora** ou **Centro de Impressão**.
4 Na Lista de Impressoras, escolha **Adicionar**.
5 Selecione a impressora na lista.
6 Clique em **Adicionar**.

b Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

1 No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.
2 Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.
3 Clique em **+**.
4 Clique em **AppleTalk**.
5 Selecione a impressora na lista.
6 Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4

1 No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
2 Clique duas vezes em **Utilitários**.
3 Localize e clique duas vezes em **Centro de Impressão** ou **Utilitário de Instalação da Impressora**.
4 Na Lista de Impressoras, escolha **Adicionar**.
5 Escolha a guia **Navegador Padrão**.
6 Clique em **Mais Impressoras**.
7 No primeiro menu pop-up, escolha **AppleTalk**.
8 No segundo menu pop-up, selecione **AppleTalk Zona Local**.
9 Selecione a impressora na lista.
10 Clique em **Adicionar**.

Instalação da impressora em uma rede com fio

Siga as instruções para instalar a impressora em uma rede com fio. Estas instruções aplicam-se para redes de conexão Ethernet e de fibra ótica.

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, certifique-se de que:

- Concluiu a configuração inicial da impressora.
- A impressora está conectada à sua rede com o tipo apropriado de cabo.

Para usuários do Windows

1. Insira o CD de *Software e Documentação*.

   Aguarde a exibição da tela de Início.

   Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:

   ## No Windows Vista

   a. Clique em .

   b. Na caixa de diálogo Iniciar Pesquisa, digite **`D:\setup.exe`**, sendo que **`D`** é a letra da sua unidade de CD ou DVD.

   ## No Windows XP e versões anteriores

   a. Clique em **Iniciar**.

   b. Clique em **Executar**.

   c. Digite **`D:\setup.exe`**, sendo que **`D`** é a letra da sua unidade de CD ou DVD.

2. Clique em **Instalar Impressora e Software**.
3. Clique em **Concordo** para aceitar o Contrato de Licença.
4. Selecione **Sugerido** e clique em **Avançar**.

   Nota: Para configurar a impressora com um endereço IP estático, utilizando IPv6 ou para configurar impressoras utilizando scripts, selecione **Personalizado** e siga as instruções que aparecem na tela.

5. Selecione **Conectar Rede com Fio** e clique em **Avançar**.
6. Selecione o fabricante da impressora na lista.
7. Selecione o modelo da impressora na lista e clique em **Avançar**.
8. Selecione a impressora na lista de impressoras encontradas na rede e clique em **Concluir**.

   Nota: Se a impressora configurada não estiver na lista de impressoras encontradas, clique em **Adicionar Porta** e siga as instruções na tela.

9. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para usuários Macintosh

1. Permita que o servidor de rede DHCP atribua um endereço IP à impressora.
2. Imprima uma página de configuração da rede a partir da impressora. Para obter informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte “Impressão de uma página de configuração de rede” na página 45.
3. Localize o endereço IP na seção TCP/IP da página de configuração de rede. Você precisará do endereço IP se configurar o acesso para computadores em uma subrede diferente da impressora.

4 Instale os drivers e adicione a impressora.

a Instale um arquivo PPD no computador:

1 Insira o CD de *Software e Documentação* e na unidade de CD ou DVD.
2 Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
3 Na tela de Início, clique em **Continuar**.
4 Clique em **Continuar** novamente, depois de visualizar o arquivo Leiame.
5 Clique em **Continuar** após a exibição do contrato de licença e clique em **Concordo** para aceitar os termos do contrato.
6 Selecione um Destino e clique em **Continuar**.
7 Na tela de Instalação Fácil, clique em **Instalar**.
8 Insira a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo o software necessário é instalado no computador.
9 Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

b Adicionar impressora:

- Para impressão IP:

Para Mac OS X versão 10.5

1 No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.
2 Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.
3 Clique em **+**.
4 Selecione a impressora na lista.
5 Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

1 No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
2 Clique duas vezes em**Utilitários**.
3 Clique duas vezes em **Utilitário de Instalação da Impressora** ou **Centro de Impressão**.
4 Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.
5 Selecione a impressora na lista.
6 Clique em **Adicionar**.

- Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

1 No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.
2 Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.
3 Clique em **+**.
4 Clique em **AppleTalk**.
5 Selecione a impressora na lista.
6 Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

1 No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
2 Clique duas vezes em**Utilitários**.
3 Clique duas vezes em **Centro de Impressão** ou **Utilitário de Instalação da Impressora**.

4 Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.
5 Escolha a guia **Navegador Padrão**.
6 Clique em **Mais Impressoras**.
7 No primeiro menu pop-up, escolha **AppleTalk**.
8 No segundo menu pop-up, selecione **AppleTalk Zona Local**.
9 Selecione a impressora na lista.
10 Clique em **Adicionar**.

Nota: Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Contate o responsável pelo suporte do sistema para obter assistência.

Alteração das configurações da porta após instalar a nova rede de Portas de Soluções Interna

Quando uma nova rede de Portas de Soluções Interna (ISP) da é instalada na impressora, as configurações da impressora em computadores que acessam a impressora devem ser atualizadas porque será atribuído um novo endereço IP à impressora. Todos os computadores que acessam a impressora devem ser atualizados com esse novo endereço IP para imprimi-lo pela rede.

Notas:

- A impressora possui um endereço IP estático que permanece igual, por isso não é necessário fazer qualquer modificação nas configurações do computador.
- Se os computadores estão configurados para imprimir para a impressora através de um nome de rede que permanecerá o mesmo, em vez de através do endereço IP, você não precisa fazer nenhuma modificação nas configurações do computador.
- Se você adicionar uma ISP wireless a uma impressora anteriormente configurada para uma conexão com fio, certifique-se de que a rede com fio esteja desconectada quando você configurar a impressora para operar no modo wireless. Caso a conexão com fio permanecer conectada, a configuração wireless será concluída, porém a ISP wireless não ficará ativa. Isso pode ser concertado desconectando-se a conexão com fio, desligando a impressora e ligando-a novamente.

Para usuários do Windows

1 Imprima uma página de configuração de rede e anote o novo endereço IP.
2 Execute um dos seguintes procedimentos:

No Windows Vista

a Clique em .
b Clique em **Painel de Controle**.
c Em Hardware e Sound, clique em **Impressora**.

No Windows XP

a Clique em **Iniciar**.
b Clique em **Impressoras e Fax**.

No Windows 2000

a Clique em **Iniciar**.

b Clique em **Configurações ➞ Impressoras**.

3 Localize a impressora que foi modificada.

Nota: Se houver mais e uma cópia da impressora, atualize todas elas com o novo endereço IP.

4 Clique com o botão direito na impressora.

5 Clique em **Propriedades**.

6 Clique na guia **Portas**.

7 Localize a porta na lista e, em seguida, selecione-a.

8 Clique em **Configurar Porta**.

9 Digite o novo endereço IP no campo "Nome da Impressora ou Endereço IP". Você pode encontrar o endereço IP na página de configuração de rede que você imprimiu na etapa 1.

10 Clique em **OK** e em **Fechar**.

Para usuários Mac

1 Imprima uma página de configuração de rede e anote o novo endereço IP.

2 Localize o endereço IP na seção TCP/IP da página de configuração de rede. Você precisará do endereço IP se configurar o acesso para computadores em uma subrede diferente da impressora.

3 Adicionar impressora:

- Para impressão IP:

Para Mac OS X versão 10.5

a No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.

b Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.

c Clique em **+**.

d Selecione a impressora na lista.

e Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

a No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.

b Clique duas vezes em**Utilitários**.

c Clique duas vezes em **Utilitário de Instalação da Impressora** ou **Centro de Impressão**.

d Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.

e Selecione a impressora na lista.

f Clique em **Adicionar**.

- Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

a No menu Apple, escolha**Preferências do Sistema**.

b Clique em **Imprimir e Enviar Fax**.

c Clique em **+**.
d Clique em **AppleTalk**.
e Selecione a impressora na lista.
f Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

a No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
b Clique duas vezes em**Utilitários**.
c Clique duas vezes em **Centro de Impressão** ou **Utilitário de Instalação da Impressora**.
d Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.
e Escolha a guia **Navegador Padrão**.
f Clique em **Mais Impressoras**.
g No primeiro menu pop-up, escolha **AppleTalk**.
h No segundo menu pop-up, selecione **AppleTalk Zona Local**.
i Selecione a impressora na lista.
j Clique em **Adicionar**.

Configurar impressão serial

Na impressão serial, os dados são transferidos um bit por vez. Embora a impressão serial seja geralmente mais lenta do que a paralela, ela é a melhor opção quando a impressora e o computador estão muito distantes ou quando uma interface com uma melhor taxa de transferência não estiver disponível.

Após a instalação da porta serial, você precisará configurar a impressora e o computador para possam comunicar-se. Certifique-se de que conectou o cabo serial na porta serial da sua impressora.

1 Defina os parâmetros na impressora:
   a A partir do painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
   b Localize o submenu com as configurações da porta serial.
   c Faça as alterações necessárias nas definições de cópia.
   d Salve as novas configuração.
   e Imprima uma página de configurações de menu.

2 Instale o driver da impressora:
   a Insira o CD de *Software e Documentação*.Inicia automaticamente.
   Se o CD não iniciar automaticamente, faça o seguinte:

No Windows Vista

1 Clique em .
2 Na caixa de diálogo Iniciar Pesquisa, digite **`D:\setup.exe`**, sendo que **`D`** é a letra da sua unidade de CD ou DVD.

No Windows XP e versões anteriores

1 Clique em **Iniciar**.
2 Clique em **Executar**.

3. Digite **D:\setup.exe**, sendo que **D** é a letra da sua unidade de CD ou DVD.

b. Clique em **Instalar Impressora e Software**.

c. Clique em **Concordo** para aceitar o Contrato de Licença do Software da Impressora.

d. Clique em **Personalizado**.

e. Certifique-se de que Selecionar Componentes esteja selecionado e clique em **Avançar**.

f. Certifique-se de que Local esteja selecionado e clique em **Avançar**.

g. Selecione o fabricante da impressora no menu.

h. Selecione o modelo da impressora no menu e clique em **Adicionar Impressora**.

i. Clique em **+** ao lado do modelo da impressora em Selecionar Componentes.

j. Certifique-se de que a porta correta esteja disponível em Selecionar Componentes. Essa é a porta onde o cabo serial é conectado ao computador. Caso a porta correta não esteja disponível, selecione a porta no menu Selecionar Porta e clique em **Adicional Porta**.

k. Certifique-se de que as configurações necessárias foram modificadas na janela Adicionar Nova Porta. Clique em **Adicionar Porta** para concluir a adição da porta.

l. Certifique-se de que a caixa sob o modelo de impressora selecionada esteja marcada.

m. Selecione qualquer outro software opcional que deseja instalar e clique em **Avançar**.

n. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação do software da impressora.

3. Definição de parâmetros na porta COM

Após a instalação do driver de impressora, defina os parâmetros seriais da porta de comunicação (COM) atribuída ao driver de impressora.

Os parâmetros seriais da porta COM devem corresponder exatamente aos parâmetros seriais definidos na impressora.

a. Abra o Gerenciador de Dispositivo Execute um dos seguintes procedimentos:

No Windows Vista

1. Clique em .
2. Clique em **Painel de Controle**.
3. Clique em **Manutenção do Sistema**.
4. Clique **Sistema**.
5. Clique em **Gerenciador de Dispositivo**.

No Windows XP

1. Clique em **Iniciar**.
2. Clique em **Painel de Controle**.
3. Clique em **Manutenção e Desempenho**.
4. Clique **Sistema**.
5. Na guia Hardware, clique em **Gerenciador de Dispositivo**.

No Windows 2000

1. Clique em **Iniciar**.
2. Clique em **Configurações ➞ Painel de Controle**.

3 Clique **Sistema**.

4 Na guia Hardware, clique em **Gerenciador de Dispositivo**.

b Clique **+** paraexpandir a lista de portas disponíveis.

c Selecione as portas de comunicação em que você conectou o cabo serial ao seu computador (exemplo: COM1).

d Clique em **Propriedades**.

e Na guia Configurações de Porta, defina os parâmetros seriais para os mesmos da impressora.

Procure pelas configurações da impressora sob o título serial na página de Configurações de Menu que você imprimiu anteriormente.

f Clique em **OK** e feche todas as janelas.

g Imprima uma página de teste para verificar a instalação da impressora. Quando uma página de teste for impressa com êxito, a configuração da impressora estará concluída.

Configurando a impressora para enviar fax

Nota: Recursos de fax podem não estar disponíveis em todos os modelos da impressora.

Os métodos de conexão a seguir podem não se aplicar a todos os países ou regiões.

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Escolha de uma conexão de fax

É possível conectar equipamentos à impressora, como um telefone, uma secretária eletrônica ou um computador com modem.

Nota: A impressora é um dispositivo analógico que funciona melhor quando está conectada diretamente à tomada. Outros dispositivos (como um telefone ou uma secretária eletrônica) podem ser conectados com sucesso à impressora, como descrito nas etapas a seguir. Se você desejar uma conexão digital, como ISDN, DSL ou ADSL, será necessário ter um dispositivo de terceiros (como um filtro DSL).

Você *não* precisa conectar a impressora a um computador, mas *é* necessário conectá-la a uma linha telefônica para enviar e receber fax.

Você pode conectar a impressora a outros equipamentos. Consulte a tabela a seguir para determinar a melhor maneira de configurar a impressora.

Equipamento	Benefícios
• A impressora • Um cabo de telefone	Enviar e receber fax sem usar um computador.
• A impressora • Um telefone • Dois cabos de telefone	• Usar a linha de fax como uma linha telefônica comum. • Enviar e receber fax sem usar um computador.

Equipamento	Benefícios
• A impressora • Um telefone • Uma secretária eletrônica • Três cabos de telefone	Receber mensagens de voz e fax.
• A impressora • Um telefone • Um computador com modem • Três cabos de telefone	Enviar fax usando o computador ou a impressora.

Uso de um adaptador RJ11

País/região

- Reino Unido
- Irlanda
- Finlândia
- Noruega
- Dinamarca
- Itália
- Suécia
- Holanda
- França
- Portugal

Para conectar sua impressora a uma secretária eletrônica, um telefone ou outro equipamento de telecomunicações, use o adaptador de linha telefônica fornecido na caixa da impressora em alguns países ou regiões.

Nota: Se você usar DSL, não conecte a impressora usando um splitter, porque o recurso de fax poderá não funcionar corretamente.

1 Conecte o adaptador ao cabo de telefone fornecido com a impressora.

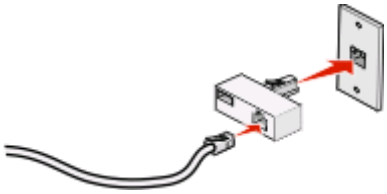

Nota: O adaptador para o Reino Unido é mostrado aqui. Seu adaptador poderá ser diferente, mas será adequado à tomada de telefone usada em sua região.

2 Conecte a linha telefônica do equipamento escolhido à tomada esquerda do adaptador.

Se o seu equipamento de telecomunicações usar uma linha telefônica no estilo americano (RJ11), siga estas etapas para conectar o equipamento:

1 Remova o plugue da porta EXT ☎ na parte traseira da impressora.

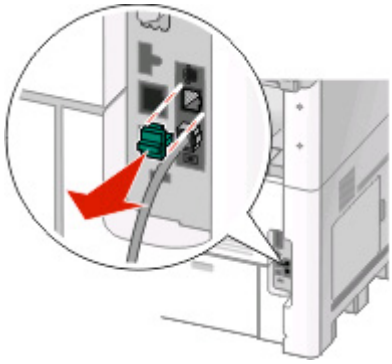

Nota: Depois de removido o plugue, nenhum equipamento específico de país ou região conectado à impressora por meio do adaptador, como mostrado, funcionará corretamente.

2 Conecte seu equipamento de telecomunicações diretamente à porta EXT ☎ na parte traseira da impressora.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.

País/região

- Arábia Saudita
- Emirados Árabes Unidos
- Egito
- Bulgária
- República Tcheca
- Bélgica
- Austrália
- África do Sul
- Grécia
- Israel
- Hungria
- Polônia
- Romênia
- Rússia
- Eslovênia
- Espanha
- Turquia

Para conectar uma secretária eletrônica, um telefone ou outro equipamento de telecomunicações à impressora:

1. Remova o plugue da parte traseira da impressora.

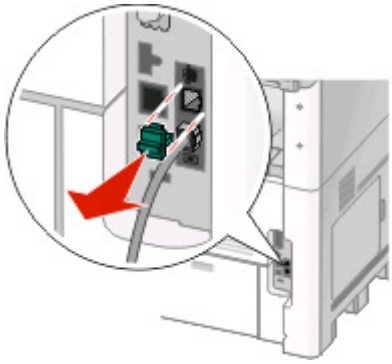

2. Conecte seu equipamento de telecomunicações diretamente à porta EXT na parte traseira da impressora.

Nota: Depois de removido o plugue, nenhum equipamento específico de país ou região conectado à impressora por meio do adaptador, como mostrado, funcionará corretamente.

País/região

- Alemanha
- Áustria
- Suíça

Existe um plugue conectado à porta EXT ☎ da impressora. Esse plugue é necessário para o funcionamento correto da impressora.

Nota: Não remova o plugue. Se você o remover, outros dispositivos de telecomunicações de sua residência (como telefones e secretárias eletrônicas) poderão deixar de funcionar.

Conexão direta a uma tomada de telefone na Alemanha

Conecte a impressora diretamente a uma tomada de telefone para enviar e receber fax sem usar um computador.

Nota: Na Alemanha (e em alguns outros países), a impressora é fornecida com um plugue RJ-11 especial na porta EXT. Não remova o plugue RJ-11. Ele é necessário para que o fax e o telefone funcionem corretamente.

1. Verifique se você possui um cabo de telefone (fornecido com o produto) e uma tomada de telefone.
2. Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta LINE da impressora.

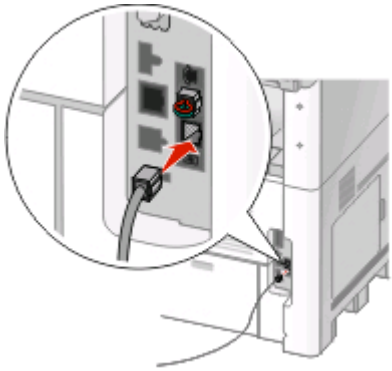

3 Conecte a outra extremidade ao slot N de uma tomada de telefone ativa.

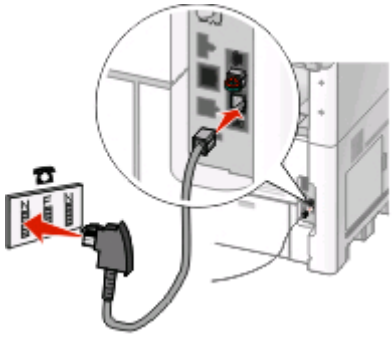

4 Se desejar usar a mesma linha para a comunicação por fax e telefone, conecte uma segunda linha de telefone (não fornecida) entre o telefone e o slot F de uma tomada de telefone ativa.

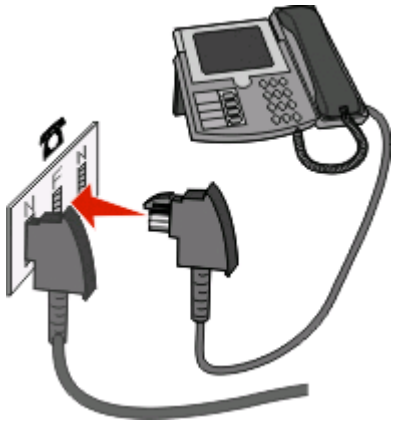

5 Se desejar usar a mesma linha para gravar mensagens em sua secretária eletrônica, conecte uma segunda linha telefônica (não fornecida) entre a secretária eletrônica e o outro slot N da tomada do telefone.

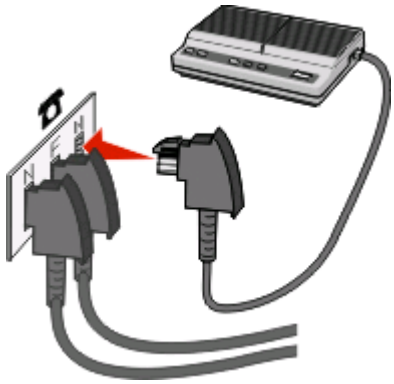

Conexão a um telefone

Conecte um telefone à impressora para usar a linha de fax como uma linha telefônica comum. Em seguida, configure a impressora independentemente de onde esteja localizado o telefone para fazer cópias ou enviar e receber fax sem usar um computador.

Nota: As etapas de configuração podem variar de acordo com seu país ou sua região.

1. Certifique-se de ter o seguinte:
   - Um telefone
   - Dois cabos de telefone
   - Uma tomada de telefone
2. Conecte um cabo de telefone à porta LINE da impressora e conecte a outra extremidade a uma tomada de telefone ativa.

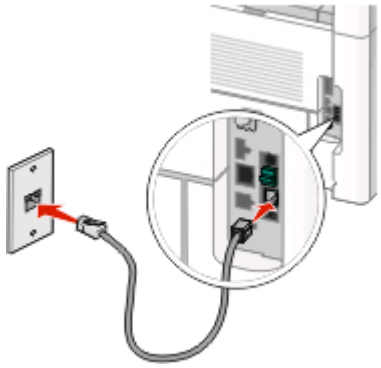

3. Remova o plugue de proteção da porta EXT da impressora.

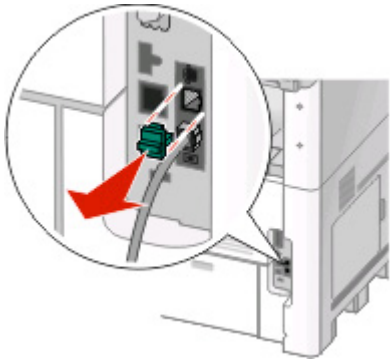

4. Conecte o outro cabo de telefone a um telefone e conecte-o à porta EXT da impressora.

Conexão a uma secretária eletrônica

Conecte uma secretária eletrônica à impressora para receber mensagens de voz e fax.

Nota: As etapas de configuração podem variar de acordo com seu país ou sua região.

1. Certifique-se de ter o seguinte:
   - Um telefone
   - Uma secretária eletrônica
   - Três cabos de telefone
   - Uma tomada de telefone
2. Conecte um cabo de telefone à porta LINE da impressora e conecte a outra extremidade a uma tomada de telefone ativa.

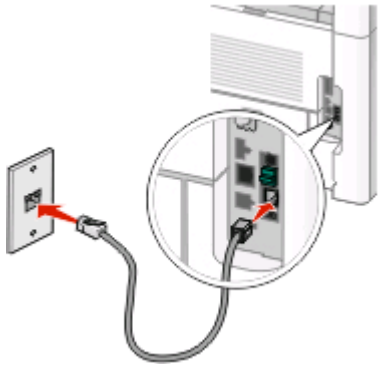

3. Remova o plugue de proteção da porta EXT da impressora.

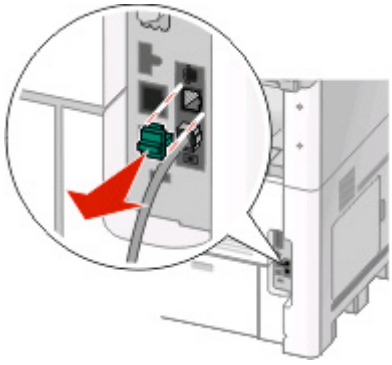

4. Conecte um segundo cabo de telefone ao telefone e à secretária eletrônica.

5 Conecte um terceiro cabo de telefone à secretária eletrônica e à porta EXT da impressora.

Conexão a um computador com modem

Conecte a impressora a um computador com um modem para enviar fax a partir de um programa de software.

Nota: As etapas de configuração podem variar de acordo com seu país ou sua região.

1 Certifique-se de ter o seguinte:
- Um telefone
- Um computador com modem
- Três cabos de telefone
- Uma tomada de telefone

2 Conecte um cabo de telefone à porta LINE da impressora e conecte a outra extremidade a uma tomada de telefone ativa.

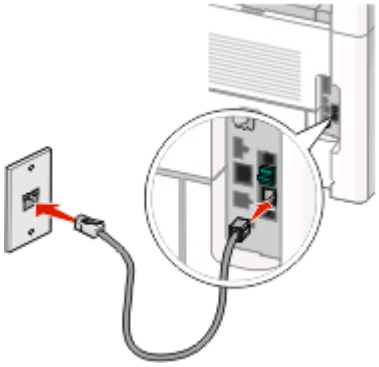

3 Remova o plugue de proteção da porta EXT ☎ da impressora.

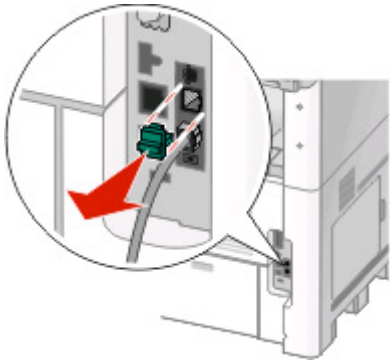

4 Conecte um segundo cabo de telefone ao telefone e ao computador com modem.

5 Conecte um terceiro cabo de telefone ao computador com modem e à porta EXT ☎ da impressora.

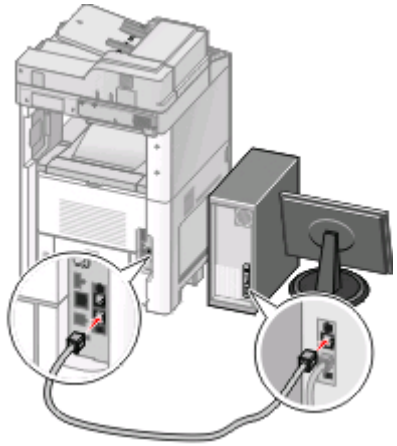

Configuração do nome e número do fax enviado

Para que o nome e o número designados para o fax sejam impressos nos fax enviados:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**
5. Clique na caixa Nome da Estação e, em seguida, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
6. Clique na caixa Número da Estação e, em seguida, insira o número de fax da impressora.
7. Clique em **Enviar**.

Definição de data e hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados. Se houver uma queda de energia, poderá ser preciso redefinir a data e a hora. Para definir a data e a hora:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Links e Índice**.
3. Clique em **Definir Data e Hora**
4. Clique na caixa Definir Data e Hora Manualmente e insira a data e a hora atuais.
5. Clique em **Enviar**.

Ativação do Horário de Verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente o Horário de Verão (DST):

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Links e Índice**.
3. Clique em **Definir Data e Hora**
4. Selecione **Observar DST Automaticamente**
5. Clique em **Enviar**.

Carregamento de papel e mídia especial

Esta seção explica como carregar bandejas para 250, 500 e 2000 folhas e o alimentador de várias funções. Ela também inclui informações sobre orientação do papel, definição do tamanho e do tipo do papel e ligação e desligamento de bandejas.

Configuração de Tamanho Papel e Tipo de Papel

A configuração Tamanho Papel é determinada pela posição das guias do papel de todas as bandejas, com exceção do alimentador de várias funções. A configuração Tamanho Papel do alimentador de várias funções deve ser definida manualmente. A configuração padrão de fábrica para Tipo de Papel é Papel Comum. A configuração Tipo de Papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Menu Papel**.
4. Toque em **Tamanho/Tipo do Papel**
5. Toque nas setas para a bandeja desejada até que o tipo ou tamanho correto apareça.
6. Toque em **Enviar**.
7. Toque em para retornar a tela de início.

Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Em seguida, especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida (polegadas ou milímetros)
- Largura Retrato
- Altura Retrato

Nota: O menor tamanho Universal suportado é 76 x 76 mm (3 x 3 pol.); o maior é 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.).

Especificar uma unidade de medida

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Menu Papel**.
4. Toque no botão de seta para baixo até que **Configuração Universal** seja exibido e, em seguida, toque em **Configuração Universal**.
5. Toque na seta para a esquerda ou para a direita para selecionar a unidade de medida desejada.
6. Toque em **Largura Retrato** ou **Altura Retrato**.

7 Toque nas setas para selecionar a largura ou altura desejadas.

8 Toque em **Enviar** para salvar as seleções.

`Enviar Seleção` é exibido, seguido pelo menu Papel.

9 Toque em para retornar a tela de início.

Carregamento das bandejas padrão ou opcional para 250 ou 550 folhas

Apesar de que as bandejas para 250 e 550 folhas são diferentes na aparência, elas utilizam o mesmo processo para carregamento de papel. Use estas instruções para carregar o papel nessas bandejas:

1 Puxe a bandeja para fora.

Nota: Não remova as bandejas durante a impressão ou enquanto a mensagem `Ocupada` estiver sendo exibida no visor. Isso poderá causar um atolamento.

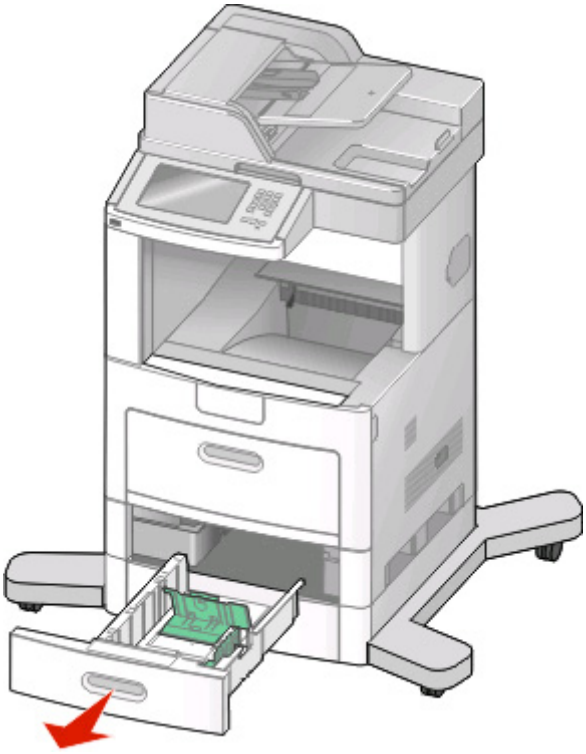

2 Aperte as abas da guia de largura para dentro, conforme mostrado, e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel sendo carregado.

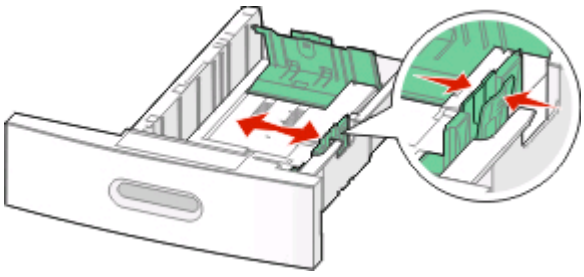

3 Desbloqueie a aba da guia de comprimento para dentro, aperte a aba da guia de comprimento para dentro, conforme mostrado, e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel sendo carregado.

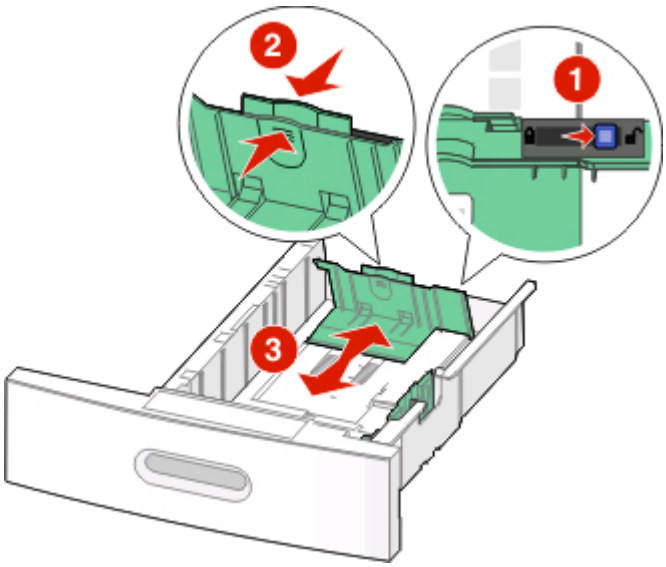

Notas:

- Use os indicadores de tamanho da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.
- Para tamanhos de papel padrão, bloqueia a guia de comprimento.

4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

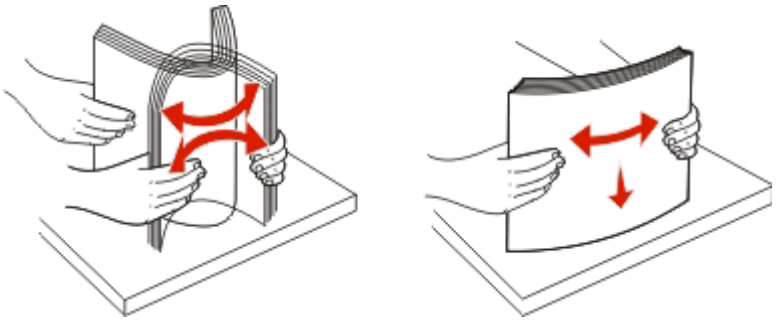

5 Carregue a pilha de papel:

- Lado da impressão voltado para baixo para impressão de um lado só
- Lado de impressão voltado para cima para impressão frente e verso

Nota: O papel deve ser carregado de formas diferentes nas bandejas se um Encadernador opcional StapleSmart™ II estiver instalado.

Sem um Encadernador opcional StapleSmart II	Com um Encadernador opcional StapleSmart II
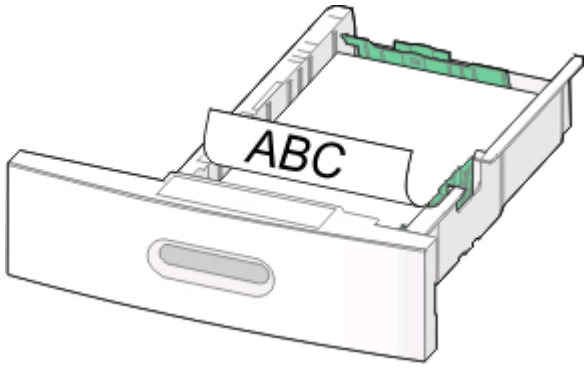 Impressão de um lado	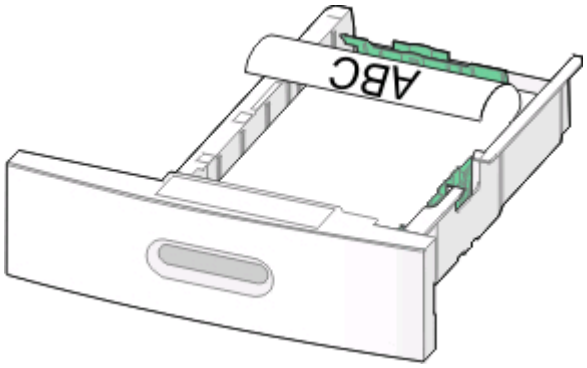 Impressão de um lado
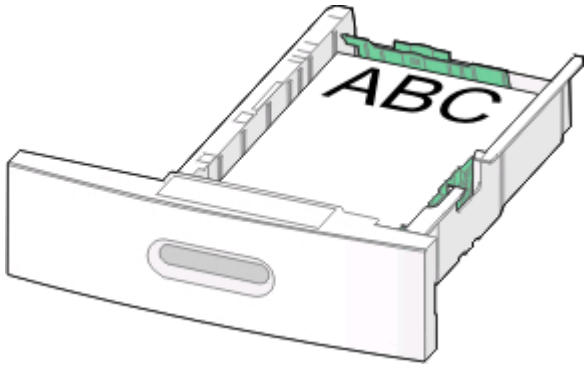 Impressão frente e verso (dois lados)	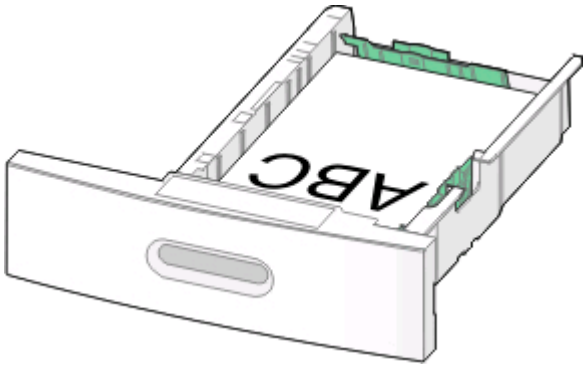 Impressão frente e verso (dois lados)

Nota: Observe as linhas de carregamento máximo nas laterais da bandeja; elas indicam a altura máxima para o carregamento do papel. Não sobrecarregue a bandeja.

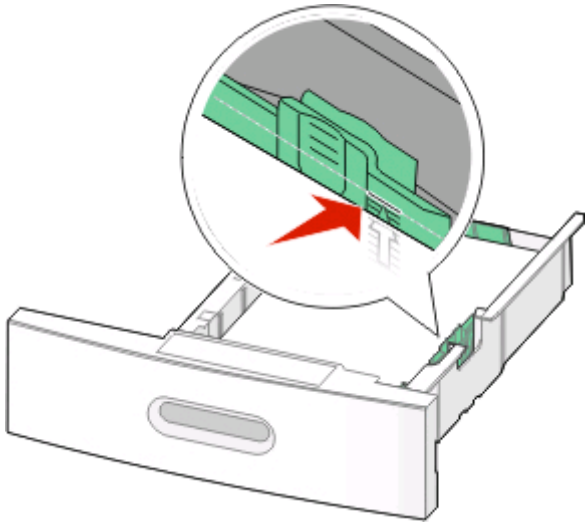

6 Se necessário, ajuste as guias do papel para tocar levemente nas bordas da pilha e bloqueie a guia de comprimento para os tamanhos de papel indicados na bandeja.

7 Insira a bandeja.

8 Se outro tipo de papel tiver sido carregado, diferente daquele carregado anteriormente na bandeja, altere a configuração Tipo de papel para a bandeja a partir do painel da impressora.

Carregamento da bandeja para 2000 folhas

1 Puxe a bandeja para fora.

2 Puxe a guia de largura para cima até a posição correta correspondente ao tamanho de papel que está sendo carregado.

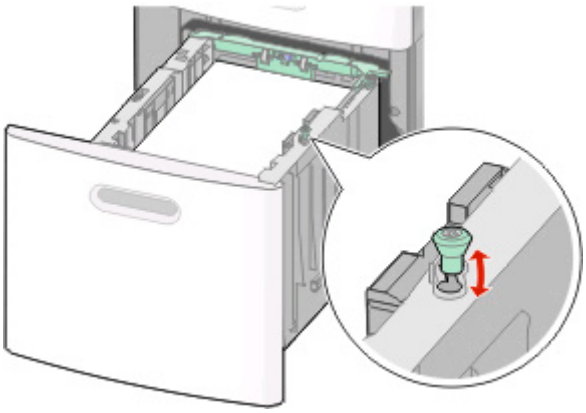

3 Desbloqueia a guia de largura.

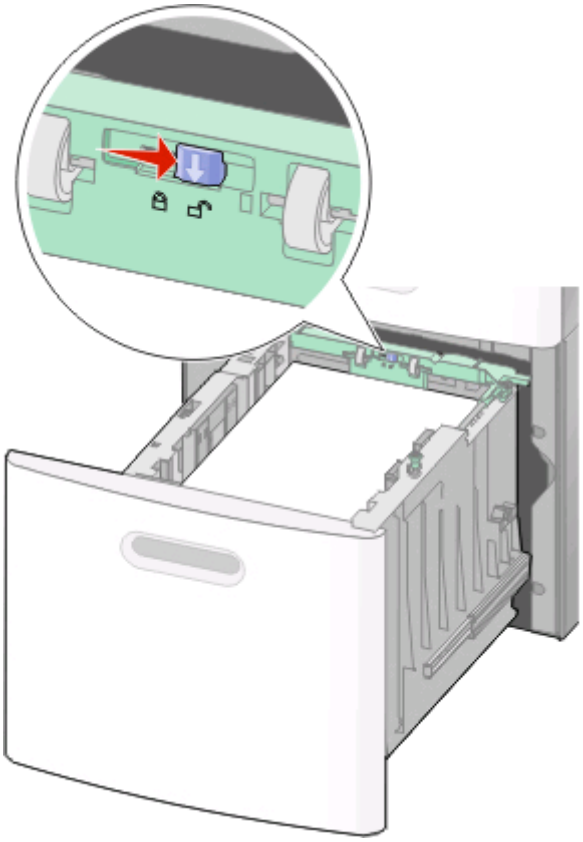

4 Empurre a lingüeta de liberação da guia de largura para erguer a guia de largura, deslize a guia até a posição correta para o tamanho do papel sendo carregado e, em seguida, bloqueie a guia.

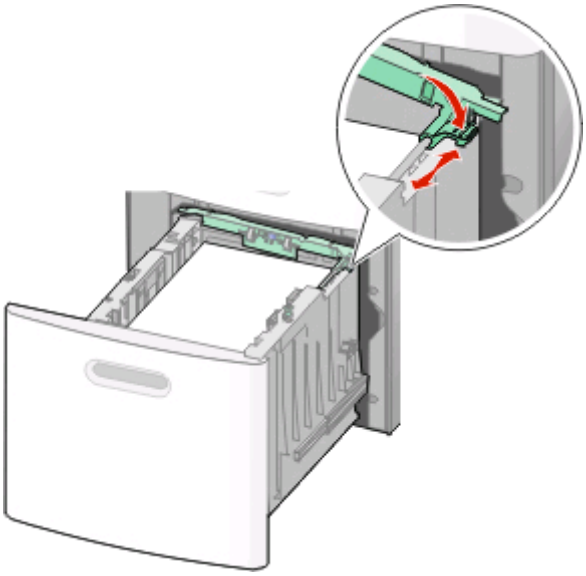

5 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

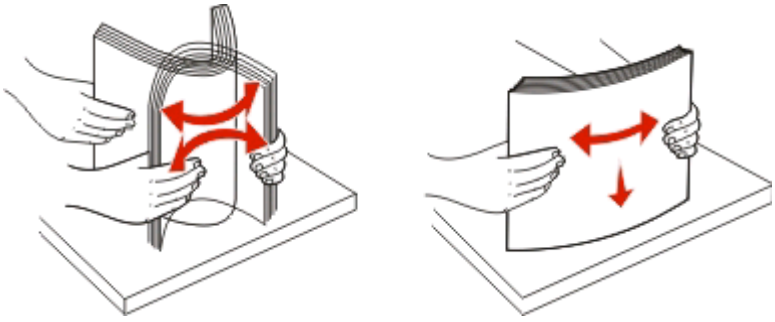

6 Carregue a pilha de papel:

- Lado da impressão voltado para baixo para impressão de um lado só
- Lado de impressão voltado para cima para impressão frente e verso

Nota: O papel deve ser carregado de formas diferentes nas bandejas se um Encadernador opcional StapleSmart II estiver instalado.

Sem um Encadernador opcional StapleSmart II	Com um Encadernador opcional StapleSmart II
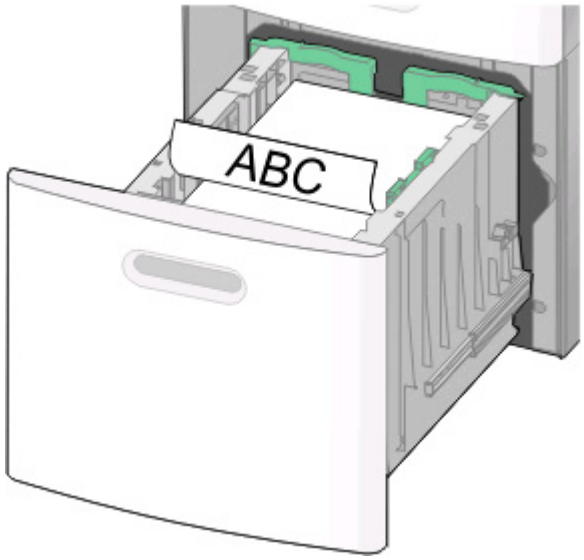 Impressão de um lado	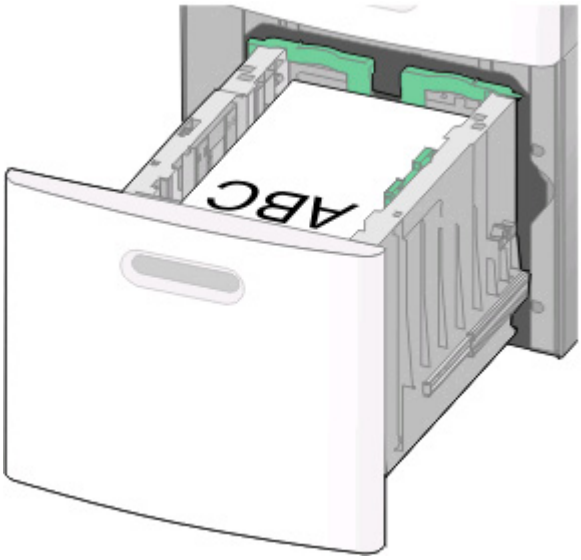 Impressão de um lado

Sem um Encadernador opcional StapleSmart II	Com um Encadernador opcional StapleSmart II
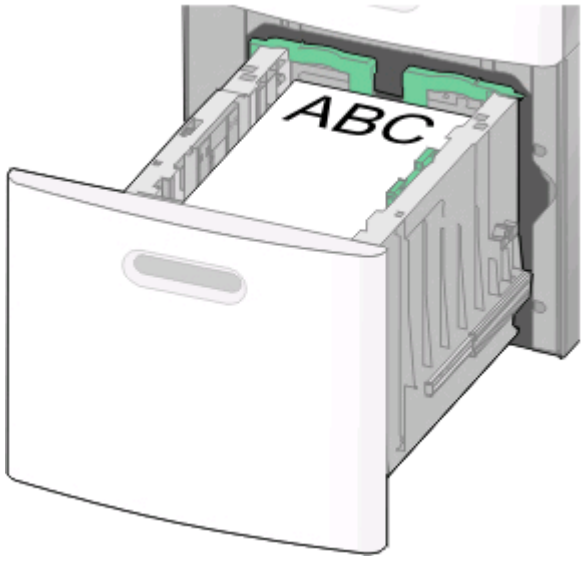 Impressão frente e verso (dois lados)	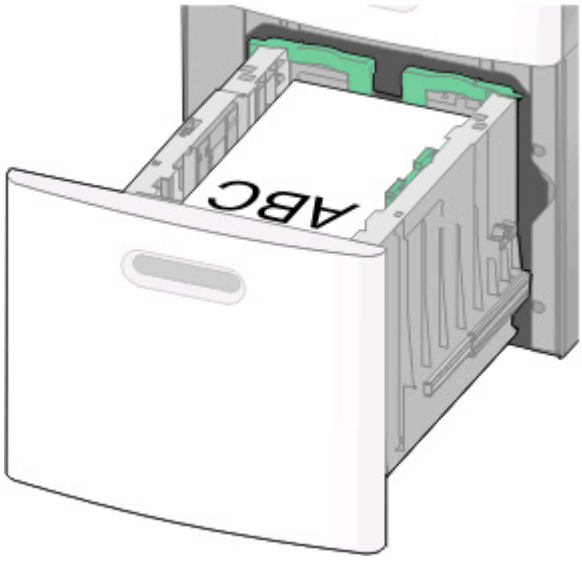 Impressão frente e verso (dois lados)

Nota: Observe as linhas de carregamento máximo nas laterais da bandeja; elas indicam a altura máxima para o carregamento do papel. Não sobrecarregue a bandeja.

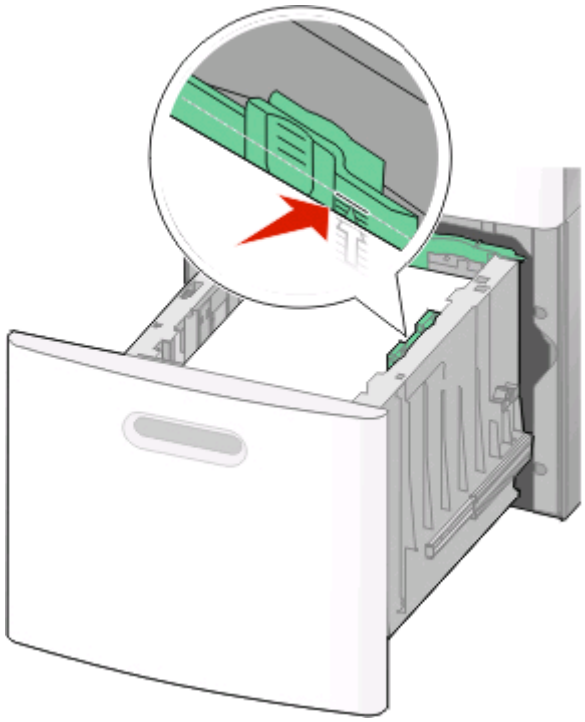

7 Insira a bandeja.

Carregamento do alimentador de várias funções

1 Empurre para baixo a porta do alimentador de várias funções.

2 Puxe a extensão para fora até que ela fique totalmente estendida.

3 Deslize a guia de largura totalmente para a direita.

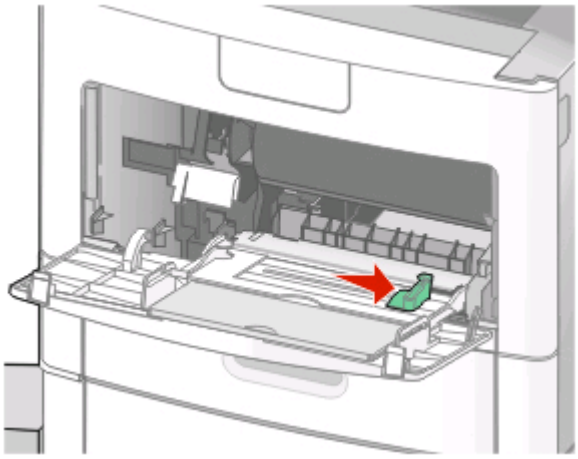

4 Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Papel	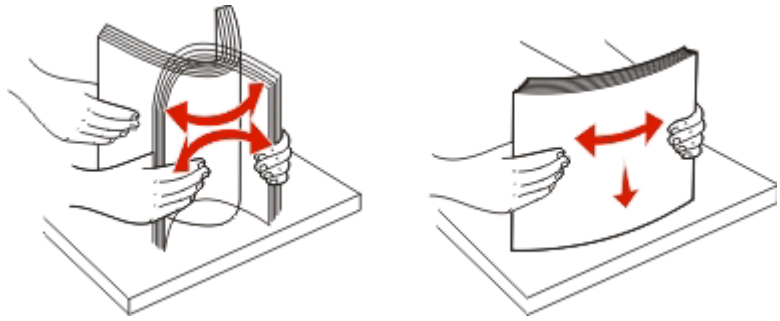
Envelopes	
Transparências *	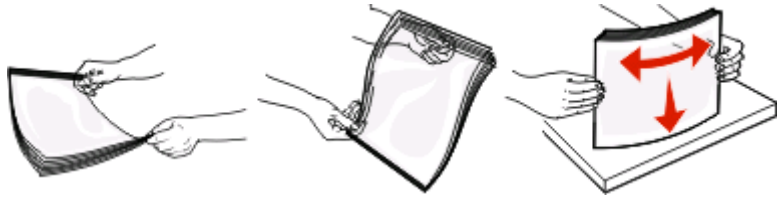

* Evite tocar no lado de impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.

5 Carregue o papel ou a mídia especial. Deslize a pilha com cuidado para dentro do alimentador de várias funções, até o fim.

Sem um Encadernador opcional StapleSmart	Com um Encadernador opcional StapleSmart
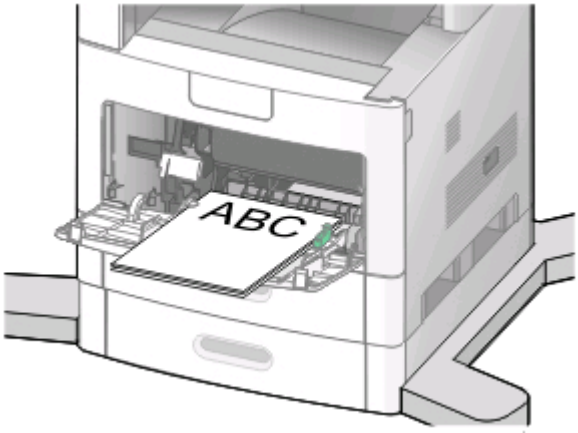	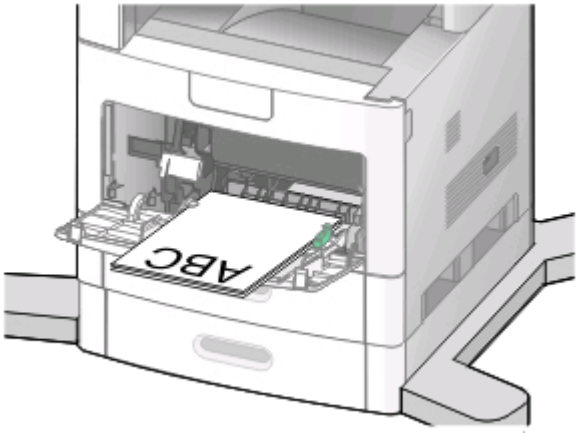
Impressão de um lado	Impressão de um lado

Sem um Encadernador opcional StapleSmart	Com um Encadernador opcional StapleSmart
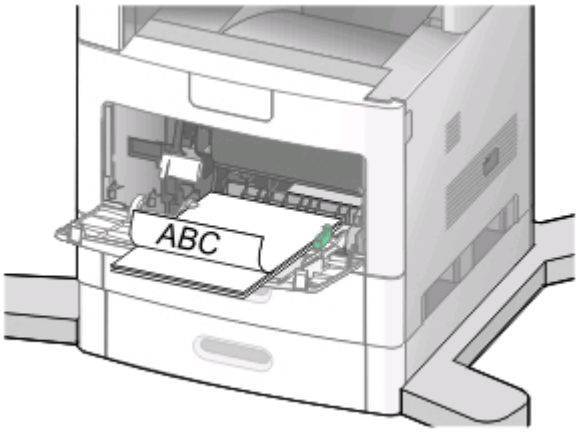	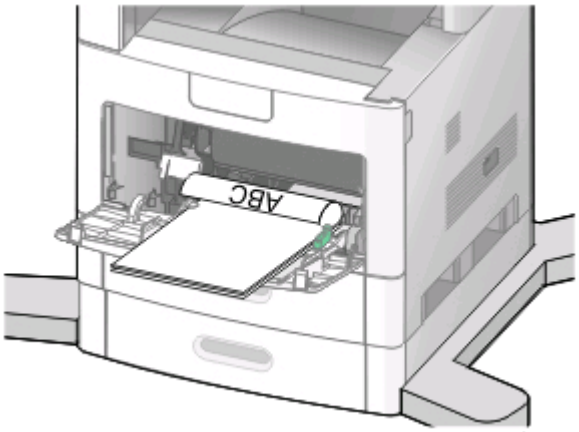
Impressão frente e verso (dois lados)	Impressão frente e verso (dois lados)

Notas:

- Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel sob o limitador de altura de pilha.
- Não carregue ou feche a bandeja durante a impressão de um trabalho.
- Carregue somente um tamanho e um tipo de mídia de cada vez.
- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para cima.

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

6 Carregue o papel e ajuste a guia de largura de forma que ela encoste levemente na borda da pilha. Certifique-se de que o papel não esteja solto dentro do alimentador de várias funções e de que não esteja dobrado ou enrugado.

7 No painel de controle, defina as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel.

Carregamento do alimentador de envelopes

1 Ajuste o suporte para envelopes de acordo com o comprimento do envelope carregado:
- **Envelopes curtos**—Feche totalmente o suporte para envelope.
- **Envelopes de comprimento médio**—Posicione o suporte para envelopes no meio.
- **Envelopes longos**—Abra completamente o suporte para envelope.

2 Levante o peso para envelopes para trás, na direção da impressora.

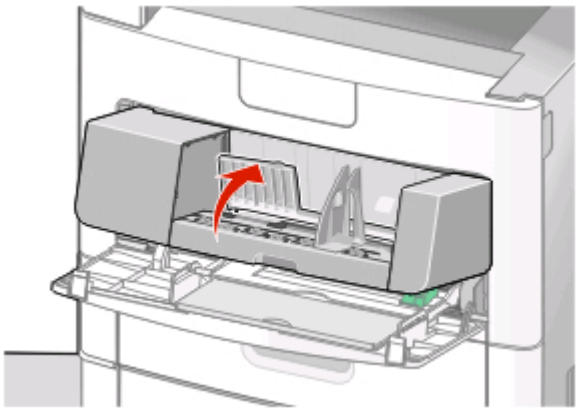

3 Deslize a guia de largura totalmente para a direita.

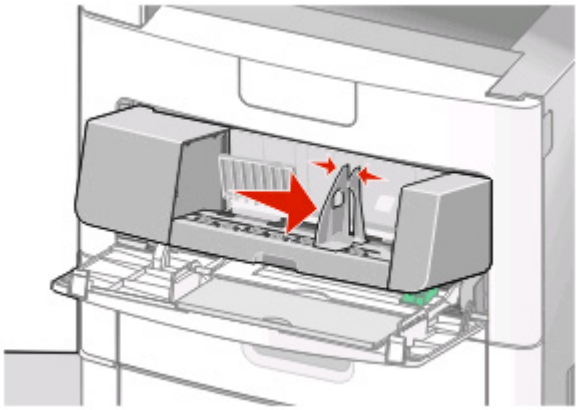

4 Prepare os envelopes para o carregamento.

Flexione os envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

5 Carregue a pilha de envelopes com o lado da aba voltado para baixo.

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

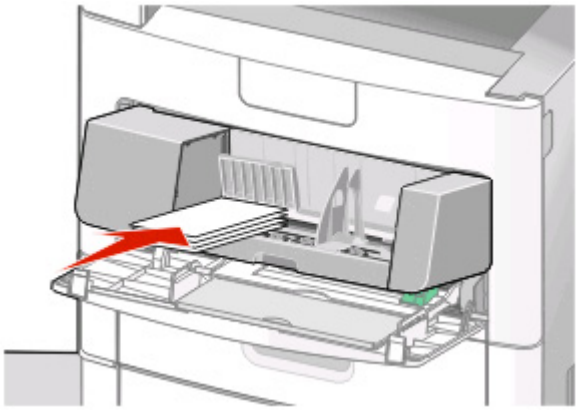

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel sob o limitador de altura de pilha.

6 Carregue o papel e ajuste a guia de largura de forma que ela encoste levemente na borda da pilha.

7 Abaixe o peso para envelopes de modo que ele encoste na pilha de papel.

8 No painel de controle, defina as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação de bandejas

A ligação de bandejas é útil para grandes trabalhos de impressão ou várias cópias. Quando uma bandeja ligada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja ligada. Quando as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel são iguais para as bandejas, essas bandejas são ligadas automaticamente.

A configuração Tamanho Papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador de várias funções. A impressora pode detectar tamanhos de papel A4, A5, JIS B5, Carta, Ofício, Executivo e Universal. O alimentador de várias funções e as bandejas que utilizam outros tipos de papel são ligados manualmente através do menu Tamanho de Papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Nota: Para fazer a ligação do alimentador de várias funções, Configurar MF deve estar definido como Cassete no menu Papel para que o Tamanho do Alimentador MF seja exibido como item de menu.

A configuração Tipo de Papel deve ser definida para todas as bandejas a partir do menu Tipo de papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Desligamento de bandejas

As bandejas desligadas têm configurações que *não* são iguais às de nenhuma outra bandeja.

Para desligar uma bandeja, altere as seguintes configurações da bandeja para que elas não sejam iguais às de nenhuma outra:

- Tipo de papel (por exemplo: Papel comum, Timbrado, Tipo personalizado <x>)

  Os nomes dos tipos de papel descrevem características do tipo de papel. Se o nome que melhor descreve seu papel for usado por bandejas ligadas, atribua outro nome de Tipo de papel à bandeja, como Tipo personalizado <x>, ou defina seu próprio nome personalizado.
- Tamanho papel (por exemplo: Carta, A4, Statement (US))

  Carregue outro tamanho de papel para alterar a configuração Tamanho papel de uma bandeja automaticamente. As configurações Tamanho papel do alimentador multifunção não são automáticas; elas devem ser definidas manualmente no menu Tamanho papel.

Aviso—Dano Potencial: Não atribua um nome de Tipo de papel que não descreva com precisão o tipo de papel carregado na bandeja. A temperatura do fusor varia de acordo com o Tipo de papel especificado. O papel talvez não seja processado corretamente se houver um Tipo de papel errado selecionado.

Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar a bandeja.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **`Pronto`** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Menu Papel**.
4. Toque em **Tamanho/Tipo do Papel**
5. Toque na seta do tipo de papel para a bandeja desejada até que o tipo personalizado correto apareça.
6. Toque no número da bandeja ou em **Tipo Alimentador MF**.
7. Toque em **Enviar**.

Alteração de um nome de Tipo Personalizado <x>

Você pode usar o Servidor da Web Incorporado ou o MarkVision™ para definir um nome que não seja Tipo personalizado <x> para cada um dos tipos de papel personalizados carregados. Quando um nome de Tipo Personalizado <x> é alterado, os menus exibem o novo nome em vez de Tipo Personalizado <x>.

Para alterar um nome de Tipo Personalizado <x> no Servidor da Web Incorporado:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações**.
3. Em Configurações Padrão,clique em **Menu Papel**.
4. Clique em **Nomes Personalizados**.
5. Digite um nome para o tipo de papel em uma caixa Nome Personalizado <x>.

   Nota: Esse nome personalizado substituirá um nome de tipo personalizado <x> nos menus Tipos Personalizados e Tamanho/Tipo do Papel.

6 Clique em **Enviar**.

7 Clique em **Tipos Personalizados**.

`Tipos Personalizados` aparece, seguido pelo seu nome personalizado.

8 Selecione uma configuração de Tipo de Papel na lista de seleção ao lado de seu nome personalizado.

9 Clique em **Enviar**.

Guia de papel e mídia especial

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Peso

A impressora alimenta automaticamente papel com peso de 60 a 220 g/m^2 (16 a 58 lb, encorpado) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m^2 (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m^2 (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que 182 x 257 mm (7 x 10 pol), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m^2 (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e versão é suportada apenas para papel de 60 g/m^2 a 120 g/m^2 (16 lb a 32 lb, encorpado).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 135 g/m^2 (de 16 a 36 lb, encorpado), o papel de fibras longas é recomendado. Para papéis com peso superior a 135 g/m^2, recomendam-se fibras curtas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Papel inaceitável

Os tipos de papel a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Papéis tratados quimicamente, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required).
- Papéis pré-impressos com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a ±2,3 mm (±0,09 pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

  Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, papéis ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (européia) EN12281:2002
- Papéis com peso inferior a 60 g/m^2 (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias.

Seleção do papel

O uso do papel apropriado previne atolamentos e ajuda a garantir uma impressão sem problemas.

Para evitar atolamentos ou má qualidade de impressão:

- *Sempre* use papel novo e que não esteja danificado.
- Antes de carregar o papel, saiba o lado de impressão recomendado. Essa informação está normalmente indicada no pacote do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tamanhos, pesos ou tipos de papel diferentes na mesma origem; a mistura causa atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que tenham sido projetados especificamente para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use fibras longas para papéis com peso de 60 a 90 g/m^2 (16 a 24 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impresso usando um processo de impressão offset litográfico ou de gravura.
- Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais

É possível usar na impressora papéis comerciais reciclados e produzidos especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas). No entanto, não é possível afirmar que *todo* papel reciclado será bem alimentado em impressoras.

Em geral, as seguintes diretrizes de propriedade aplicam-se aos papéis reciclados.

- Baixo conteúdo de umidade (de 4% a 5%)
- Lisura apropriada (100–200 unidades Sheffield ou 140–350 unidades Bendtsen, Européia)

  Nota: Alguns papéis mais suaves (como o papel laser premium 24 lb , 50–90 unidades Sheffield) e papéis mais ásperos (como papel algodão premium, 200–300 unidades Sheffield) foram projetados para funcionarem muito bem em impressoras a laser, independentemente da textura da superfície. Antes de usar esses tipos de papel, consulte o fornecedor do papel.
- Coeficiente de atrito entre folhas apropriado (de 0,4 a 0,6)
- Resistência suficiente à dobra na direção de alimentação

Papéis reciclados, papéis com peso mais baixo (<60 g/m^2 [16 lb encorpado) e/ou calibre mais baixo (<3,8 milésimos de polegada [0,1 mm) e papéis de fibras curtas para a orientação retrato (ou borda curta) podem ter menor resistência à dobra do que o necessário para uma alimentação confiável. Antes de usar esses tipos de papel para a impressão a laser (eletrofotográfica), consulte o fornecedor do papel. Lembre-se de que essas são diretrizes gerais e que mesmo os papéis incluídos nessas diretrizes podem apresentar problemas de alimentação em qualquer impressora a laser (por exemplo, se o papel curva excessivamente sob condições normais de impressão).

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre origens de papel padrão e opcionais e os tipos de papel que elas suportam.

Nota: Para tamanhos de papel não listados, configure um Tamanho de papel universal.

Tamanhos de papel suportados pela impressora

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador de várias funções	Unidade duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	**X**	✓	✓
A6[1,2]	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	**X**	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	**X**	✓	✓
Ofício[1]	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	**X**	✓	✓
Fólio[1]	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	**X**	✓	✓
Statement [1]	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	**X**	✓	**X**

[1] Este tamanho aparece no menu Tamanho de Papel somente quando a origem do papel não suporta detecção de tamanho ou a detecção de tamanho está desligada.

[2] Somente bandeja de saída padrão suporta esse tamanho.

[3] Este tamanho configura a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo do software.

[4] Para suportar frente e verso, a largura Universal deverá estar entre 148 mm (5,8 pol.) e 216 mm (8,5 pol.); o comprimento Universal é entre 182 mm (7,2 pol.) e 356 mm (14 pol.).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador de várias funções	Unidade duplex
Universal[3,4]	138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pol.) até 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.)	✓	**X**	✓	**X**
	70 x 127 mm (2,8 x 5 pol.) até 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
	148 x 182 mm (5,8 x 7,7 pol.) até 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.)	✓	**X**	✓	✓
Envelope (Monarch) 3/4 7	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
Envelope 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
Envelope 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**
Outro Envelope	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	**X**	**X**	✓	**X**

[1] Este tamanho aparece no menu Tamanho de Papel somente quando a origem do papel não suporta detecção de tamanho ou a detecção de tamanho está desligada.

[2] Somente bandeja de saída padrão suporta esse tamanho.

[3] Este tamanho configura a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo do software.

[4] Para suportar frente e verso, a largura Universal deverá estar entre 148 mm (5,8 pol.) e 216 mm (8,5 pol.); o comprimento Universal é entre 182 mm (7,2 pol.) e 356 mm (14 pol.).

Nota: Uma Bandeja Universalmente Ajustável opcional para 250 folhas está disponível para tamanhos menores de A5, como cartões índice.

Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo da impressora suporta 60 - 176 g/m^2 (16 - 47 lb) de peso de papel. A unidade duplex suporta 63 - 170 g/m^2 (17 - 45 lb) de peso de papel.

Tipo de papel	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multifunção	Unidade duplex
Papel • Comum • Encorpado • Colorido • Personalizado • Timbrado • Leve • Pesado • Pré-impresso • Áspero/Algodão • Reciclado	✓	✓	✓	✓
Cartões	✓	✓	✓	✓
Envelopes	X	X	✓	X
Etiquetas [1]	✓	✓	✓	✓
Transparências	✓	✓	✓	✓

[1] Etiquetas de papel de apenas um lado criadas para impressoras a laser são suportadas para uso ocasional: no máximo 20 páginas de etiquetas por mês. Etiquetas de vinil, farmácias e de trama dupla não são suportadas.

Aviso—Dano Potencial: A impressão de mais de 20 páginas de etiquetas de papel por mês pode danificar a unidade duplex.

Tipos e pesos de papel suportados pelas bandejas de saída

Use esta tabela para determinar os possíveis destinos de saída dos trabalhos de impressão que usam tipos e pesos de papel suportados. A capacidade de papel de cada bandeja de saída é listada entre parênteses. As estimativas de capacidade de papel são calculadas com base em papel de 75 g/m^2 (20 lb).

O encadernador suporta 60–176 g/m^2 (16–47 lb) de peso de papel.

Tipo de papel	Bandeja de saída padrão (350 ou 550 folhas)	Hardware opcional		
		Expansor de Saída (550 folhas) ou Empilhador de Saída de Alta Capacidade (1850 folhas)	Caixa postal de 4 bandejas (400 folhas)[1]	Encadernador StapleSmart II (500 folhas)[2]
Papel • Comum • Encorpado • Colorido • Personalizado • Timbrado • Leve • Pesado • Pré-impresso • Áspero/Algodão • Reciclado	✓	✓	✓	✓
Cartões	✓	✓	X	X
Envelopes	✓	✓	X	X
Etiquetas	✓	✓	X	X
Transparências	✓	✓	X	X

[1] Suporta 60-90 g/m^2 (16-24 lb) de peso de papel.

[2] Máximo de 50 folhas de 75 g/m^2 (20 lb) por pacote grampeado. Os resultados podem variar com papel mais pesado.

Cópia

AAD	Vidro do scanner
	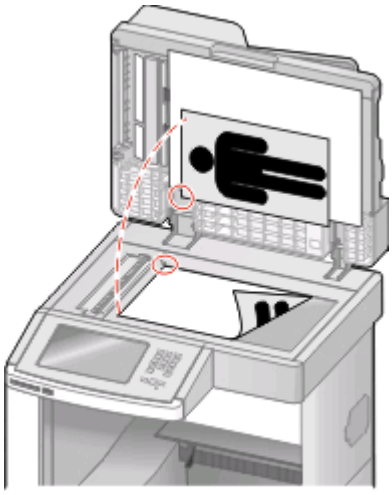
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).

Cópias

Para fazer uma cópia rápida

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. No painel de controle da impressora, pressione .
4. Se tiver colocado o documento no vidro do scanner, toque em **Concluir o Trabalho** pare retornar a tela de início.

Cópia usando o ADF

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Cópia** ou use o teclado numérico para inserir o número de cópias.

   É exibida a tela de cópia.

4 Altere as configurações de cópia necessárias.

5 Toque em **Copiar**.

Cópia com o vidro do scanner

1 Coloque um documento original com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

2 Na tela início, toque em **Cópia** ou use o teclado numérico para inserir o número de cópias.

É exibida a tela de cópia.

3 Altere as configurações de cópia necessárias.

4 Toque em **Copiar**.

5 Coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.

6 Tocar em **Concluir o Trabalho** retorna a tela inicial.

Cópia de fotos

1 Coloque uma foto com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

2 Na tela início, toque em **Copiar**.

3 Toque em **Opções**.

4 Toque em **Conteúdo**

5 Toque em **Fotografia**.

6 Toque em **Concluído**.

7 Toque em **Copiar**.

8 Toque em **Digitalizar a Próxima Página** ou **Concluir o Trabalho**.

Cópia em mídia especial

Como fazer transparências

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela início, toque em **Copiar**.

4 Toque em **Copiar de** e identifique o tamanho do documento original.

5 Toque em **Copiar para** e na bandeja que contém as transparências, ou toque em **Alimentador Manual** e coloque as transparências no alimentador de várias funções.

6 Toque no tamanho desejado da transparência e, em seguida, toque em **Continuar**.

7 Toque na seta para baixo até que **Transparência** seja exibido.

8 Toque em **Transparência** e, em seguia, toque em **Continuar**.

9 Toque em **Copiar**.

Cópia em papel timbrado

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela início, toque em **Copiar**.

4 Toque em **Copiar de** e identifique o tamanho do documento original.

5 Toque em **Copiar para** e, em seguida toque em **Alimentador Manual** e posicione a parte timbrada voltado para cima, colocando a borda superior primeiro no alimentador de várias funções.

6 Toque no tamanho desejado de papel timbrado e, em seguida, toque em **Continuar**.

7 Toque na seta para baixo até que `Papel Timbrado` seja exibido.

8 Toque em **Papel Timbrado** e, em seguida, toque em **Continuar**.

9 Toque em **Copiar**.

Personalização das configurações de cópia

Cópia de um tamanho para outro

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela início, toque em **Copiar**.

4 Toque em **Copiar de** e identifique o tamanho do documento original.

5 Toque em **Copiar para** e selecione o tamanho desejado para a cópia.

Nota: Se você selecionar um tamanho de papel diferente do tamanho de "Copiar de", a impressora ajustará o tamanho automaticamente.

6 Toque em **Copiar**.

Como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada

Durante o processo de cópia, você pode selecionar a bandeja que contém o tipo de papel de sua escolha. Por exemplo, se um tipo de mídia especial estiver localizado no alimentador de várias funções e você desejar fazer cópias nessa mídia:

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Copiar de** e identifique o tamanho do documento original.
5. Toque em **Copiar para** e, em seguida toque em **Alimentador Manual** ou na bandeja que contém o tipo de papel desejado.

   Nota: Se você escolher o Alimentador Manual, também precisará selecionar o tipo e tamanho do papel.

6. Toque em **Copiar**.

Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos

Use o ADF para copiar um documento original que contém tamanhos de papel mistos. Dependendo dos tamanhos de papel carregado e das configurações de "Copiar para" e "Copiar de", cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou ajustada a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

Exemplo 1: Cópia em tamanhos de papel mistos

A impressora possui duas bandejas de papel, uma carregada com papel carta e outra com papel ofício. Um documento com páginas de tamanho carta e ofício precisa ser copiado.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Copiar de** e toque em **Ajuste Automático de Tamanho**.
5. Toque em **Copiar para** e toque em **Combinação Automática de Tamanho**.
6. Toque em **Copiar**.

   O scanner identifica os tamanhos de papel mistos conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos correspondentes aos tamanhos de papel do documento original.

Exemplo 2: Cópia em um único tamanho de papel

A impressora possui uma bandeja de papel carregada com papel de tamanho carta. Um documento com páginas de tamanho carta e ofício precisa ser copiado.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Copiar de** e, em seguida, toque em **Misto de Carta/Ofício**.
5. Toque em **Copiar de** e, em seguida, toque em **Carta**.
6. Toque em **Copiar**.

   O scanner identifica os tamanhos de papel mistos conforme são digitalizados e ajusta as páginas de tamanho ofício para impressão em papel de tamanho carta.

Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso)

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Início, toque em **Copiar**.
4. Na área Lados (frente e verso), toque no botão que possui a aparência desejada para as cópias frente e verso.

   O primeiro número representa os lados dos documentos originais. O segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione 1 lado para 2 lados se os documentos originais estiverem impressos em 1 lado e você desejar cópias nos 2 lados (frente e verso).

5. Toque em **Copiar**.

Redução ou ampliação de cópias

As cópias podem ser reduzidas a 25% do tamanho do documento original ou ampliadas para até 400% do tamanho do documento original. A configuração padrão de fábrica para Ajustar é Automático. Se você deixar a opção Ajustar definida como Automático, o conteúdo do documento original será ajustado ao tamanho do papel no qual você está copiando.

Para reduzir ou ampliar uma cópia:

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Na área Ajustar, toque em setas para ampliar ou reduzir suas cópias.

   Tocar em "Copiar para" ou "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.

5. Toque em **Copiar**.

Ajuste da qualidade da cópia

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Opções**.
5. Toque em **Conteúdo**
6. Toque no botão que melhor representa o que você está copiando:
   - **Texto** — Usado para documentos originais compostos principalmente por texto ou arte de linha
   - **Texto/Foto** — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
   - **Fotografia** — Usado quando o documento original for uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta.
   - **Imagem Impressa** — Usado para copiar fotografias e gráficos sombreados, como documentos impressos em impressoras a laser ou páginas de revistas ou jornais, que são compostos principalmente por imagens
7. Toque em **Concluído**.
8. Toque em **Copiar**.

Agrupamento de cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, poderá optar por imprimir cada cópia como um conjunto (agrupado) ou por imprimir as cópias como grupos de páginas (não agrupados).

Agrupado

Não agrupado

Por padrão, a opção Agrupar é definida como Ligada. Se não desejar agrupar suas cópias, altere a configuração para Desligada.

Para desativar o agrupamento:

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Use o teclado para inserir o número de cópias.
5. Toque em **Desligar** se não desejar cópias agrupadas.
6. Toque em **Copiar**.

Colocação de folhas separadoras entre cópias

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Opções**.
5. Toque em **Folhas Separadoras**

   Nota: O agrupamento deve estar Ligado para que as folhas separadoras sejam colocadas entre as cópias. Se a opção Agrupamento estiver Desligada, as folhas separadoras serão adicionadas ao final do trabalho de impressão.

6. Selecione um dos seguintes procedimentos:
   - **Entre Cópias**
   - **Entre Trabalhos**
   - **Entre Páginas**

7 Toque em **Concluído**.

8 Toque em **Copiar**.

Para copiar várias páginas em uma única folha

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas consecutivas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

Notas:

- O Tamanho Papel deve ser definido como Carta, Ogício, A4 ou JIS B5.
- O Tamanho da Cópia deve ser definido como 100%.

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela início, toque em **Copiar**.

4 Selecione uma configuração frente e verso.

5 Toque em **Opções**.

6 Toque em **Economizador de Papel**.

7 Delecione a saída desejada.

8 Toque em **Imprimir Bordas da Página** se desejar que uma caixa seja desenhada em torno de cada página das cópias.

9 Toque em **Concluído**.

10 Toque em **Copiar**.

Criação de um trabalho personalizado (criação de trabalho)

O trabalho personalizado ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho Personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que o ADF seja esvaziado.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Opções**.
5. Toque em **Trabalhos Personalizados**
6. Toque em **Ligar**
7. Toque em **Concluído**.
8. Toque em **Copiar**.

   Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

9. Carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digitalizar o Alimentador do Documento** ou **Digitalizar a base de cópia**.

   Nota: Se necessário, altere as configurações do trabalho.

10. Se tiver outro documento para ser digitalizado, carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digitalizar o Alimentador do Documento** ou **Digitalizar a base de cópia**. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

Interrupção do trabalho

Interrupção do trabalho pausa o trabalho de impressão atual e permite imprimir cópias.

Nota: A configuração Interrupção do Trabalho deve estar Ativada para que esse recurso funcione.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. No painel de controle da impressora, pressione .
4. Se tiver colocado o documento no vidro do scanner, toque em **Concluir o Trabalho** pare retornar a tela de início.

Inserção de informações em cópias

Colocação da data e da hora na parte superior de cada página

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Opções**.
5. Toque em **Cabeçalho/Rodapé**
6. Escolha uma área da página para colocar a data e a hora.
7. Toque em **Data/Hora** e, em seguida, toque em **Continuar**.
8. Toque em **Concluído**.
9. Toque em **Copiar**.

Colocação de um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia ou Rascunho. Para colocar uma mensagem nas cópias:

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Copiar**.
4. Toque em **Opções**.
5. Toque em **Overlay**.
6. Toque no botão que contém o overlay a ser usado.
7. Toque em **Concluído**.
8. Toque em **Copiar**.

Cancelamento de um trabalho de cópia

Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento está no ADF

Quando o ADF inicia o processamento de um documento, a tela de digitalização é exibida. Para cancelar o trabalho de cópia, toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela "Cancelando trabalho de digitalização" é exibida. O ADF limpa todas as páginas no ADF e cancela o trabalho.

Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela "Cancelando trabalho de digitalização" é exibida. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

1. Toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque ou pressione no teclado.
2. Toque no trabalho que deseja cancelar.
3. Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

   O restante do trabalho de impressão será cancelado. A tela inicial é exibida.

Telas e opções de cópia

Copiar de

Essa opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho dos documentos a serem copiados.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de "Copiar de". A tela de cópia é exibida com sua nova configuração.
- Quando "Copiar de" é definido como Tamanhos Mistos/Ofício, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando "Copiar de" é definido como Detecção Automática de Tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Copiar para

Essa opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de "Copiar para". A tela de cópia é exibida com sua nova configuração.
- Se as configurações de tamanho de "Copiar de" e "Copiar para" forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a configuração Ajustar para acomodar a diferença.

- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não estiver carregado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e envie manualmente o papel por meio do alimentador multifunção.
- Quando a opção "Copiar para" estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia corresponderá ao tamanho do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente carregado em uma das bandejas, a impressora ajustará a cópia ao papel carregado.

Ajustar

Essa opção cria uma imagem a partir de sua cópia que é proporcionalmente dimensionada entre 25% e 400%. A opção Ajustar também pode ser definida automaticamente.

- Quando você deseja copiar de um tamanho de papel para outro, como de papel Ofício para Carta, a definição dos tamanhos de papel em "Copiar de" e "Copiar para" altera automaticamente o ajuste a fim de manter na cópia todas as informações do documento original.
- Tocar na seta para a esquerda diminui o valor em 1%; tocar na seta para a direita aumenta o valor em 1%.
- Mantenha uma das setas pressionada para produzir um incremento contínuo.
- Mantenha uma das setas pressionada por dois segundos para acelerar a alteração.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto as cópias serão mais claras ou mais escuras em relação ao documento original.

Conteúdo

Essa opção informa à impressora o tipo do documento original. Escolha entre Texto, Texto/Foto, Fotografia ou Imagem Impressa.

- **Texto** — Realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco.
- **Texto/Foto** — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
- **Fotografia** — Informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original.
- **Imagem Impressa** — Usado para copiar fotografias e gráficos sombreados, como documentos impressos em impressoras a laser ou páginas de revistas ou jornais, que são compostos principalmente por imagens

Lados (frente e verso)

Use essa opção para selecionar configurações de impressão frente e verso. Você pode imprimir cópias em um ou dois lados, fazer cópias frente e verso (duplex) de documentos originais impressos em frente e verso, fazer cópias frente e verso de documentos originais impressos apenas em um lado ou fazer cópias apenas em um lado (simples) de documentos originais impressos em frente e verso.

Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento. A configuração padrão de fábrica de Agrupar é Ativar; as páginas de saída das cópias são ordenadas da seguinte forma: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se você quiser que todas as cópias de cada página permaneçam juntas, desative a opção Agrupar. As cópias serão ordenadas da seguinte forma: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Opções

Tocar no botão Opções abre uma tela na qual é possível alterar as configurações Economia de papel, Imagem Avançada, Trabalho Personalizado, Folhas Separadoras, Deslocamento de Margem, Apagar Borda, Cabeçalho/Rodapé, Overlay, Duplex Avançado e Salvar Atalhos.

Economia de Papel

Essa opção permite imprimir duas ou mais folhas de um documento original juntas, na mesma página. A opção Economia de Papel também é chamada de Nº de pág/folha. Nº indica um número. Por exemplo, 2 pág/folha imprimirá duas páginas do documento em uma única folha e 4 pág/folha imprimirá quatro páginas em uma única folha. Tocar em Imprimir Bordas da Página adiciona ou remove a borda que contorna as páginas do documento original na página de saída.

Imagem Avançada

Essa opção permite ajustar as configurações Remoção Plano de Fundo, Contraste, Detalhes de Sombra, Digitalização Borda a Borda, Equilíbrio de Cores e imagem espelhada antes de copiar o documento.

Trabalho Personalizado

Essa opção combina vários trabalhos de digitalização em um único trabalho.

Folhas Separadoras

Essa opção coloca uma folha de papel em branco entre cópias, páginas e trabalhos de impressão. As folhas separadoras podem ser retiradas de uma bandeja que contenha um tipo ou uma cor de papel diferente do papel em que estão sendo impressas as cópias.

Deslocar Margem

Essa opção aumenta o tamanho da margem segundo a distância especificada. Isso pode ser útil para fornecer espaço para a encadernação ou perfuração das cópias. Use as setas de aumento ou de diminuição para definir o tamanho da margem desejada. Se a margem adicional for grande demais, a cópia será cortada.

Apagar Borda

Essa opção elimina manchas ou informações ao redor das bordas do documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. A opção Apagar Borda apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada, fazendo com que nada seja impresso nessa parte do papel.

Cabeçalho/Rodapé

Esta opção ativa a Data/Hora, Número de página, Números de redução ou Texto personalizado e os imprime no cabeçalho ou rodapé especificado.

Overlay

Essa opção cria uma marca d'água (ou uma mensagem) que cobre o conteúdo da cópia. Você pode escolher entre Urgente, Confidencial, Cópia e Rascunho, ou pode digitar uma mensagem padrão no campo “Digitar texto personalizado”. A palavra escolhida aparecerá, impressa em cores fracas e fonte grande, em todas as páginas.

Nota: Um overlay personalizado pode ser criado pelo responsável pelo suporte do sistema. Quando um overlay personalizado é criado, é exibido um botão desse overlay.

Conteúdo

Essa opção aumenta a qualidade da cópia. Escolha entre Texto, Texto/Foto, Fotografia ou Imagem Impressa.

- **Texto** — Use essa configuração ao copiar documentos originais compostos principalmente por texto ou arte de linha.
- **Texto/Foto** — Use esta configuração quando os documentos originais que são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
- **Fotografia** — Use essa configuração ao copiar um documento original que seja uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta.
- **Imagem Impressa** — Use essa configuração ao copiar fotografias sombreadas, documentos impressos em impressoras a laser ou páginas de revistas ou jornais.

Frente e Verso Avançado

Essa opção controla se os documentos são impressos em um ou dois lados, a orientação de seus documentos originais e como os documentos serão encadernados.

Nota: Algumas opções Duplex Avançadas podem não estar disponíveis em todos os modelos de impressoras.

Salvar como Atalho

Esta opção permite que as configurações atuais sejam salvas como um atalho.

Para melhorar a qualidade de cópia

Pergunta	Dica
Quando devo usar o modo Texto?	• Use o modo Texto quando a preservação do texto for o objetivo principal da cópia e quando você não estiver preocupado em preservar as imagens copiadas do documento original. • O modo Texto é recomendado para recibos, formulários em cópia carbono e documentos que contêm apenas texto ou arte de linhas finas.
Quando devo usar o modo Texto/Foto?	• Use o modo Texto/Foto quando você for copiar um documento original que contenha uma mistura de texto e gráficos. • O modo Texto/Foto é recomendado para artigos de revistas, gráficos comerciais e brochuras.
Quando devo usar o modo Imagem impressa?	Use o modo Imagem impressa ao copiar fotografias ou gráficos sombreados, como documentos impressos em impressoras a laser ou páginas de revistas ou jornais.
Quando devo usar o modo Fotografia?	Use o modo Fotografia quando o documento original for uma fotografia ou impressão de jato de tinta de alta qualidade.

Envio de e-mails

AAD	Vidro do scanner
	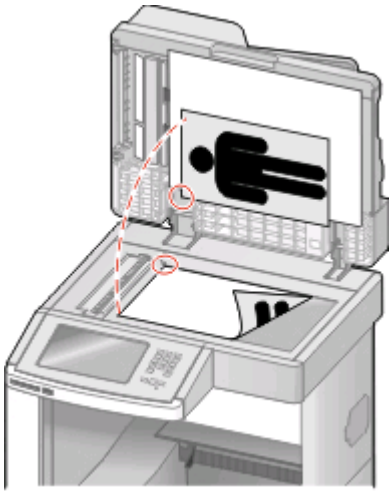
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).

Você pode usar a impressora para enviar documentos digitalizados por e-mail para um ou mais destinatários. Existem três maneiras de enviar um e-mail usando a impressora: digite o endereço de e-mail, use um número de atalho ou um catálogo de endereços.

Preparação para o uso do e-mail

Configuração da função de e-mail

Para que o e-mail funcione, ele deve ser ativado na configuração da impressora e ter um endereço IP ou de gateway válido. Para configurar a função de e-mail:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações**.
3. Em Configurações Padrão, clique em **Configuração de E-mail/FTP**.
4. Clique em **Configurações de E-mail**
5. Clique em **Configuração de Servidor de E-mail**
6. Preencha os campos com as informações apropriadas.
7. Clique em **Adicionar**.

Configurações de e-mail

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de e-mail/FTP**
4. Clique em **Configurações de E-mail**
5. Preencha os campos com as informações apropriadas.
6. Clique em **Enviar**.

Criação de um atalho de e-mail

Criação de um atalho de e-mails usando o Servidor da Web Incorporado

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações**.
3. Em Outras Configurações, clique em **Gerenciar Atalhos**.
4. Clique em **Configuração de Atalho de E-mail**
5. Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail.

   Nota: Se estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula (,).
6. Selecione as configurações de digitalização (Formato, Conteúdo, Cor e Resolução).
7. Insira um número de atalho e clique em **Adicionar**.

   Se você inserir um número que já esteja em uso, será solicitado que você selecione outro número.

Criação de um atalho de e-mail utilizando a tela de toque

1. Na tela início, toque em **E-mail**.
2. Digite o endereço de e-mail do destinatário.

   Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.
3. Toqe em **Salvar como Atalho**.
4. Digite um nome exclusivo para o atalho e, em seguida, toque em**Enter**.
5. Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

   Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Envio de um documento por e-mail

Enviar um e-mail utilizando a tela de toque

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **E-mail**.
4. Insira o endereço de e-mail ou o número do atalho.

   Para inserir outros destinatários, pressione **Próximo Endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado.

5. Toque em **Enviar por E-mail**.

Envio de um e-mail usando um número de atalho

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Pressione # e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.

   Para inserir outros destinatários, pressione **Próximo endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado.

4. Toque em **Enviar por E-mail**.

Envio de e-mail usando o catálogo de endereços

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Início, toque em **E-mail**.
4. Toque em **Pesquisar catálogo de endereços**.
5. Insira o nome, ou parte do nome pelo qual está procurando, e toque em **Pesquisar**.
6. Toque no nome que deseja adicionar à caixa Para:.

   Para inserir outros destinatários, pressione **Próximo endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado; ou pesquise o catálogo de endereços.

7. Toque em **Enviar por e-mail**.

Personalização de configurações de e-mail

Adição do assunto e das informações da mensagem do e-mail

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Início, toque em **E-mail**.
4. Digite um endereço de e-mail.
5. Toque em **Opções**.
6. Toque em **Assunto**.
7. Digite o assunto do e-mail.
8. Toque em **Concluído**.
9. Toque em **Mensagem**.
10. Digite uma mensagem de e-mail.
11. Toque em **Concluído**.
12. Toque em **Enviar por e-mail**.

Alteração do tipo de arquivo de saída

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **E-mail**.
4. Digite um endereço de e-mail.
5. Toque em **Opções**.
6. Toque no botão que representa o tipo de arquivo a ser enviado.
   - **PDF** — Cria um único arquivo com várias páginas, que pode ser visualizado com o Adobe Reader. O Adobe Reader é fornecido gratuitamente pela Adobe no endereço www.adobe.com.
   - **PDF Seguro** — Cria um arquivo PDF que protege o conteúdo dos arquivos contra o acesso não autorizado.
   - **TIFF** — Cria vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Configuração do Servidor da Web Incorpado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.

- **JPEG** — Cria e anexa um arquivo separado para cada página do documento original e pode ser visualizado pela maioria dos navegadores da Web e programas gráficos.
- **XPS**—Cria um único arquivo Especificação de Papel XML (XPS) com várias páginas, visível no Internet Explorer e . NET Framework, ou através do download do visualizador independente.

7 Toque em **Enviar por E-mail**.

Nota: Se você selecionar PDF Criptografado, deverá inserir sua senha duas vezes.

Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** ou **`Digitalizar a próxima página`** / **`Concluir o trabalho`** estiver sendo exibido.

Opções de e-mail

Tamanho Original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por e-mail.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de Tamanho Original. A tela de e-mail é exibida com sua nova configuração.
- Quando "Tamanho Original" é definido como Tamanhos Mistos Carta/Ofício, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando "Tamanho Original" é definido como Detecção Automática de Tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Lados (frente e verso)

Essa opção informa à impressora se o documento original é simples (impresso de um lado) ou frente e verso (impresso dos dois lados). Isso permite que o scanner saiba o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.

Orientação

Essa opção informa a impressora se a orientação do documento original é Retrato ou Paisagem e, em seguida, altera as configurações de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.

Encadernação

Informa à impressora se o documento original é encadernado pela borda longa ou pela borda curta.

Assunto do e-mail

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail. Você pode inserir até 255 caracteres.

Nome do Arquivo de E-mail.

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

Mensagem de e-mail

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

Resolução

Ajusta a qualidade da saída do e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para reduzir o tamanho do arquivo de e-mail.

Enviar como

Essa opção define a saída (PDF, TIFF, JPEG ou XPS) da imagem digitalizada.

- **PDF** — Cria um único arquivo com várias páginas, que pode ser visualizado com o Adobe Reader. O Adobe Reader é fornecido gratuitamente pela Adobe no endereço www.adobe.com.
- **PDF Seguro** — Cria um arquivo PDF que protege o conteúdo dos arquivos contra o acesso não autorizado.
- **TIFF** — Cria vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Configuração do Servidor da Web Incorpado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG** — Cria e anexa um arquivo separado para cada página do documento original e pode ser visualizado pela maioria dos navegadores da Web e programas gráficos.
- **XPS**—Cria um único arquivo XPS com várias páginas, visível no Internet Explorer e . NET Framework, ou através do download do visualizador independente.

Conteúdo

Essa opção informa à impressora o tipo do documento original. Escolha entre Texto, Texto/Foto ou Fotografia. A opção Cor pode ser ativada ou desativada com qualquer uma das opções de Conteúdo. A opção Conteúdo afeta a qualidade e o tamanho do e-mail.

- **Texto** — Realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco.
- **Texto/Foto** — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
- **Fotografia** — Informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original. Isso aumenta a quantidade de informações salvas.
- **Cor** — Define o tipo de digitalização e a saída do e-mail. Documentos coloridos podem ser digitalizados e enviados para um endereço de e-mail.

Opções Avançadas

Esse botão abre uma tela na qual você pode alterar as configurações Imagem avançada, Trabalho personalizado, Log de transmissão, Visualização da digitalização, Apagar borda e Tonalidade.

- **Imagem avançada** — Ajusta as configurações Remoção plano de fundo, Contraste, Digital. borda a borda, Detalhes de sombra e Imagem espelhada antes da cópia do documento
- **Trabalho personalizado (criação de trabalho)** — Combina vários trabalhos de digitalização em um único trabalho
- **Log de transmissão** — Imprime o log de transmissão ou de erro de transmissão
- **Visualização da digitalização** — Exibe as primeiras páginas da imagem antes que ela seja incluída no e-mail Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.
- **Apagar borda** — Elimina manchas ou informações ao redor das bordas do documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar borda apagará tudo o que estiver dentro da área selecionada, fazendo com que nada seja digitalizado nessa parte do papel.
- **Tonalidade** — Ajusta a tonalidade dos seus e-mails digitalizados.

Fax

Nota: Recursos de fax podem não estar disponíveis em todos os modelos da impressora.

AAD	Vidro do scanner
	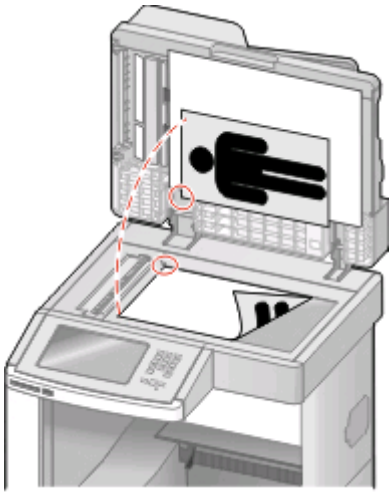
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).

Envio de um fax

Enviar um fax usando o painel de controle

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Insira o número do fax ou um atalho usando a tela de toque ou o teclado numérico.

   Adicione destinatários tocando em **Próximo Número** e digitando o número do telefone ou número de atalho do destinatário ou pesquisando o catálogo de endereços.

   Nota: Para inserir uma pausa na discagem em um número de fax, pressione [ ]. A pausa na discagem será exibida como uma vírgula na caixa “Fax para:”. Use esse recurso se precisar obter uma linha externa primeiro.

5. Toque em **Enviar por Fax**.

Envio de um fax com a utilização do computador

O envio de fax a partir de um computador permite enviar documentos eletrônicos sem sair de sua mesa. Isso dá a flexibilidade de enviar documentos por fax diretamente dos programas de software.

Nota: Para executar essa função em seu computador, use o driver de impressora PostScript de sua impressora.

1. A partir do programa de software, clique em **Arquivo → Imprimir**.
2. Na janela Imprimir, selecione a impressora e clique em **Propriedades**.
3. Selecione a guia **Outras Opções** e clique em **Fax**.
4. Clique em **OK** e em **OK** novamente.
5. Na tela Fax, digite o nome e o número do destinatário do fax.
6. Clique em **Enviar**.

Criação de atalhos

Criação de um atalho de destino de fax usando o Servidor da Web Incorporado

Em vez de inserir o número inteiro do telefone de um destinatário de fax no painel de controle a cada vez que desejar enviar um fax, você pode criar um destino de fax permanente e atribuir um número de atalho. Um atalho pode ser criado para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Gerenciar Atalhos**

   Nota: Uma senha poderá ser solicitada. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o responsável pelo suporte do sistema.
4. Clique em **Configuração de Atalho de Fax**
5. Digite um nome exclusivo para o atalho e, em seguida, digite o número do fax.

   Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.

   Nota: Separe cada número de fax no grupo com um ponto-e-vírgula (;).
6. Atribua um número de atalho.

   Se você inserir um número que já esteja em uso, será solicitado que você selecione outro número.
7. Clique em **Adicionar**.

Criação de um atalho de destino de fax usando a tela de toque

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Digite o número do fax.

   Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

5. Toqe em **Salvar como Atalho**.
6. Insira um nome para o atalho.
7. Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**. Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

   Se você inserir um número que já esteja em uso, será solicitado que você selecione outro número.

8. Toque em **Enviar por Fax** para enviar o fax ou toque em para retornar a tela de início.

Uso de atalhos e do catálogo de endereços

Uso de atalhos de fax

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Você pode atribuir números de atalho ao criar destinos de fax permanentes. Destinos de fax permanentes ou números de discagem rápida são criados no link Gerenciar Atalhos localizado na guia Configuração do Servidor da Web Incorporado. Um número de atalho (1 – 99999) pode conter um único destinatário ou vários. A criação de um grupo de destinos de fax com um número de atalho permite difundir informações por fax rápida e facilmente para todo um grupo.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Pressione # e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.

Uso do catálogo de endereços

Nota: Se o catálogo de endereços não estiver ativado, contate o responsável pelo suporte do sistema.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Toque em **Pesquisar Catálogo de Endereço**.
5. Usando o teclado virtual, digite o nome ou parte do nome da pessoa de quem você deseja localizar o número de fax. (Não tente pesquisar vários nomes ao mesmo tempo.)
6. Toque em **Pesquisar**.
7. Toque no nome para adicioná-lo à lista "Fax para".
8. Repita as etapas de 4 a 7 para inserir outros endereços.
9. Toque em **Enviar por Fax**.

Personalização das configurações de fax

Alteração da resolução do fax

O ajuste da configuração de resolução altera a qualidade do fax. As configurações vão de Padrão (velocidade mais rápida) até Ultra-Alta (velocidade mais baixa, melhor qualidade).

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Use o teclado numérico para inserir o número do fax.
5. Toque em **Opções**.
6. Na área de Resolução, toque nas setas para alterar a resolução que você quer.
7. Toque em **Enviar por Fax**.

Para tornar um fax mais claro ou mais escuro

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Use o teclado numérico para inserir o número do fax.
5. Toque em **Opções**.
6. Na área Escura, toque nas setas para ajustar a tonalidade do fax.
7. Toque em **Enviar por Fax**.

Envio de um fax em uma hora programada

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela início, toque em **Fax**.
4. Digite o número do fax usando os números da tela de toque ou o teclado numérico.
5. Toque em **Opções**.
6. Toque em **Opções Adicionais**.
7. Toque em **Envio com Atraso**

   Nota: Se o Modo de Fax estiver configurado como Servidor de Fax, o botão Envio com Atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na Fila de Fax.

8. Toque nas setas para ajustar o tempo para que o fax seja transmitido.

   A hora é aumentada ou diminuída em incrementos de 30 minutos. Se a hora atual for mostrada, a seta para a esquerda ficará esmaecida.

9. Toque em **Concluído**.
10. Toque em **Enviar por Fax**.

    Nota: O documento será digitalizado em enviado por fax na hora programada.

Exibição de um registro de fax

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Relatórios**.
4. Clique em **Registro de Trabalhos de Fax** ou em **Registro de Chamadas de Fax**.

Bloqueio de fax indesejados

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**
5. Clique na opção **Bloquear Fax Sem Nome**.

   Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um ID de chamador particular ou sem o nome da estação de fax.

6. No campo Lista de Fax Bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

Cancelamento de um envio de fax

Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** ou **`Digitalizar a próxima página`** / **`Concluir o trabalho`** estiver sendo exibido.

Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

1. Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.

   A tela Cancelar trabalhos é exibida.

2. Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.

   Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.

3 Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

Opções de fax

Tamanho Original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por fax.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de Tamanho Original. A tela de fax é exibida com sua nova configuração.
- Quando Tamanho Original é definido como Tamanhos Mistos Carta/Ofício, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando "Tamanho Original" é definido como Detecção Automática de Tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Conteúdo

Essa opção informa à impressora o tipo do documento original. Escolha entre Texto, Texto/Foto ou Fotografia. A opção Cor pode ser ativada ou desativada com qualquer uma das opções de Conteúdo. A opção Conteúdo afeta a qualidade e o tamanho da digitalização.

- **Texto** — Realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco.
- **Texto/Foto** — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
- **Fotografia** — Informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original. Isso aumenta a quantidade de informações salvas.
- **Cor** — Define o tipo de digitalização e a saída do fax. Documentos coloridos podem ser digitalizados e enviados para um destino de fax.

Lados (frente e verso)

Essa opção informa à impressora se o documento original é simples (impresso de um lado) ou frente e verso (impresso dos dois lados). Isso permite que o scanner saiba o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.

Resolução

Essa opção aumenta a precisão do exame do scanner do documento a ser enviado por fax. Se você estiver enviando por fax uma foto, um desenho com linhas finas ou um documento com texto muito pequeno, aumente a configuração de Resolução. Isso aumentará a quantidade de tempo necessária para a digitalização e também a qualidade da saída do fax.

- **Padrão** — Adequado para a maioria dos documentos
- **Alta** — Recomendado para documentos com letras pequenas
- **Super alta** — Recomendado para documentos originais mais detalhados
- **Ultra alta** — Recomendado para documentos com imagens ou fotos

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto o fax será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Opções Avançadas

Esse botão abre uma tela na qual você pode alterar as configurações Envio com atraso, Imagem avançada, Trabalho personalizado, Log de transmissão, Visualização da digitalização, Apagar borda e Frente e verso avançado.

- **Envio com atraso** — Permite enviar um fax em um dia ou uma hora posterior. Após configurar o fax, toque em **Envio com atraso**, insira a hora e a data em que deseja enviar o fax e toque em **Concluído**. Essa configuração pode ser útil principalmente para linhas de fax que não estejam prontamente disponíveis durante determinados horários ou em horários em que a transmissão é mais barata.

  Nota: Se a impressora estiver desligada no momento definido para o envio do fax com atraso, o fax será enviado na próxima vez em que a impressora for ligada.
- **Imagem avançada** — Ajusta as configurações Remoção plano de fundo, Contraste, Digitalização borda a borda, Detalhes de sombra e Imagem espelhada antes de enviar o documento por fax
- **Trabalho personalizado (criação de trabalho)** — Combina vários trabalhos de digitalização em um único trabalho
- **Log de transmissão** — Imprime o log de transmissão ou de erro de transmissão
- **Visualização da digitalização** — Exibe a imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.
- **Apagar borda** — Elimina manchas ou informações ao redor das bordas do documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar borda apagará tudo o que estiver dentro da área selecionada, fazendo com que nada seja digitalizado nessa parte do papel.
- **Frente e verso avançado** — Controla a quantidade de lados e a orientação do documento original e também se os documentos originais são encadernados pela borda longa ou curta.

  Nota: Algumas opções Duplex Avançadas podem não estar disponíveis em todos os modelos de impressoras.

Para melhorar a qualidade de fax

Pergunta	Dica
Quando devo usar o modo Texto?	• Use o modo Texto quando a preservação do texto for o objetivo principal do fax e quando você não estiver preocupado em preservar as imagens copiadas do documento original. • O modo Texto é recomendado para envio de recibos, formulários em cópia carbono e documentos que contêm apenas texto ou arte de linhas finas.
Quando devo usar o modo Texto/Foto?	• Use o modo Texto/Foto quando você for enviar por fax um documento original que contenha uma mistura de texto e gráficos. • O modo Texto/Foto é recomendado para artigos de revistas, gráficos comerciais e brochuras.
Quando devo usar o modo Fotografia?	Use o modo Fotografia quando você for enviar por fax fotografias impressas em uma impressora a laser ou tiradas de uma revista ou de um jornal.

Retenção e encaminhamento de fax

Retenção de fax

Essa opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**
5. Clique em **Retenção de Fax**.
6. Insira uma senha na caixa Senha para Impressão de Fax.
7. No menu Modo de Fax Retido, selecione um dos seguintes:
   - **Desligar**
   - **Sempre Ligado**
   - **Manual**
   - **Programado**
8. Se você selecionar Programado, continue com as etapas a seguir. Caso contrário, vá para a etapa 9.
   a. Clique em **Programação de Fax Retido**.
   b. No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
   c. No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
   d. No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
9. Clique em **Adicionar**.

Encaminhamento de fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**

5 No menu Encaminhamento de Fax, selecione o seguinte:

- **Imprimir**
- **Imprimir e Encaminhar**
- **Encaminhar**

6 No menu "Encaminhar para", selecione um dos seguintes:

- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

7 Clique dentro da caixa Encaminhar para Atalho e insira o número do atalho para o qual deseja encaminhar o fax.

Nota: O número do atalho deve ser um número válido para a configuração selecionada no menu "Encaminhar para".

8 Clique em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP

AAD	Vidro do scanner
	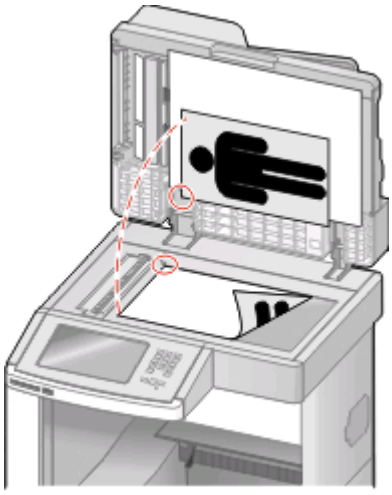
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um servidor de *FTP (File Transfer Protocol)*. Apenas um endereço de FTP pode ser enviado por vez para o servidor.

Quando um destino de FTP tiver sido configurado pelo responsável pelo suporte do sistema, o nome do destino ficará disponível como um número de atalho ou será listado como um perfil no ícone Trabalhos retidos. Um destino de FTP também pode ser outra impressora, por exemplo, um documento colorido pode ser digitalizado e enviado para uma impressora colorida. O envio de um documento para um servidor de FTP é semelhante ao envio de um fax. A diferença é que você está enviando as informações pela rede e não pela linha telefônica.

Digitalização para um endereço de FTP

Digitalização para um endereço de FTP usando o teclado numérico

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Início, toque em **FTP**.
4. Digite o endereço do FTP.
5. Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP usando um número de atalho

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Pressione **#** e insira o número de atalho do FTP.
4. Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP usando o catálogo de endereços

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Início, toque em **FTP**.
4. Toque em **Pesquisar catálogo de endereços**.
5. Digite o nome, ou parte do nome pelo qual está procurando, e toque em **Pesquisar**.
6. Toque no nome que deseja adicionar ao campo Para:.
7. Toque em **Enviar**.

Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle cada vez que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, você pode criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: usar um computador ou usar a tela de toque da impressora.

Criação de um atalho de FTP usando o Servidor da Web Incorporado

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Em Outras Configurações, clique em **Gerenciar Atalhos**.

   Nota: Uma senha poderá ser solicitada. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o responsável pelo suporte do sistema.

4 Clique em **Configuração de Atalho de FTP**

5 Insira as informações apropriadas nas caixas.

6 Insira um número de atalho.

Se você inserir um número que já esteja em uso, será solicitado que você selecione outro número.

7 Clique em **Adicionar**.

Criação de um atalho de FTP utilizando a tela de toque

1 Na tela início, toque em **FTP**.

2 Digite o endereço do site de FTP.

3 Toqe em **Salvar como Atalho**.

4 Insira um nome para o atalho.

5 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**. Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Se você inserir um número que já esteja em uso, será solicitado que você selecione outro número.

6 Toque em **Enviar** para iniciar a digitalização ou toque em para retornar a tela de início.

Opções de FTP

Tamanho Original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem copiados.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de Tamanho Original. A tela de FTP é exibida com sua nova configuração.
- Quando "Tamanho Original" é definido como Tamanhos Mistos Carta/Ofício, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando "Tamanho Original" é definido como Detecção Automática de Tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Lados (frente e verso)

Essa opção informa à impressora se o documento original é simples (impresso de um lado) ou frente e verso (impresso dos dois lados). Isso permite que o scanner saiba o que precisa ser digitalizado para inclusão no documento.

Orientação

Essa opção informa a impressora se a orientação do documento original é retrato ou paisagem e, em seguida, altera as configurações de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.

Encadernação

Informa à impressora se o documento original é encadernado pela borda longa ou pela borda curta.

Resolução

Essa opção ajusta a qualidade da saída do arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir o tamanho do arquivo.

Enviar como

Essa opção define a saída (PDF, TIFF, JPEG ou XPS) da imagem digitalizada.

- **PDF** — Cria um único arquivo com várias páginas, que pode ser visualizado com o Adobe Reader. O Adobe Reader é fornecido gratuitamente pela Adobe no endereço www.adobe.com.
- **PDF Seguro** — Cria um arquivo PDF que protege o conteúdo dos arquivos contra o acesso não autorizado.
- **TIFF** — Cria vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Configuração do Servidor da Web Incorpado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG** — Cria e anexa um arquivo separado para cada página do documento original e pode ser visualizado pela maioria dos navegadores da Web e programas gráficos.
- **XPS**—Cria um único arquivo XPS com várias páginas, visível no Internet Explorer e . NET Framework, ou através do download do visualizador independente.

Conteúdo

Essa opção informa à impressora o tipo do documento original. Escolha entre Texto, Texto/Foto ou Fotografia. A opção Cor pode ser ativada ou desativada com qualquer uma das opções de Conteúdo. A opção Conteúdo afeta a qualidade e o tamanho do arquivo de FTP.

- **Texto** — Realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco.
- **Texto/Foto** — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.
- **Fotografia** — Informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original. Isso aumenta a quantidade de informações salvas.
- **Cor** — Define o tipo de digitalização e a saída do arquivo de FTP. Documentos coloridos podem ser digitalizados e enviados para um site de FTP, um computador, um endereço de e-mail ou para a impressora.

Opções Avançadas

Esse botão abre uma tela na qual você pode alterar as configurações Imagem avançada, Trabalho personalizado, Log de transmissão, Visualização da digitalização, Apagar borda e Tonalidade.

- **Imagem Avançada**—Ajusta as configurações de saída da imagem antes da digitalização do documento
  - **Remoção Plano de Fundo** — Ajusta a parte branca da saída. Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a porção branca.
  - **Diminuição de Cor**—A diminuição de cor é utilizada para o processo de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR). Selecionar uma cor elimina a cor de uma forma, possibilitando a melhora as capacidades OCR.

  - **Contraste**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir o contraste.
  - **Qualidade JPEG**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a compressão da imagem.
  - **Imagem Espelhada**—Selecione essa caixa para criar a digitalização de uma imagem espelhada.
  - **Imagem Negativa**—Selecione essa caixa para criar a digitalização de uma imagem negativa.
  - **Detalhe de Sombra**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir os detalhes visíveis nas sombras.
  - **Digitalização borda a borda**—Selecione essa caixa para digitalizar borda a borda.
  - **Definição**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a definição.
- **Trabalho personalizado (criação de trabalho)** — Combina vários trabalhos de digitalização em um único trabalho
- **Log de transmissão** — Imprime o log de transmissão ou de erro de transmissão
- **Visualização da digitalização** — Exibe as primeiras páginas da imagem antes que ela seja incluída no arquivo de FTP. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.
- **Apagar borda** — Elimina manchas ou informações ao redor das bordas do documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar borda apagará tudo o que estiver dentro da área selecionada, fazendo com que nada seja digitalizado nessa parte do papel.
- **Tonalidade** — Ajusta a tonalidade dos documentos digitalizados.

Para melhorar a qualidade de FTP

Pergunta	Dica
Quando devo usar o modo Texto?	• Use o modo Texto quando a preservação do texto for o objetivo principal do envio de um documento para um site de FTP e quando você não estiver preocupado em preservar as imagens copiadas do documento original. • O modo Texto é recomendado para recibos, formulários em cópia carbono e documentos que contêm apenas texto ou arte de linhas finas.
Quando devo usar o modo Texto/Foto?	• Use o modo Texto/Foto quando você for enviar para um site de FTP um documento que contenha uma mistura de texto e gráficos. • O modo Texto/Foto é recomendado para artigos de revistas, gráficos comerciais e brochuras.
Quando devo usar o modo Fotografia?	Use o modo Fotografia quando o documento original for composto principalmente por fotografias impressas em uma impressora a laser ou tiradas de uma revista ou de um jornal.

Digitalização para um computador ou uma unidade flash

AAD	Vidro do scanner
	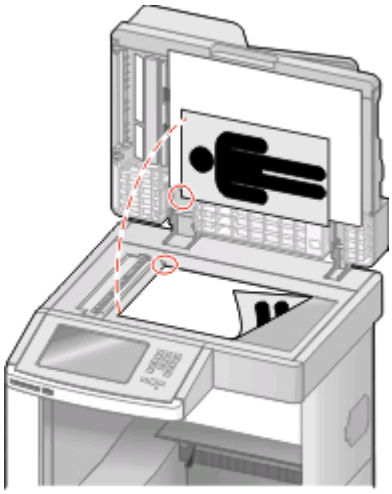
Use o ADF para documentos com várias páginas.	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um computador ou uma unidade flash. O computador não precisa estar diretamente conectado à impressora para que você receba imagens digitalizadas para o PC. Você pode digitalizar o documento para o computador pela rede criando um perfil de digitalização no computador e fazendo download do perfil para a impressora.

Digitalização para um computador

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Digitalizar Perfil**.
3. Clique em **Criar**.
4. Selecione as configurações de digitalização e clique em **Avançar**.
5. Selecione um local no computador onde deseja salvar o arquivo digitalizado.
6. Inserir nome de digitalzação.

   O nome da digitalização é o nome que é exibido na lista Perfil de Digitalização do visor.
7. Clique em **Enviar**.
8. Revise as instruções na tela de digitalização para o PC.

Um número de atalho foi atribuído automaticamente quando você clicou em Enviar. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar seus documentos.

a Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

b Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

c Pressione # seguido do número de atalho no teclado numérico ou toque em **Trabalhos Retidos** na tela início e, em seguida, toque em **Perfis**.

d Após a inserção do número de atalho, o scanner digitaliza e envia o documento para o diretório ou programa especificado por você. Se você tiver tocado em **Perfis** na tela Início, localize seu atalho na lista.

9 Volte ao computador para exibir o arquivo.

O arquivo de saída é salvo no local especificado ou é iniciado no programa que você indicou.

Digitalização para a unidade flash

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Insira a unidade flash na porta USB pode na parte frontal da impressora.

A tela Trabalhos Retidos é exibida.

4 Toque em **Digitalizar para unidade USB**.

5 Selecione as configurações de digitalização.

6 Toque em **Digitalizar**.

Opções do perfil de digitalização

Configuração rápida

Essa opção permite que você selecione formatos predefinidos ou personalize as configurações do trabalho de digitalização. Você pode selecionar uma destas configurações:

Personalizado	Fotografia - JPEG colorido
Texto - PDF em preto-e-branco	Fotografia - TIFF colorido
Texto - TIFF em preto-e-branco	Texto/Foto - PDF em preto-e-branco Texto/Foto - PDF colorido

Para personalizar as configurações do trabalho de digitalização, no menu Configuração rápida, selecione **Personalizado**. Em seguida, altere as configurações de digitalização necessárias.

Tipo de Formato

Essa opção define a saída (PDF, JPEG, TIFF, SECURE PDF ou XPS) da imagem digitalizada.

- **PDF** — Cria um único arquivo com várias páginas, que pode ser visualizado com o Adobe Reader. O Adobe Reader é fornecido gratuitamente pela Adobe no endereço www.adobe.com.
- **JPEG** — Cria e anexa um arquivo separado para cada página do documento original e pode ser visualizado pela maioria dos navegadores da Web e programas gráficos.
- **TIFF** — Cria vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Configuração do Servidor da Web Incorpado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **PDF Seguro** — Cria um arquivo PDF que protege o conteúdo dos arquivos contra o acesso não autorizado.
- **XPS**—Cria um único arquivo XPS com várias páginas, visível no Internet Explorer e . NET Framework, ou através do download do visualizador independente.

Compactação

Essa opção define o formato usado para compactar o arquivo de saída digitalizado.

Conteúdo Padrão

Essa opção informa à impressora o tipo do documento original. Escolha entre Texto, Texto/Foto ou Fotografia. Conteúdo afeta a qualidade e o tamanho do arquivo digitalizado.

Texto — Realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco.

Texto/Foto — Usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens.

Foto — Informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original. Isso aumenta a quantidade de informações salvas.

Cor

Essa opção informa a impressora sobre a cor dos documentos originais. Você pode selecionar Cinza, Preto-e-branco ou Cor.

Tamanho Original

Essa opção define o tamanho dos documentos que você vai digitalizar. Quando Tamanho Original é definido como Tamanhos Mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página carta e ofício).

Orientação

Essa opção informa a impressora se a orientação do documento original é Retrato ou Paisagem e, em seguida, altera as configurações de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.

Lados (frente e verso)

Essa opção informa à impressora se o documento original é simples (impresso de um lado) ou frente e verso (impresso dos dois lados). Isso permite que o scanner saiba o que precisa ser digitalizado para inclusão no documento.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

Resolução

Essa opção ajusta a qualidade da saída do arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir o tamanho do arquivo.

Imagem Avançada

Essa opção permite ajustar a Remoção do Plano de Fundo, o Contraste, os Detalhes de Sombra, a Definição e a Diminuição de Cor antes da digitalização do documento. Também permite que você digitalize de borda a borda, como uma Imagem Espelhada ou como uma Imagem Negativa.

- **Remoção Plano de Fundo** — Ajusta a parte branca da saída. Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a porção branca.
- **Contraste**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir o contraste.
- **Detalhe de Sombra**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir os detalhes visíveis nas sombras.
- **Definição**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a definição.
- **Diminuição de Cor**—A diminuição de cor é utilizada para o processo de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR). Selecionar uma cor elimina a cor de uma forma, possibilitando a melhora as capacidades OCR.
- **Percentual Mínimo de Diminuição de Cor**—Clique nos botões de seta para aumentar ou diminuir a quantidade da diminuição de cor.
- **Digitalização borda a borda**—Selecione essa caixa para digitalizar borda a borda.
- **Imagem Espelhada**—Selecione essa caixa para criar a digitalização de uma imagem espelhada.
- **Imagem Negativa**—Selecione essa caixa para criar a digitalização de uma imagem negativa.

Para melhorar a qualidade de digitalização

Pergunta	Dica
Quando devo usar o modo Texto?	• Use o modo Texto quando a preservação do texto for o objetivo principal da digitalização e quando você não estiver preocupado em preservar as imagens copiadas do documento original. • O modo Texto é recomendado para recibos, formulários em cópia carbono e documentos que contêm apenas texto ou arte de linhas finas.

Pergunta	Dica
Quando devo usar o modo Texto/Foto?	• Use o modo Texto/Foto quando você for digitalizar um documento original que contenha uma mistura de texto e gráficos. • O modo Texto/Foto é recomendado para artigos de revistas, gráficos comerciais e brochuras.
Quando devo usar o modo Fotografia?	Use o modo Fotografia quando você for digitalizar fotografias impressas em uma impressora a laser ou tiradas de uma revista ou de um jornal.

impressão

Este capítulo fala sobre impressão, relatórios da impressora e cancelamento de trabalhos. A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte:"Para evitar atolamentos" na página 143 e "Armazenamento do papel" na página 87.

Imprimir um documento

1. Carregue papel em uma bandeja ou alimentador.
2. No painel de controle da impressora o menu Papel, defina o Tipo de Papel e o Tamanho do Papel para corresponder ao papel carregado.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:

Para usuários do Windows

a. Com um documento aberto, clique em **Arquivo →Imprimir**.

b. Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração** e, em seguida, ajuste as configurações conforme necessário.

Nota: Para imprimir em um tamanho específico de papel, ajuste o tamanho do papel ou digite as configurações para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

c. Clique em **OK** e em **Imprimir**.

Para usuários Macintosh

a. Personalize as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Página de Configuração:
   1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Página de Configuração**.
   2. Escolha um tamanho de papel ou crie um personalizado de acordo com o papel carregado.
   3. Clique em **OK**.

b. Personalize as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Imprimir:
   1. Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
      Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
   2. Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as configurações necessárias.

      Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a configuração do tipo do papel para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.
   3. Clique em **Imprimir**.

Impressão em mídia especial

Dicas sobre o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar os papéis timbrados, ventile a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.

- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado. Para obter informações sobre como carregar o papel timbrado, consulte:
  - "Carregamento das bandejas padrão ou opcional para 250 ou 550 folhas" na página 71
  - "Carregamento da bandeja para 2000 folhas" na página 74
  - "Carregamento do alimentador de várias funções" na página 78

Dicas sobre o uso de transparências

Imprima amostras nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em transparências:

- Alimente as transparências a partir de uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador de várias funções.
- Use as transparências projetadas especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se as transparências resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.
- Use transparências que pesem 138–146 g/m^2 (37–39 lb encorpado).
- Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite tocar nas transparências.
- Antes de carregar as transparências, ventile a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.

Dicas sobre uso de envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em envelopes:

- Coloque envelopes no alimentador de várias funções ou no alimentador de envelopes opcional.
- Defina o Tipo de Papel do Envelope e selecione o tamanho do envelope.
- Use envelopes criados especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m^2 (24 lb encorpado). Use envelopes com peso de até 105 g/m^2 (28 lb encorpado), desde que o conteúdo de algodão seja de 25% ou menos. Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 90 g/m^2 (24 lb encorpado).
- Use somente envelopes novos.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
  - Sejam muito curvados ou enrolados.
  - Estejam grudados ou danificados de alguma forma
  - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos
  - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos
  - Tenham um design de autofechamento
  - Tenham selos postais colados
  - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada

- Tenham cantos dobrados
- Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados

- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas para usar etiquetas

Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Nota: Etiquetas de papel de apenas um lado criadas para impressoras a laser são suportadas para uso ocasional: no máximo 20 páginas de etiquetas por mês. Etiquetas de vinil, farmácias e de trama dupla não são suportadas.

Ao imprimir em etiquetas:

- Alimente as etiquetas em uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador multifunção.
- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
  - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 230°C (446°C) sem colar, curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.
  - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 25 psi (172 kPa) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo, e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol.) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo não atinja a borda da folha. Recomenda-se o revestimento por zona do adesivo com pelo menos 1 mm (0,04 pol) de distância das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 1,6 mm (0,06 pol.) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É preferível usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis como, por exemplo, conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em cartões:

- Alimente os cartões a partir de uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador de várias funções.
- Certifique-se de que o Tipo de Papel é Cartão.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.

- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A pré-impressão introduz componentes semi-líquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos

Retenção de trabalhos na impressora

Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar que deseja que a impressora retenha o trabalho na memória até que você o inicie a partir do painel de controle. Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de *trabalhos retidos*.

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Verificar, Reservar e Repetir podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.

Tipo de trabalho	Descrição
Confidencial	Ao enviar um trabalho de impressão Confidencial para a impressora, você precisa criar um PIN para o computador. O PIN deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9. O trabalho é retido na memória da impressora até que você insira o PIN a partir do painel de controle da impressora e opte por imprimir ou excluir o trabalho.
Verificar	Quando você envia um trabalho de impressão Verificar, a impressora imprime uma cópia e retém na memória da impressora as cópias restantes. Verificar permite checar se a primeira cópia é satisfatória antes de imprimir as cópias restantes. Depois que todas as cópias são impressas, o trabalho é automaticamente excluído da memória da impressora.
Reservar	Quando você envia um trabalho de impressão Reservar, a impressora não imprime o trabalho imediatamente. Ela armazena o trabalho na memória para que ele possa ser impresso mais tarde. O trabalho é retido na memória até que você o exclua do menu Trabalhos Retidos.
Repetir	Quando você envia um trabalho de impressão Repetir, a impressora imprime todas as cópias solicitadas do trabalho *e* armazena o trabalho na memória para que você possa imprimir cópias adicionais posteriormente. Você só poderá imprimir cópias adicionais enquanto o trabalho permanecer armazenado na memória.

Outros tipos de trabalhos retidos incluem:

- Perfis de várias origens
- Formas de um quiosque
- Marcadores
- Trabalhos não impressora, que são chamados de *trabalhos estacionados*

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos a partir do Windows

Nota: Os trabalhos confidenciais e Verificar impressão são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir impressão e Manter impressão continuam retidos na impressora até que você opte por excluí-los.

1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo →Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
3. Clique em **Outras Opções** e, em seguida, clique em **Imprimir e Reter**.
4. Selecione o tipo do trabalho (Confidencial, Reservar, Repetir ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
5. Clique em **OK** ou **Imprimir** e vá até a impressora para liberar o trabalho.
6. Na tela início, toque em **Trabalhos Retidos**.
7. Toque em seu nome de usuário.

   Nota: São exibidos até 500 resultados de trabalhos retidos. Se o seu nome não estiver aparecendo, toque em na seta para baixo até que ele seja exibido ou em **Pesquisar Trabalhos Retidos** se houver muitos trabalhos retidos na impressora.
8. Toque em **Trabalhos Confidenciais**
9. Insira o seu PIN.
10. Toque no trabalho que você deseja imprimir.
11. Toque em **Imprimir** ou em toque nas setas para aumentar ou diminuir o número de cópias e, em seguida, toque em **Imprimir**.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos a partir de um computador com o Macintosh

Nota: Os trabalhos confidenciais e Verificar impressão são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir impressão e Manter impressão continuam retidos na impressora até que você opte por excluí-los.

1. Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.

   Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
2. Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha **Assinalar Trabalho**.
3. Selecione o tipo do trabalho (Confidencial, Reservar, Repetir ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
4. Clique em OK ou Imprimir e vá até a impressora para liberar o trabalho.
5. Na tela início, toque em **Trabalhos Retidos**.

6 Toque em seu nome de usuário.

Nota: São exibidos até 500 resultados de trabalhos retidos. Se o seu nome não estiver aparecendo, toque em na seta para baixo até que ele seja exibido ou em **Pesquisar Trabalhos Retidos** se houver muitos trabalhos retidos na impressora.

7 Toque em **Trabalhos Confidenciais**

8 Insira o seu PIN.

9 Toque no trabalho que você deseja imprimir.

10 Toque em **Imprimir** ou em toque nas setas para aumentar ou diminuir o número de cópias e, em seguida, toque em **Imprimir**.

Impressão a partir de uma unidade flash

Uma porta USB está localizada no painel de controle da impressora. Insira a unidade flash na impressora para imprimir os tipos de arquivo suportados. Os tipos suportados incluem: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx e .dcx.

Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora.

Notas:

- Unidades flash de alta velocidade devem suportar o padrão Velocidade total. . As unidades flash que suportam apenas capacidades de USB de Baixa velocidade não são suportados.
- Os dispositivos USB devem suportar o sistema FAT (*Tabelas de Alocação de Arquivos*). Os dispositivos formatados com o NTFS (*Sistema de Arquivo de Nova Tecnologia*) ou qualquer outro sistema de arquivos não são suportados.
- Se estiver selecionando um arquivo .pdf criptografado, insira a senha do arquivo usando o painel de controle.
- Antes de imprimir um arquivo .pdf criptografado, insira a senha do arquivo usando o painel de controle.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

Para imprimir a partir de uma unidade flash:

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **`Pronto`** apareça.
2. Insira uma unidade flash na porta USB.

Notas:

- Se você inserir a unidade flash quando a impressora precisar de atenção, como quando ocorre um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver ocupada com a impressão de outros trabalhos, a mensagem **`Impressora Ocupada`** será exibida. Após o processamento dos outros trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

3. Toque no documento que você deseja imprimir.

   Nota: As pastas encontradas na unidade flash são exibidas como pastas. Os nomes de arquivos recebem a extensão apropriada (por exemplo, .jpg).

4 Toque nas setas se quiser aumentar o número de cópias impressas.

5 Toque em **Imprimir**

Nota: Não remova a unidade flash da porta USB até que o documento tenha sido imprimido.

Se você deixar a unidade na impressora após sair da tela de menu USB inicial, ainda poderá imprimir os arquivos .pdf na unidade flash como trabalhos retidos.

Impressão de páginas de informações

Impressão de uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.

2 Na tela início, toque em .

3 Toque em **Relatórios**.

4 Toque na seta para baixo até que **Imprimir Diretório** seja exibido.

5 Toque em **Imprimir Diretório**

Impressão das páginas de teste de qualidade de impressão

Imprima as páginas de teste de qualidade de impressão para isolar problemas de qualidade de impressão.

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha 2 e 6 pressionados ao ligar a impressora.

3 Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma seqüência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido.

4 Toque na seta para baixo até que **Imprimir Páginas de Qualidade** seja exibido.

5 Toque em **Imprimir Páginas de Qualidade**

As páginas de teste de qualidade de impressão são impressas.

6 Toque em **Voltar**

7 Toque em **Sair de Configurações**.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 Toque em **Cancelar Trabalhos** na tela de toque ou pressione no teclado numérico.

2 Toque no trabalho que você deseja cancelar.

3 Toque em **Excluir Trabalhos Selecionados**

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do um computador

Para cancelar trabalhos de impressão, execute um dos seguintes procedimentos:

Para usuários do Windows

No Windows Vista:

1 Clique em .

2 Clique em **Painel de Controle**.

3 Clique em **Hardware e Sons**.

4 Clique em **Impressoras**.

5 Clique duas vezes no ícone de impressora.

6 Selecione o trabalho a ser cancelado.

7 No teclado, pressione **Excluir**.

No Windows XP

1 Clique em **Iniciar**.

2 Em **Impressoras e Fax**, clique duas vezes no ícone da impressora.

3 Selecione o trabalho a ser cancelado.

4 No teclado, pressione **Excluir**.

A partir da barra de tarefas do Windows:

Quando você envia um trabalho para impressão, um pequeno ícone de impressora é exibido no canto direito da barra de tarefas.

1 Clique duas vezes no ícone de impressora.

Uma lista de trabalhos de impressão é exibida na janela da impressora.

2 Selecione um trabalho a ser cancelado.

3 No teclado, pressione **Excluir**.

Para usuários Macintosh

Para Mac OS X versão 10.5:

1 No menu Apple, escolha **Preferências do Sistema**.

2 Clique em **Imprimir e Fax** e clique duas vezes no ícone de impressão.

3 Na janela da impressora, selecione o trabalho a ser cancelado.

4 Na barra de ícones na parte superior da janela, clique no ícone **Excluir**.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior:

1. No menu Ir para, escolha **Aplicativos**.
2. Clique duas vezes em **Utilitários** ou **Centro de Impressão** ou **Utilitário de Configuração da Impressora**.
3. Clique duas vezes no ícone de impressora.
4. Na janela da impressora, selecione o trabalho a ser cancelado.
5. Na barra de ícones na parte superior da janela, clique no ícone **Excluir**.

Limpeza de atolamentos

As mensagens de erro de atolamento são exibidas no visor do painel de controle e incluem a área da impressora na qual ocorre o atolamento. O número de páginas atoladas será exibido onde houver mais de um atolamento.

Para evitar atolamentos

As dicas a seguir podem ajudá-lo a evitar atolamentos.

Recomendações para bandeja de papel

- Certifique-se de que o plano na bandeja.
- Não remova as bandejas durante as impressões.
- Não carregue as bandejas, o alimentador de várias funções ou o alimentador de envelopes durante as impressões. Carregue-os antes da impressão ou aguarde até que seja solicitado para fazê-lo.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha não exceda a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias das bandejas de papel, do alimentador de várias funções ou do alimentador de envelope estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou envelopes.
- Empurre todas as bandejas firmemente depois de carregar o papel.

Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte "Tipos e pesos de papel suportados pela impressora" na página 90.
- Não carregue papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Armazene papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Recomendações para envelope

- Para evitar que o papel fique enrugado, utilize o menu de Melhoramento de Envelope no menu Papel.
- Não alimente envelopes que:
  - Sejam muito curvados ou enrolados.
  - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos
  - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos
  - Tenham um design de autofechamento
  - Tenham selos postais colados
  - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada
  - Tenham cantos dobrados

– Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados
– Estejam grudados ou danificados de alguma forma

Para entender os números e os locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem, você deve limpar todo o caminho do papel.

A ilustração e a tabela a seguir listam os atolamentos de papel que podem ocorrer e o local de cada atolamento:

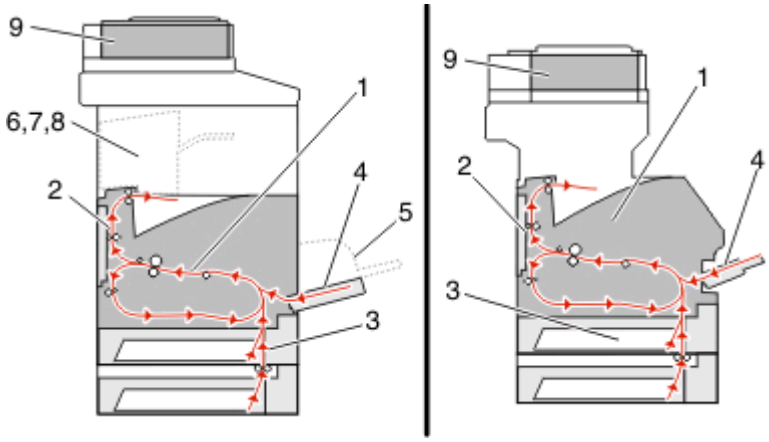

	Números de atolamento	Área
1	De 200 a 202	Impressora
2	De 230 a 239	Unidade duplex
3	De 240 a 249	Bandeja de papel
4	250	Alimentador de várias funções
5	260	Alimentador de envelopes
6	De 270 a 279	Bandejas de saída opcional
7	De 280 a 282	Encadernador
8	283	Grampeador
9	De 290 a 294	Tampa do ADF

200 e 201 atolamento de papel

1 Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.

2 Abaixe o alimentador de várias funções.

3 Empurre as duas lingüetas de liberação e abra a tampa frontal superior.

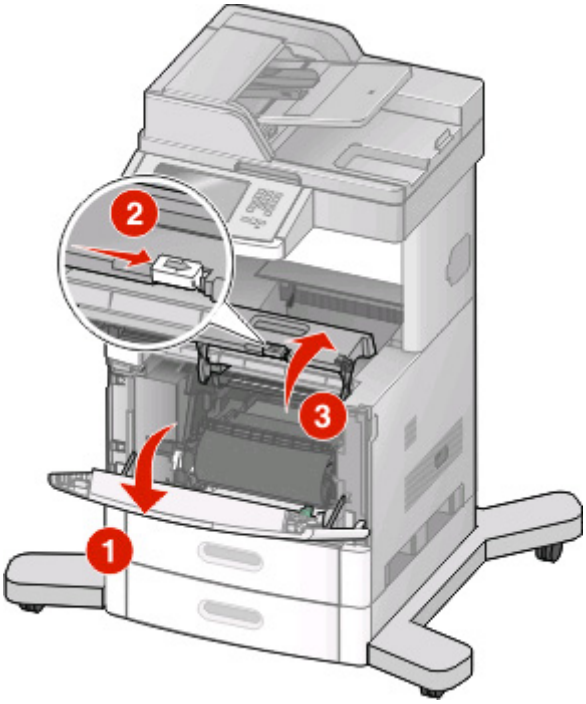

4 Levante e puxe o cartucho de tinta para fora da impressora.

Aviso—Dano Potencial: Não toque no cilindro fotocondutor na parte inferior do cartucho. Sempre use a alça do cartucho para segurá-lo.

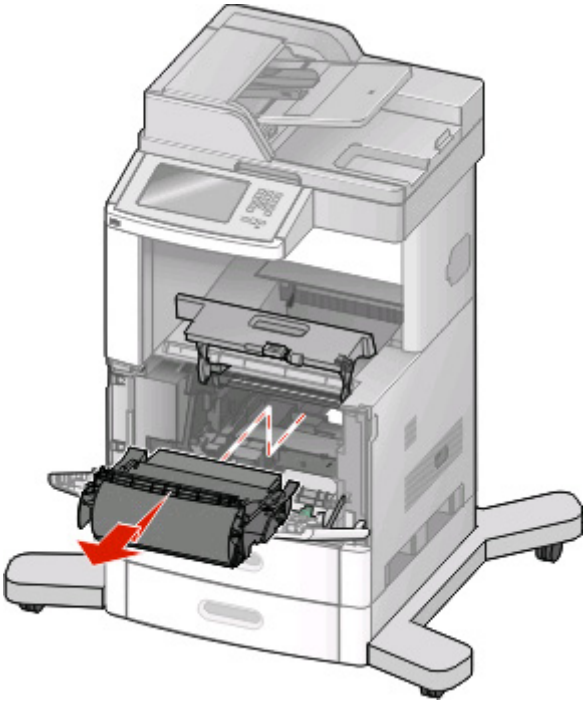

5 Deixe o cartucho de tinta de lado.

Aviso—Dano Potencial: Não deixe o cartucho exposto à luz por períodos prolongados.

Aviso—Dano Potencial: O papel atolado pode estar coberto com toner não fundido, que pode manchar as roupas e a pele.

6 Remova o papel atolado.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Nota: Se não está fácil remover o papel, abra a porta traseira para removê-lo.

7 Alinhe e reinstale o cartucho de tinta.

8 Feche a tampa frontal.

9 Feche o alimentador de várias funções.

10 Toque em **Continuar**..

202 atolamento de papel

Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento. Se o papel estiver saindo da impressora, puxe-o para fora e toque em **Continuar**.

Se o papel não estiver saindo da impressora:

1 Puxe para baixo a porta traseira superior.

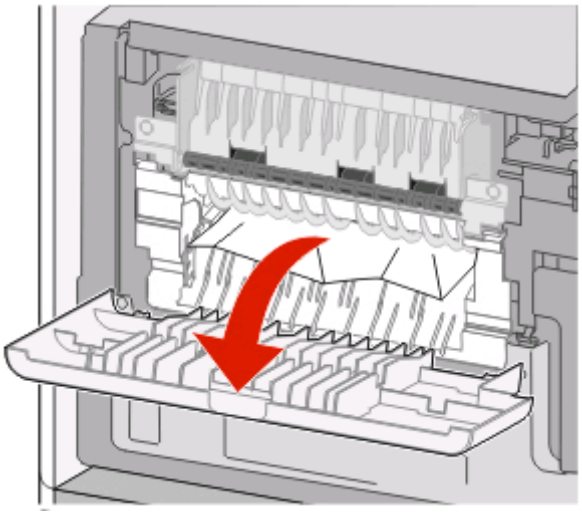

2 Remova o papel atolado.

3 Feche a porta traseira superior.

4 Toque em **Continue**.

230-239 atolamentos de papel

1 Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.

2 Puxe a bandeja padrão para fora.

3 Puxe para baixo a porta traseira inferior.

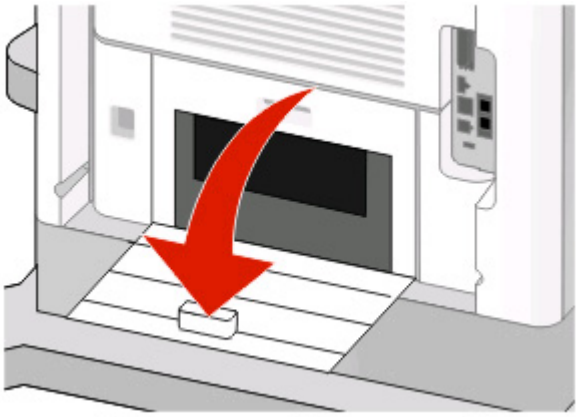

4 Puxe a guia para baixo.

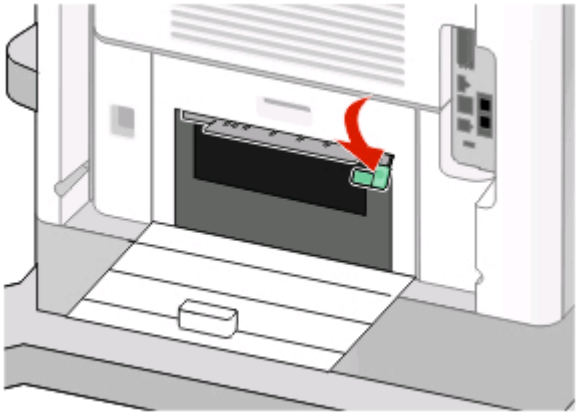

5 Remova o papel atolado.

6 Feche a porta traseira inferior.

7 Insira a bandeja padrão.

8 Toque em **Continue**.

240-249 atolamentos de papel

1. Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.
2. Puxe a bandeja padrão para fora.

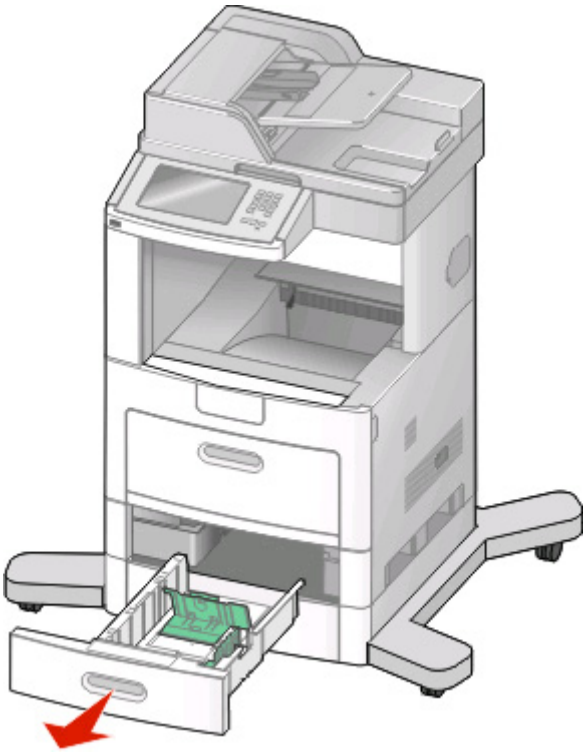

3. Remova qualquer atolamento de papel e, em seguida, feche a bandeja
4. Toque em **Continue**.
5. Se a mensagem de atolamento persistir, puxe as bandejas opcionais para fora.
6. Remova o atolamento de papel e, em seguida, insira as bandejas.
7. Toque em **Continue**.

250 atolamento de papel

1 Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.

2 Remova o papel do alimentador de várias funções.

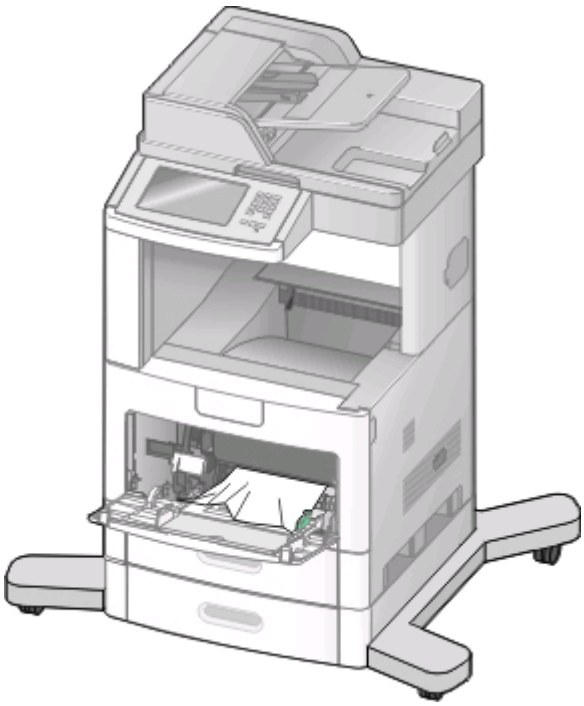

3 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

4 Carregue o papel no alimentador de várias funções.

5 Deslize a guia de papel em direção à parte interna da bandeja até que ela encoste levemente na borda do papel.

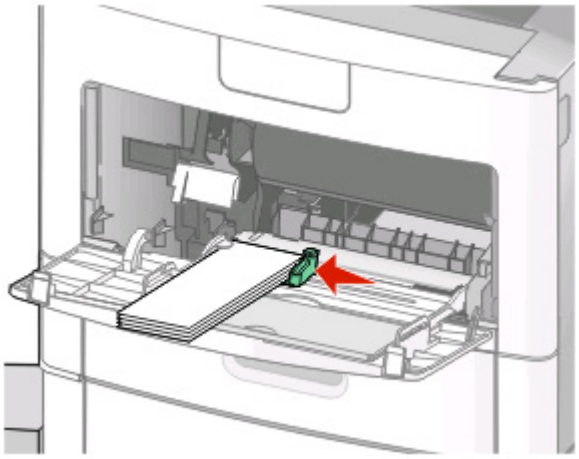

6 Toque em **Continue**.

260 atolamento de papel

Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento. O alimentador de envelopes alimenta os envelopes a partir do final da pilha; o último envelope será aquele que está atolado.

1. Levante o peso para envelopes.
2. Remova todos os envelopes.
3. Se o envelope atolado tiver entrado na impressora e não puder ser retirado, remova o alimentador de envelopes para cima e para fora da impressora e deixe-o de lado.
4. Remova o envelope da impressora.

   Nota: Se você não conseguir remover o envelope, o cartucho de tinta terá que ser removido. Para obter mais informações, consulte "200 e 201 atolamento de papel" na página 144.
5. Reinstale o alimentador de envelopes. Certifique-se de que ela esteja bem *encaixada*.
6. Flexione e empilhe os envelopes.
7. Carregue os envelopes no alimentador de envelopes.
8. Ajuste a guia de papel.
9. Abaixe o peso para envelopes.
10. Toque em **Continuar**..

270-279 atolamentos de papel

Para limpar o atolamento do empilhador de saída de alta capacidade ou na caixa de correio de 4 bandejas:

1. Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.
2. Se o papel estiver saindo da bandeja, puxe o papel para fora e toque em **Continuar**.

   Caso contrário, vá para a etapa 3:
3. Puxe a porta ou portas da bandeja de saída para baixo.
4. Remova o papel atolado.
5. Fecha a porta ou portas da bandeja de saída.
6. Toque em **Continuar**..

280-282 atolamentos de papel

1. Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.
2. Puxe para baixo a porta do encadernador StapleSmart.
3. Remova o papel atolado.
4. Feche a porta do encadernador StapleSmart.
5. Toque em **Continuar**.

283 atolamento de grampos

1 Toque em **Status/Suprimentos** para identificar a localização do atolamento.

2 Pressione a lingüeta para abrir a porta do grampeador.

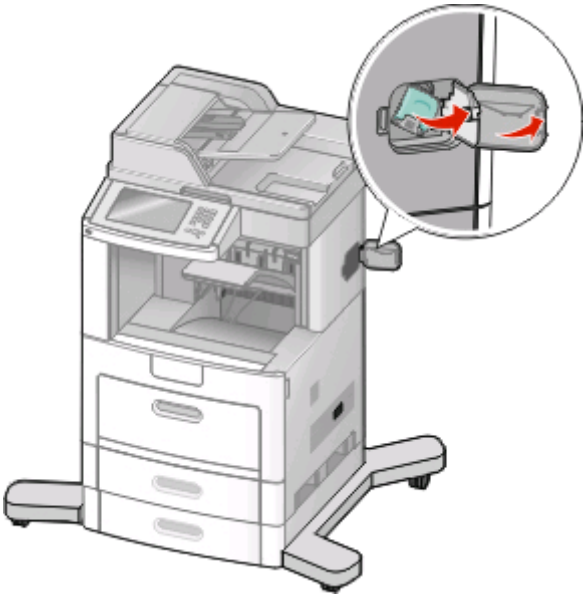

3 Puxe a lingüeta do cartucho de grampos para baixo e puxe o recipiente para fora da impressora.

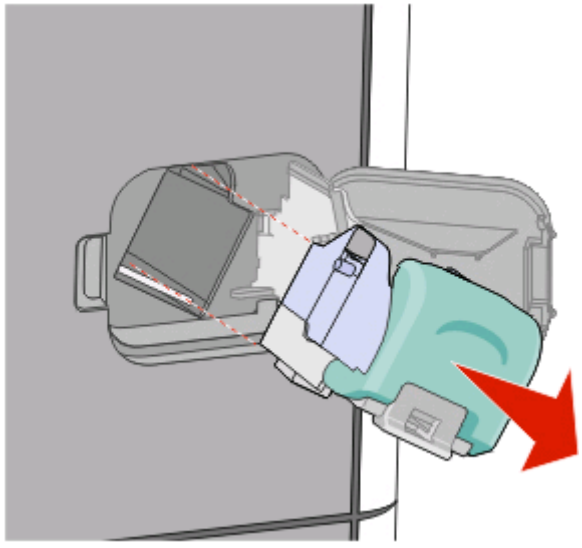

4 Utilize a guia de metal para elevar o controlador de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.

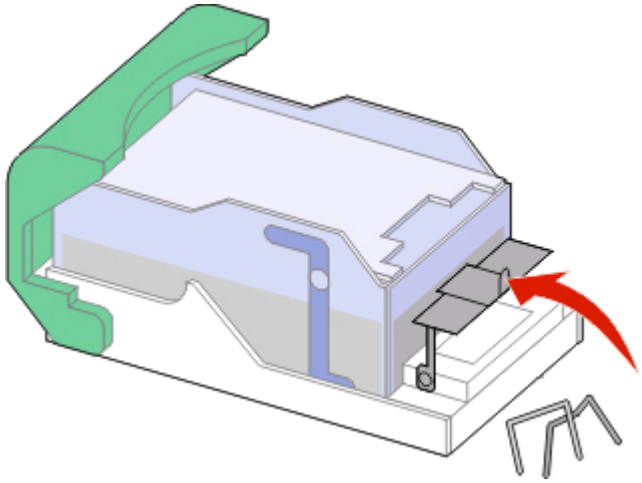

5 Feche o recolhedor de grampos.

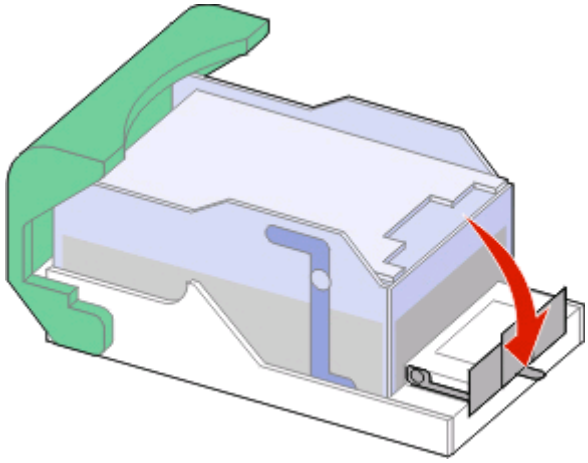

6 Pressione para baixo no recolhedor de grampos até que ele *encaixe* no lugar.

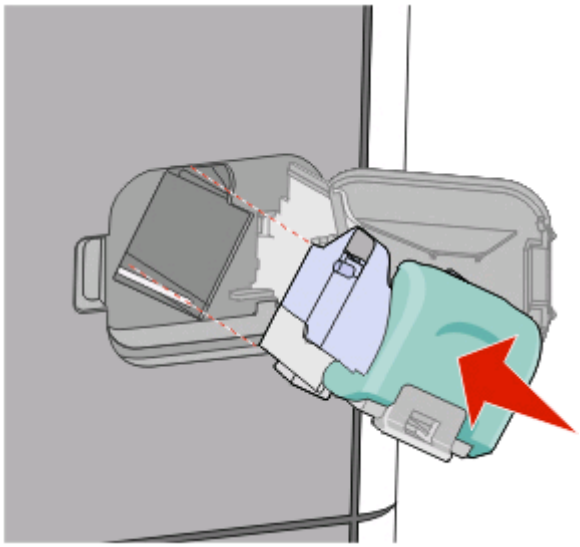

7 Empurre o cartucho para baixo, firmemente, colocando-o de volta na unidade do grampeador até que o cartucho *encaixe* no lugar.

8 Feche a porta do grampeador.

290-294 atolamentos de papel

1 Remova todos os documentos originais do ADF.

2 Abra a tampa do ADF e remova todo o papel atolado.

3 Feche a tampa do ADF.

4 Abra a tampa do scanner e remova todo o papel atolado.

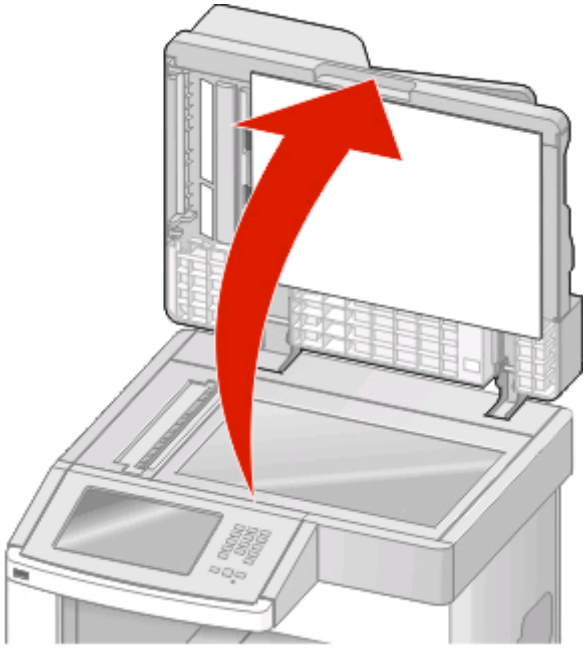

5 Abra a tampa do ADF e remova todas as páginas atoladas.

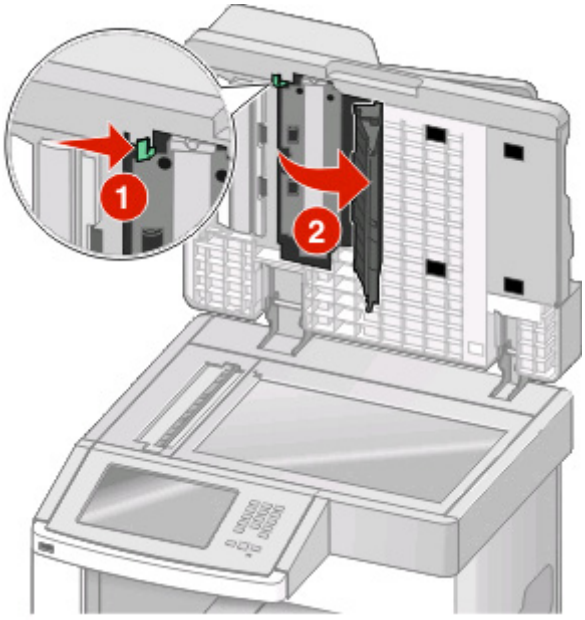

6 Feche a porta inferior do ADF e a tampa do scanner.

7 Toque em **Reiniciar Trabalho**

Menus da impressora

Lista de menus

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora. Para acessar os menus, toque em na tela Início.

menu Papel	**Relatórios**	**Rede/portas**
Origem Padrão	Página de configurações de menu	NIC Ativo
Tamanho/Tipo do papel	Estatísticas do dispositivo	Rede Padrão[2]
Configurar MF	Página de Configuração de Rede	Configuração de SMTP
Melhorar envelope	Página de Configuração de Rede <x>	USB Padrão
Trocar Tamanho	Página de Configuração Wireless[1]	Paralela <x>
Textura do Papel	Lista de Atalhos	Serial <x>
Peso do Papel	Registro de Trabalhos de Fax	
Carregamento de Papel	Registro de Chamadas de Fax	
Tipos Personalizados	Atalhos de Cópia	
Nomes Personalizados	Atalhos de E-mail	
Tamanhos de Digitalização Padrão	Atalhos de Fax	
Nomes de Bandeja Personalizada	Atalhos de FTP	
Configuração Universal	Lista de perfis	
Configuração da Bandeja	Página de Configuração do NetWare	
	Imprimir fontes	
	Imprimir Diretório	
	Relatório de Ativo	

[1] É exibido somente se uma placa wireless for instalada.

[2] Dependendo da configuração da impressora, este menu de itens aparecerá na Rede Padrão ou na Rede <x>.

Segurança	**Configurações**	**Ajuda**
Editar Configurações de Segurança	Configurações Gerais	Imprimir todos os guias
Configurações de Segurança Variadas	Configurações de Cópia	Guia de cópia
Impressão Confidencial	Configurações de Fax	Guia de e-mail
Limpeza de Disco	Configurações de E-mail	Guia de fax
Registro de Auditoria de Segurança	Configurações de FTP	Guia de FTP
Definir Data e Hora	menu Unidade Flash	Guia informativo
	Configurações de impressão	Guia de defeitos de impressão

Menu Papel

menu Origem Padrão

Item de menu	Descrição
Origem Padrão Bandeja <x> Alimentador MF Alimentador de Envelopes Papel Manual Env. Manual	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão **Notas:** • Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • Apenas uma origem de papel instalada será exibida como uma configuração de menu. • Uma origem de papel selecionada por um trabalho de impressão substituirá a configuração Origem Padrão durante o trabalho de impressão. • Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações Tamanho do Papel e Tipo do Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso usando a bandeja ligada. • No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu.

menu Tamanho/Tipo do Papel

Item de menu	Descrição
Tamanho de Bandeja <x> A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo[1] Ofício[1] Fólio Statement[1] Universal	Especifica o tamanho do papel carregado em cada bandeja **Notas:** • A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). • Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o tamanho detectado pelo hardware será exibido. • Use esse item de menu para configurar a ligação automática de bandejas. Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações Tamanho do Papel e Tipo do Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso usando a bandeja ligada. • A detecção automática de tamanho não é suportada para tamanhos de papel Ofício, Fólio ou Statement. • A bandeja para 2.000 folhas suporta tamanhos de papel A4, Carta e Ofício.

[1] Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desligada.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo de Bandeja <x> Papel Comum Cartões Transparência Reciclado Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel Colorido Papel Leve Papel Pesado Papel Áspero/Algodão Tipo Personalizado <x>	Especifica o tipo do papel carregado em cada bandeja **Notas:** • Papel Comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja 1. Tipo Personalizado <x> é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas. • Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido no lugar de Tipo Personalizado <x>. • Use esse item de menu para configurar a ligação automática de bandejas. Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações Tamanho do Papel e Tipo do Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso usando a bandeja ligada.
Tamanho do Alimentador MF A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício Fólio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Outros envelopes	Especifica o tamanho do papel carregado no alimentador de várias funções **Notas:** • No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um item de menu. • A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). • O alimentador de várias funções não detecta automaticamente o tamanho do papel. O valor de tamanho do papel deve ser definido.

[1] Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desligada.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo do Alimentador MF Papel Comum Cartões Transparência Reciclado Encorpado Envelope Envelope Áspero Timbrado Pré-impresso Papel Colorido Papel Leve Papel Pesado Papel Áspero/Algodão Tipo Personalizado <x>	Especifica o tipo do papel carregado no alimentador de várias funções **Notas:** • No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Tipo do Alimentador MF seja exibido como um item de menu. • Papel Comum é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho do Alimentador de Envelope Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Outros envelopes	Especifica o tamanho do envelope carregado no alimentador de envelopes **Nota:** Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. Envelope 10 é a configuração padrão de fábrica dos EUA.
Tipo de Alimentador de Envelopes Envelope Envelope Áspero Tipo Personalizado <x>	Especifica o tipo do envelope carregado no alimentador de envelopes **Notas:** • Envelope é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Tipo Personalizado pode ser usada para armazenar até seis tipos de envelopes.
Tamanho de Papel Manual A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício Fólio Statement Universal	Especifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente **Nota:** A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA).

[1] Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desligada.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo de Papel Manual Papel Comum Cartões Transparência Reciclado Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel Colorido Papel Leve Papel Pesado Papel Áspero/Algodão Tipo Personalizado <x>	Especifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente **Nota:** Papel Comum é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho de Envelope Manual Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Outros envelopes	Especifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente **Nota:** Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. Envelope 10 é a configuração padrão de fábrica dos EUA.
Tipo de Envelope Manual Envelope Envelope Áspero Tipo Personalizado <x>	Especifica o tipo de envelope que está sendo carregado manualmente. **Nota:** Envelope é a configuração padrão de fábrica.
[1] Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desligada. **Nota:** Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.	

Menu Configurar MF

Item de menu	Descrição
Configurar MF Cassete Manual Primeiro	Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador de várias funções. **Notas:** • Cassete é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Cassete define o alimentador de várias funções como uma origem automática de papel. • Quando Manual estiver selecionado, o alimentador de várias funções poderá ser usado apenas para trabalhos de impressão com alimentação manual. • Se o papel for carregado no alimentador de várias funções e for selecionado Primeiro, o papel sempre alimentará a partir do alimentador de várias funções primeiro.

Melhoramento de Envelopes

O condicionador de envelopes reduz significativamente o enrugamento de alguns envelopes.

Item de menu	Descrição
Melhoramento de Envelopes Desligado 1 (mínimo) 2 3 4 5 6 (Máximo)	Ativa ou desativa o condicionador de envelopes **Notas:** • A configuração padrão de fábrica é 5. • Se a redução do barulho for mais importante que a redução do enrugamento, diminua a configuração.

Menu Trocar Tamanho

Item de menu	Descrição
Trocar Tamanho Desligado Statement/A5 Carta/A4 Tudo Listado	Substitui um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. **Notas:** • Tudo Listado é a configuração padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. • A configuração Desligado indica que não são permitidas substituições de tamanho. • A definição de uma substituição permite que o trabalho seja impresso sem a exibição de uma mensagem Trocar Papel.

menu Textura do Papel

Item de menu	Descrição
Textura normal Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Cartões Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos cartões carregados em uma bandeja específica **Notas:** • Normal é a configuração padrão de fábrica. • As configurações só são exibidas se cartões forem suportados.
Textura Transparência Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das transparências carregadas em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Textura Reciclado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel reciclado carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Encorpado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura Envelope Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados em uma bandeja específica. **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Envelope Áspero Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica. **Nota:** Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura Timbrado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pré-impresso Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Colorido Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Leve Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pesada Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Áspera Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Áspero é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Textura <x> Personalizada Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.

menu Peso do Papel

Item de menu	Descrição
Peso para Comum Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Cartões Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo dos cartões carregados em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Transparência Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Reciclado Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel reciclado carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Encorpado Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Envelopes Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo dos envelopes carregados em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Envelope Áspero Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Timbrado Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Peso para Pré-Impresso Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Colorido Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso leve Leve	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica
Peso Pesado Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica
Peso para Áspero Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica **Nota:** Normal é a configuração padrão de fábrica.
Personalizar <x> Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do tipo de papel personalizado carregado em uma bandeja específica **Notas:** • Normal é a configuração padrão de fábrica. • As configurações serão exibidas somente se o tipo personalizado for suportado.

menu Carregamento de Papel

Item de menu	Descrição
Carregamento de Cartões Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Cartões como o tipo de papel **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Reciclado Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Reciclado como o tipo de papel. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Notas:

- Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Propriedades da Impressora no Windows ou Diálogo da Impressora no Macintosh.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos simples.

Item de menu	Descrição
Carregamento Encorpado Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Encorpado como o tipo de papel **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Timbrado Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Timbrado como o tipo de papel **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de pré-impresso Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Colorido Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Colorido como o tipo de papel **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Leve Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Leve como o tipo de papel. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Pesado Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Pesado como o tipo de papel. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Áspero Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Áspero como o tipo de papel. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento <x> Personalizado Frente e verso Desligar	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos que especificarem Personalizado <x> como o tipo de papel. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Carregamento <x> Personalizado está disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.

Notas:

- Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Propriedades da Impressora no Windows ou Diálogo da Impressora no Macintosh.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos simples.

Menu Tipos Personalizados

Item de menu	Descrição
Tipo Personalizado <x> Papel Cartões Transparência Envelope	Associa um tipo de papel ou mídia especial com um nome padrão de fábrica **Tipo Personalizado <x>** ou um Nome Personalizado definido pelo usuário no Servidor da Web incorporado ou MarkVision Professional. **Notas:** • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador de várias funções para imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartões Transparência Envelope	Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus **Notas:** • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador de várias funções para imprimir a partir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Item de menu	Definição
Nome personaliz <x> <nenhuma>	Especificar um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui um nome de **Tipo personalizado <x>** nos menus da impressora.

menu Tamanho de Digitalização Personalizada

Item de menu	Descrição
Tamanho <x> Personalizado de Digitalização Nome do Tamanho da Digitalização Largura De 3 a 14,17 polegadas (76 a 360 mm) Altura De 3 a 14,17 polegadas (76 a 360 mm) Orientação Paisagem Retrato 2 digitalizações por lado Desligar Ligar Força do Rolo de Transporte ADF Padrão do Usuário 30% 40% 50% 60% 70% 80%	Specifies a custom scan size name and options. Esse nome substitui um nome **`Tamanho <x> Personalizado de Digitalização`** nos menus da impressora. **Notas:** • 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA para Largura. 216 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para Largura. • 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA para Altura. 356 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para Altura. • Paisagem é a configuração padrão de fábrica para Orientação. • Desligado é a configuração padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado. • Padrão do Usuário é a configuração padrão de fábrica para a Força do Rolo de Transporte ADF.

menu Nomes de Bandeja Personalizada

Item de Menu	Descrição
Bandeja Padrão	Especifica um nome personalizado para a Bandeja padrão
Bandeja 1	Especifica um nome personalizado para a Bandeja 1

menu Configuração Universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura, a largura e a direção de alimentação do Tamanho de Papel Universal. O Tamanho de Papel Universal é uma configuração de tamanho de papel definida pelo usuário. Ele está listado com as demais configurações de tamanho de papel e inclui opções semelhantes, por exemplo, suporte à impressão em frente e verso e a impressão de várias páginas em uma folha.

Item de menu	Descrição
Unidades de Medida Polegadas Milímetros	Identifica as unidades de medida. **Notas:** • Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. • Milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional.

Item de menu	Descrição
Largura Retrato De 3 a 14 polegadas De 76 a 360 mm	Define a largura da orientação Retrato **Notas:** • Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. • 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada. • 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.
Altura Retrato De 3 a 14 polegadas De 76 a 360 mm	Define a altura de retrato. **Notas:** • Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. • 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada. • 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.
Direção de Alimentação Borda Curta Borda Longa	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção **Notas:** • Borda Curta é a configuração padrão de fábrica. • Borda Longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

menu Configuração da Bandeja

Item de Menu	Descrição
Bandeja de Saída Bandeja Padrão Bandeja <x>	Identifica as bandejas de saída instaladas **Nota:** Bandeja Padrão é a configuração padrão de fábrica.
Configurar Bandejas Caixa de correio Ligar Estouro de Correio Ligação Opcional Atribuição de Tipo	Especifica opções de configuração para bandejas de saída. **Notas:** • Caixa de correio é a configuração padrão de fábrica. • A configuração da Caixa de Correio trata cada bandeja como uma caixa de correio separada. • A configuração Ligar liga todas as bandejas de saída disponíveis. • A configuração de Estouro de Correio trata cada bandeja como uma caixa de correio separada até que uma delas fique cheia e, em seguida, a impressora automaticamente desvia as folhas para uma bandeja de estouro. • A configuração Ligação Opcional liga todas as bandejas de saída disponíveis, exceto a bandeja padrão e somente aparece quando pelo menos duas bandejas opcionais são instaladas. • A configuração Atribuição de Tipo atribui cada tipo de papel a uma bandeja de saída.

Item de Menu	Descrição
Atribuir Tipo/Bandeja Bandeja para Papel Comum Bandeja para Cartões Bandeja para Transparências Bandeja para Reciclados Bandeja Encorpada Bandeja para Envelopes Bandeja para Envelope Áspero Bandeja para Papel Timbrado Bandeja para Pré-impresso Bandeja Colorida Bandeja Leve Bandeja Pesada Bandeja Áspera Bandeja <x> Personalizada	Seleciona uma bandeja de saída para cada tipo de papel suportado As seleções disponíveis para cada tipo são: Desativado Bandeja Padrão Bandeja <x> **Nota:** Bandeja Padrão é a configuração padrão de fábrica.

menu Relatórios

Nota: Quando você seleciona um item de menu no menu Relatórios, o relatório indicado é impresso.

Item de menu	Descrição
Página de Configurações de Menu	Imprime um relatório contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações.
Estatísticas do Dispositivo	Imprime um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas.
Página de Configuração de Rede	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. **Nota:** Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.
Página de Configuração de Rede <x>	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. **Notas:** • Essa seleção fica disponível quando mais de uma opção de rede é instalada. • Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Página de configuração Wireless	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede wireless, como o endereço TCP/IP. **Notas:** • Este item de menu está à disposição quando há uma placa de rede sem fio instalada. • Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.
Lista de Atalhos	Imprime um relatório contendo informações sobre os atalhos configurados
Registro de Trabalhos de Fax	Imprime um relatório contendo informações sobre os últimos 200 fax concluídos
Registro de Chamadas de Fax	Imprime um relatório contendo informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas
Atalhos de Cópia	Imprime um relatório contendo informações sobre os atalhos de cópia
Atalhos de E-mail	Imprime um relatório contendo informações sobre os atalhos de e-mail
Atalhos de Fax	Imprime um relatório contendo informações sobre os atalhos de fax
Atalhos de FTP	Imprime um relatório contendo informações sobre os atalhos de FTP
Lista de Perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora
Página de Configuração do NetWare	Imprime um relatório contendo informações específicas do NetWare sobre as configurações de rede **Nota:** Esse item de menu é exibido apenas em impressoras com um servidor de impressão interno instalado.
Imprimir Fontes	Imprime um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora
Imprimir Diretório	Imprime uma lista de todos os recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora **Notas:** • Tamanho do Buffer de Trabalho deve ser definido como 100%. • A memória flash opcional ou o disco rígido da impressora deve estar instalado e funcionando corretamente.
Relatório de Ativo	Imprime um relatório contendo informações de ativo incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo. O relatório contém texto e códigos de barra UPC que podem ser digitalizados em um banco de dados de ativos.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Item de menu	Descrição
NIC ativa Automático <lista de placas de rede disponíveis>	**Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada.

Menus Rede Padrão ou Rede <x>

Nota: Somente as portas ativas aparecem neste menu; todas as portas inativas são omitidas.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.

Item de menu	Descrição
Modo NPA Desligado Automático	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Rede Automático De 3 K até o <tamanho máximo permitido>	Define o tamanho do buffer de entrada de rede **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • O valor pode ser alterado em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de Rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Trabalhos Desligado Ligado Automático	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu aparecerá somente se um disco formatado estiver instalado. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Ligado armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. Essa seleção de menu aparecerá somente quando um disco formatado estiver instalado e não estiver danificado. • A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS Binário Mac Ligado Desligado Automático	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.

Item de menu	Descrição
Config. Padrão de Rede Relatórios ou Relatórios de Rede Placa de Rede TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink **Configuração de <x> Rede** Relatórios ou Relatórios de Rede Placa de Rede TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk NetWare LexLink	Para ver descrições e configurações dos menus de configuração de rede, consulte o seguinte: • "menu Relatórios de Rede" na página 173 • "menu Placa de Rede" na página 173 • "menu TCP/IP" na página 174 • "menu IPv6" na página 175 • "menu Wireless" na página 176 • "menu AppleTalk" na página 176 • "menu NetWare" na página 177 • "menu LexLink" na página 177 **Nota:** O menu Wireless aparece somente quando a impressora está conectada a uma rede wireless.

menu Configuração de SMTP

Use o seguinte menu para configurar o servidor de SMTP.

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP Primário **Porta do Gateway SMTP Primário** **Gateway SMTP Secundário** **Porta do Gateway SMTP Secundário**	Especifica as informações da porta do servidor SMTP **Nota:** 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
Tempo limite SMTP De 5 a 30	Especifica o tempo em segundos antes que o servidor pare de tentar enviar o e-mail. **Nota:** 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Endereço de resposta **Usar SSL** Desativado Negociar Necessário	Especifica informações do servidor. Este item é obrigatório. **Notas:** • A caixa de mensagem tem um limite de 512 caracteres. • Desativada é a configuração padrão de fábrica para Usar SSL.
Autenticação do Servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login / Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especifica o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail **Nota:** "Nenhuma autenticação necessária" é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
E-mail Iniciado por Dispositivo Nenhum Utilizar Credenciais de Dispositivo SMTP **E-mail Iniciado por Usuário** Nenhum Utilizar Credenciais de Dispositivo SMTP Utilizar Senha e ID do Usuário de Sessão Utilizar Senha e Endereço de E-mail de Sessão Usuário de Prompt **ID do Usuário do Dispositivo** **Senha do dispositivo** **Kerberos 5 Realm** **Domínio NTLM**	Especifica informações do servidor **Notas:** • A caixa de mensagem tem um limite de 512 caracteres. • Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o E-mail Iniciado por Dispositivo e E-mail Iniciado por Usuário.

menu Relatórios de Rede

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →Relatórios** ou **Relatórios de Rede**

Item de menu	Descrição
Imprimir Página de Configuração **Imprimir página de configuração do NetWare**	Imprime um relatório contendo informações sobre a atual configuração da rede **Notas:** • Imprime uma Página de Configuração contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. • O item do menu da Página de Configuração NetWare aparece somente em modelos que suportam NetWare e exibe informações sobre as novas configurações NetWare.

menu Placa de Rede

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →Placa de Rede**

Item de menu	Descrição
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Permite que você visualize o status de conexão da Placa de Rede
Exibir Velocidade da Placa	Permite que você visualize a velocidade de uma placa de rede ativa no momento

Item de menu	Descrição
Endereço de Rede UAA LAA	Permite que você visualize o endereço da rede
Tempo Limite de Trabalho De 0 a 225 segundos	Define a quantidade de tempo, em segundos, que um trabalho de impressão na rede pode levar antes de ser cancelado. **Notas:** • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Um valor de configuração igual a 0 desativa o tempo limite. • Se for selecionado um valor entre 1 e 9, a configuração será salva como 10.
Página de Faixa Desligar Ligar	Permite à impressora imprimir uma página de faixa. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

menu TCP/IP

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre TCP/IP.

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →TCP/IP**

Item de menu	Descrição
Ativar Ligar Desligar	Ativa TCP/IP **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Visualizar Nome do Host	Permite que você visualize o nome do atual host TCP/IP **Nota:** Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Endereço IP	Permite que você visualize ou modifique o atual endereço TCP/IP **Nota:** Configurar manualmente o endereço IP define as configurações Ativar DHCP e Ativar IP Automático como Desligadas. Também define Ativar BOOTP e Ativar RARP para Desligado em sistemas que suportam BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Permite que você visualize ou modifique a atual Máscara de Rede TCP/IP
Gateway	Permite que você visualize ou modifique o atual Gateway TCP/IP
Ativar DHCP Ligar Desligar	Especifica o endereço DHCP e configuração de atribuição de parâmetro
Ativar RARP Ligar Desligar	Especifica a configuração de atribuição do endereço RARP **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Ativar BOOTP Ligar Desligar	Especifica a configuração de atribuição do endereço BOOTP **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
IP Automático Sim Não	Especifica a definição da Configuração de Rede Zero **Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim Não	Ativar o servidor interno FTP, permite que você envie arquivos para a impressora através do Protocolo de Transferência de Arquivo. **Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar Servidor HTTP Sim Não	Ativa o servidor de web interno (Servidor da Web Incorpado). Quando ativado, a impressora pode monitorar e gerenciar remotamente através de um navegador da web. **Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do Servidor WINS	Permite que você visualize ou modifique o atual Endereço do Servidor WINS
Endereço do Servidor DNS	Permite que você visualize ou modifique o atual Endereço do Servidor DNS

menu IPv6

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre a versão 6 do Protocolo de Internet (IPv6).

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração Padrão de Rede** ou **Configuração de Rede <x> →IPv6**

Item de menu	Descrição
Ativar IPv6 Ligar Desligar	Ativa o IPv6 na impressora. **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Configuração Automática Ligar Desligar	Ativa o adaptador de rede para aceitar entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Visualizar Nome do Host **Visualizar Endereço** **Exibir Endereço do Roteador**	Permite exibir ou alterar a configuração atual **Nota:** Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Ativar DHCPv6 Ligar Desligar	Ativa o DHCPv6 na impressora **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Wireless

Use os itens de menu a seguir para visualizar ou definir as configurações do servidor de impressão interno wireless.

Nota: Este menu está disponível somente para modelos conectados a uma rede wireless.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede <x> →Configuração de <x> Rede →Wireless

Item de menu	Descrição
Modo de Rede Infra-estrutura Ad hoc	Especifica o modo da rede **Notas:** • O modo Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. • Ad hoc é a configuração padrão de fábrica. O modo Ad hoc configura a impressora para rede wireless ponto a ponto.
Compatibilidade 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Especifica o padrão wireless para a rede wireless
Escolher Rede <lista de nomes de rede disponíveis>	Permite selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora
Exibir Qualidade do Sinal	Permite que você visualize a qualidade da conexão wireless
Visualizar Modo de Segurança	Permite que você visualize o método de criptografia para a conexão wireless. "Desativado" indica que a rede wireless não está criptografada.

menu AppleTalk

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →AppleTalk**

Item de menu	Descrição
Ativar Ligar Desligar	Ativa o suporte ao AppleTalk **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Visualizar Nome	Exibe o nome AppleTalk atribuído **Nota:** O nome só podem ser alterada a partir do Servidor de Web Incorpado.
Visualizar Endereço	Exibe o endereço AppleTalk atribuído **Nota:** O endereço só pode ser alterado a partir do Servidor de Web Incorpado.
Definir Zona <lista de zonas disponíveis na rede>	Fornece uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede **Nota:** A configuração padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão, a zona marcada com um * será a zona padrão.

menu NetWare

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →NetWare**

Item de menu	Descrição
Ativar Sim Não	Ativa o suporte ao NetWare **Nota:** Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir Nome de Login	Permite que você visualize o nome de login NetWare atribuído **Nota:** Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Modo Impressão	Permite que você visualize o modo de impressão NetWare atribuído **Nota:** Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Número de Rede	Permite que você visualize o número de rede NetWare atribuído **Nota:** Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Selecionar Quadro SAP Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Tipo II Ethernet SNAP	Ativa a configuração de tipo de quadro Ethernet **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica para todos os itens de menu.
Lançamento de Pacotes Sim Não	Reduz o tráfego da rede permitindo a transferência e o reconhecimento de vários pacotes de dados para o e do servidor NetWare **Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica.
Modo NSQ/GSQ Sim Não	Especifica a configuração Modo NSQ/GSQ **Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica.

menu LexLink

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas →Rede Padrão ou **Rede <x> →Configuração de Rede Padrão** ou **Configuração de <x> Rede →menu LexLink**

Item de menu	Descrição
Ativar Ligar Desligar	Ativa o suporte ao LexLink **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Exibir Apelido	Permite que você visualize o apelido LexLink atribuído **Nota:** O apelido LexLink só podem ser alterado a partir do Servidor de Web Incorpado.

menu USB Padrão

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA Ligado Desligado Automático	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer USB Desativado Automático De 3 K até o <tamanho máximo permitido>	Define o tamanho do buffer de entrada USB **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal. • O valor do tamanho do buffer USB pode ser alterado em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Trabalhos Desligado Ligado Automático	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS Binário Mac Ligado Desligado Automático	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
USB com ENA Endereço ENA Máscara de rede ENA Gateway ENA	Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo USB. **Nota:** Esse item de menu ficará disponível somente se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

menu Paralelo <x>

Esse menu é exibido apenas quando há uma placa paralela opcional instalada.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA Ligado Desligado Automático	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer Paralelo Desativado Automático De 3 K até <tamanho máximo permitido>	Define o tamanho do buffer de entrada paralelo **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer Paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Trabalhos Desligado Ligado Automático	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado não armazena os trabalhos de impressão em buffer no disco rígido da impressora. • A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Status Avançado Ligado Desligado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado desativa a negociação da porta paralela.
Protocolo Padrão Bytes rápidos	Especifica o protocolo da porta paralela **Notas:** • Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. • A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.

Item de menu	Descrição
Inicializar Privilégios Ligado Desligado	Determina se a impressora aceita ou não solicitações de inicialização de hardware da impressora no computador. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • O computador solicita a inicialização ativando o sinal Init da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Init sempre que são ligados.
Modo Paralelo 2 Ligado Desligado	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na seqüência inicial ou final de sinal do estroboscópio. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu aparecerá somente se uma porta paralela padrão ou opcional estiver disponível.
PS Binário Mac Ligado Desligado Automático	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Paralelo com ENA Endereço ENA Máscara de rede ENA Gateway ENA	Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo paralelo. **Nota:** Esse item de menu ficará disponível somente se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio de uma porta paralela.

menu Serial <x>

Esse menu é exibido apenas quando há uma placa serial opcional instalada.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA Ligado Desligado Automático	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Ligado é usada, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados como incorretos. • Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não realiza o processamento NPA. • Quando a configuração Automático é usada, a impressora examina os dados, determina o formato e os processa apropriadamente. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer Serial Desativado Automático De 3 K até o <tamanho máximo permitido>	Define o tamanho do buffer de entrada serial **Notas:** • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal. • A configuração do tamanho do buffer serial pode ser alterada em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer Serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, USB e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Trabalhos Desligado Ligado Automático	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desligado não armazena os trabalhos de impressão em buffer no disco rígido. • A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo Serial DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial. **Notas:** • DTR é a configuração padrão de fábrica. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.

Item de menu	Descrição
Robust XON Ligado Desligado	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade para o computador. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se Protocolo Serial estiver definido como XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial **Notas:** • 9600 é a configuração padrão de fábrica. • As taxas de baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas somente no menu Serial Padrão. Essas configurações não aparecem nos menus Opção Serial ou Opção Serial 2.
Bits de Dados 7 8	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão **Nota:** 8 é a configuração padrão de fábrica.
Paridade Par Ímpar Nenhum Ignorar	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial. **Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Aceitar DSR Ligado Desligado	Determina se a impressora usa o sinal DSR. O DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione **Ligado** para evitar a impressão de caracteres separados. • Esse item de menu aparecerá somente se o Serial RS-232/RS-422 estiver definido como RS 232.

Menu Segurança

menu Variado

Item de menu	Descrição
Logins de Painel Falhas de Login Falha no tempo de execução Tempo para bloqueio Tempo limite para login	Limita o número e tempo de execução de falhas de tentativas de login a partir do painel de controle da impressora antes que *todos* os usuários sejam bloqueados. **Notas:** • "Falhas de Login" especifica o número de falhas nas tentativas de login antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-50.3 tentativas é a configuração padrão de fábrica. • "Falha no tempo de execução" especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas de login falhas possam ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. • "Tempo para bloqueio" especifica por quanto tempo os usuários estão bloqueados após exceder o limite de falhas de login. Faixa de configurações de 0–60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. 0 indica que a impressora não possui um tempo de bloqueio. • "Tempo limite para login" especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Inicial antes de fazer o logoff automático do usuário. Faixa de configurações de 1-900 segundos. 300 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Logins Remotos Falhas de Login Falha no tempo de execução Tempo para bloqueio Tempo limite para login	Limita o número e tempo de execução de falhas de tentativas de login a partir de um computador antes que *todos* os usuários remotos sejam bloqueados **Notas:** • "Falhas de Login" especifica o número de falhas nas tentativas de login antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-50.3 tentativas é a configuração padrão de fábrica. • "Falha no tempo de execução" especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas de login falhas possam ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. • "Tempo para bloqueio" especifica por quanto tempo um usuário está bloqueado após exceder o limite de falhas de login. Faixa de configurações de 0–60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. 0 indica que a impressora não possui um tempo de bloqueio. • "Tempo limite para login" especifica por quanto tempo a interface remota permanece ociosa antes de fazer o logoff automático do usuário. Faixa de configurações de 1-900 segundos. 300 segundos é a configuração padrão de fábrica.

menu de Impressão Confidencial

Item de menu	Descrição
Máximo de PIN Inválidos Desligar De 2 a 10	Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado **Notas:** • Desativado é a configuração padrão. • Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. • Uma vez atingido um limite, os trabalhos desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de Trabalho Desligar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído. **Notas:** • Desativado é a configuração padrão. • Se a configuração de Expiração de Trabalho for alterada enquanto o trabalho confidencial residir no RAM da impressora ou no disco rígido, o tempo de expiração para aqueles trabalhos de impressão não modifica o novo valor padrão. • Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidencias retidos no RAM da impressora serão excluídos.

menu Limpeza de Disco

Item de menu	Descrição
Limpeza Automática Desligado Ligado	A Limpeza de Disco apaga *somente* os dados de trabalho de impressão que *não estiverem* em uso atualmente pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos. A Limpeza Automática marca todo o espaço em disco usado por um trabalho anterior e não permite que o sistema de arquivos reutilize esse espaço até que ele esteja limpo. Somente a Limpeza Automática permite que os usuários ativem a limpeza de disco sem precisar deixar a impressora offline por um longo período de tempo. **Notas:** • Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • Desligado é a configuração padrão. • Devido à grande quantidade de recursos exigidos pela Limpeza Automática, a ativação dessa opção pode reduzir o desempenho da impressora, especialmente se ela exigir espaço no disco rígido mais rapidamente do que o tempo necessário para que este seja limpo e volte a ser utilizado.

Item de menu	Descrição
Limpeza Manual Iniciar agora Não iniciar agora	A Limpeza de Disco apaga *somente* os dados de trabalho de impressão que *não estiverem* em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos. A Limpeza Manual substitui todo o espaço em disco que tenha sido usado para reter dados de um trabalho de impressão que tenha sido processado (isto é, impresso). Esse tipo de limpeza *não* apaga nenhuma informação relacionada a um trabalho de impressão não processado. **Notas:** • Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • "Não iniciar agora" é a configuração padrão. • Se o controle de acesso à Limpeza de Disco estiver ativado, um usuário deverá autenticar com sucesso e ter a autorização necessária para iniciar a limpeza do disco.
Método Automático Passe único Passe múltiplo	A Limpeza de Disco apaga *somente* os dados de trabalho de impressão que *não estiverem* em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos. **Notas:** • Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • Passe único é a configuração padrão. • As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando *somente* o método de passe Múltiplo.
Método Manual Passe único Passe múltiplo	A Limpeza de Disco apaga *somente* os dados de trabalho de impressão que *não estiverem* em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos. A limpeza manual e programada permitem que o sistema de arquivos reutilize o espaço em disco marcado sem ter que limpá-lo primeiro. **Notas:** • Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • Passe único é a configuração padrão. • As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando *somente* o método de Passe Múltiplo.

Item de menu	Descrição
Método Programado Passe único Passe múltiplo	A Limpeza de Disco apaga *somente* os dados de trabalho de impressão que *não estiverem* em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos. A limpeza manual e programada permitem que o sistema de arquivos reutilize o espaço em disco marcado sem ter que limpá-lo primeiro. **Notas:** • Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • Passe único é a configuração padrão. • As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando *somente* o método de Passe Múltiplo. • As limpezas programadas são iniciadas *sem* exibir um aviso ou uma mensagem de confirmação ao usuário.

menu de Registro de Auditoria de Segurança

Item de menu	Descrição
Exportar Registro	Possibilita que um usuário autorizado exporte um registro de segurança **Notas:** • Para exportar o registro a partir do painel de controle da impressora, a unidade flash deve estar conectada à impressora. • A partir do Servidor da Web Incorpado, o registro poderá ser carregado para o computador.
Excluir Registro Excluir agora Não excluir	Especifica se os registros de auditoria forem excluídos **Nota:** Excluir Agora é definição padrão de fábrica.
Configurar Registro Habilitar Auditoria Habilitar Syslog Remoto Instalações de Syslog Remoto Gravidade de eventos a serem registrados	Especifica se e como os registros de auditoria foram criados **Nota:** As configurações padrão de fábrica habilitam o registro de auditoria de segurança.

Menu Definir Data/Hora

Item de menu	Descrição
Exibir Data/Hora	Permite que você veja as configurações atuais de data e hora da impressora
Definir Data/Hora <inserir data/hora>	**Nota:** A Data/Hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM.
Fuso Horário <lista de fusos horários>	**Nota:** GMT é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Observar DST Ligado Desligado	**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Ativar NTP Ligado Desligado	Ativa o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede. **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Settings (Configurações)

menu Configurações gerais

Item de menu	Descrição
Display Language (Idioma de exibição) Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holandês Sueco Português Finlandês Russo Polonês Húngaro Turco Tcheco Chinês simplificado Chinês tradicional Coreano Japonês	Define o idioma do texto exibido no visor. **Nota:** Nem todos os idiomas estão disponíveis em todas as impressoras.

Item de menu	Descrição
Modo econômico Desativar Energia Energia/papel Papel	Reduz o uso de energia, papel ou mídia especial. **Notas:** • Desativar é a configuração padrão de fábrica. Desativar restaura as configurações padrão de fábrica da impressora. • A configuração Energia reduz o consumo de energia da impressora. É possível que o desempenho seja afetado, mas não a qualidade de impressão. • O papel reduz a quantidade de papel e mídia especial necessária para um trabalho de impressão ao imprimir cada página em frente e verso. É possível que o desempenho seja afetado, mas não a qualidade de impressão. • Energia/Papel reduz o consumo de energia e o uso de papel e mídia especial.
Bipe de carregamento no ADF Ativado Desativado	Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado. **Nota:** Desativar é a configuração padrão de fábrica.
Modo silencioso Desativar Acesa	Reduz a quantidade de ruído produzida pela impressora. **Notas:** • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Ativar configura a impressora para produz o mínimo de ruído possível.
Executar configuração inicial yes no	Instrui a impressora a executar o assistente de configuração. **Notas:** • Sim é a configuração padrão de fábrica. • Depois de encerrar o assistente de configuração selecionando Concluído na tela de seleção de País, o valor padrão torna-se Não.

Item de menu	Descrição
Teclado Tipo de teclado Inglês Francês Francais Canadien Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holandês Sueco Finlandês Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Turco Coreano Tecla personalizada <x> Guia de acentos/símbolos Acesa Desativar Guia de Russo/Polonês Acesa Desativar Guia de Coreano Acesa Desativar	Especifica informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do painel de controle da impressora. As guias adicionais fornecem acesso a caracteres de acentuação e símbolos do teclado do painel de controle da impressora.
Tamanhos de papel EUA Métrica	Especifica as medidas padrão de fábrica da impressora. O padrão é determinado pela seleção do país/região no assistente de configuração inicial.
Digitalizar p/ interv. portas do PC <intervalo de portas>	Especifica o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. As portas válidas são especificadas por 2 conjuntos de números separados por ponto-e-vírgula. **Nota:** 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Informações exibidas Lado esquerdo Lado direito Texto personalizado <x> <entrada de texto> Toner preto Exibir Quando o Suprimento for Registrado Desativar Aviso antecipado Baixo Quase no Fim da Vida Útil Fim da Vida Útil Tipo de Mensagem para Exibição Default Alternar Mensagem padrão <entrada de texto> Alternar mensagem <entrada de texto>	Especifica o que será exibido nos cantos superior esquerdo e direito da tela Início. Para as opções da esquerda e da direita, escolha as seguintes opções: Nenhum endereço IP nome do host Nome do contato Local Data/hora Nome do serviço mDNS/DDNS Nome da configuração zero Nível do Cartucho Texto personalizado <x> **Notas:** • Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo. • Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito. • Desligado é a configuração padrão de fábrica para Exibir Quando o Suprimento for Registrado. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Tipo de Mensagem para Exibição.
Informações exibidas (continuação) Atolamento de papel Carregar papel Erros de manutenção	As informações exibidas para Atolamento de papel, Carregar papel e Erros de manutenção podem ser personalizadas com as seguintes opções: Ativar yes no Tipo de Mensagem para Exibição Default Alternar Mensagem padrão <entrada de texto> Alternar mensagem <entrada de texto> **Notas:** • Não é a configuração padrão de fábrica para Ativar. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Tipo de mensagem a ser exibida.

Item de menu	Descrição
Personalização da tela inicial Alterar idioma Cópia Atalhos de cópia Fax (Uso da bandeja: Fax) Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos retidos Trabalhos retidos Unidade USB perfis Marcadores Trabalhos pelo usuário	Outros botões podem ser adicionados à tela inicial, e os botões padrões podem ser removidos. As seleções disponíveis para cada tipo são: Visor Não exibir
Formato de data MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD	Formata a data da impressora.
Formato de hora 12 horas AM/PM 24 horas	Formata a hora da impressora.
Brilho da tela De 20 a 100	Especifica o brilho da tela do painel de controle da impressora.
Cópia de uma página Acesa Desativar	Define as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez **Nota:** Desativar é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Iluminação de saída LED da bandeja padrão Modo Normal/Standby Clara Escura Desativar Economia de energia Clara Escura Desativar LEDs de Bandeja Opcional de Saída Modo Normal/Standby Clara Escura Desativar Economia de energia Clara Escura Desativar	Define a quantidade de luz da bandeja padrão ou de uma bandeja de saída opcional **Notas:** • No modo Normal/Espera, o valor padrão de fábrica é Clara. • No modo Economizador de energia, o valor padrão de fábrica é Escura.
Mostrar marcadores Acesa Desativar	Especifica se serão exibidos marcadores da área Trabalhos retidos. **Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. Quando Ativar é selecionado, são exibidos marcadores na área Trabalhos retidos.
Permitir remoção de plano de fundo Acesa Desativar	Especifica se é permitido remover o plano de fundo da imagem durante a cópia, o envio de fax, o envio de e-mail ou a digitalização para FTP, ou digitalização para USB. **Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. O plano de fundo da imagem será removido.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados Acesa Desativar	Permite digitalizar vários trabalhos para um arquivo. **Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Ativar for selecionada, a configuração Permitir digitalização de trabalhos personalizados poderá ser habilitada para trabalhos específicos.
Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página	Especifica como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF. **Notas:** • Se a opção Nível do trabalho for selecionada e ocorrer um atolamento de página, todo o trabalho deverá ser digitalizado novamente. • Se a opção Nível da página for selecionada, o trabalho será redigitalizado a partir da página atolada.

Item de menu	Descrição
Taxa de atualização da página da Web De 30 a 300	Especifica o tempo, em segundos, entre as atualizações do servidor Web incorporado. **Nota:** 120 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Nome do contato	Especifica um nome de contato para a impressora. **Nota:** O nome de contato será armazenado no Servidor da Web Incorporado.
Local	Especifica o local da impressora. **Nota:** A localização será armazenada no servidor Web incorporado.
Alarmes Controle de alarme Alarme do cartucho Alarme de grampos	Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador. As seleções disponíveis para cada tipo de alarme são: Desativar Simples Contínuo **Notas:** • Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de alarme. Uma vez emite três bipes rápidos. • Desligado é a configuração padrão de fábrica para Alarme do Toner e Alarme de Grampos. Desativar significa que nenhum alarme será emitido. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos. • Esse menu está disponível apenas quando o encadernador está instalado.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 5 a 255	Define o período de tempo que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. **Notas:** • 30 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
Tempos limite Modo de espera Desativado De 2 a 240	Especifica o número de minutos de inatividade antes que o sistema entre em estado de economia de energia. **Nota:** Bandeja 15 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Tempos limite Modo economizador de energia Desativado De 2 a 240	Especifica o número de minutos de inatividade antes que alguns sistemas comecem a entrar em estado de consumo mínimo de energia. **Notas:** • 45 minutos é a configuração padrão de fábrica. • O Economizador de energia não interage com o Modo de espera.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de retornar o visor para o estado **Pronto**. **Nota:** 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo espera impr. Desativado De 1 a 255	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. **Notas:** • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. • A opção Tempo espera impr. só está disponível quando é usada a emulação PCL ou PPDS. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite Desativado De 15 a 65535	Define o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão. **Notas:** • 40 segundos é a configuração padrão de fábrica. • A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL ou PPDS.
Recup. da impressão Continuar automático Desativado De 5 a 255	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. **Notas:** • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • O intervalo de tempo vai de 5 a 255 segundos.

Item de menu	Descrição
Recup. da impressão Recup. de atolamento Acesa Desativar Auto (Automático)	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. **Notas:** • Auto é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativar define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desativar define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Proteção de página Acesa Desativar	Permite que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. **Notas:** • Desativar é a configuração padrão de fábrica. Desativar imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativar define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.
Padrões de fábrica Não restaurar Restaurar agora	Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica. **Notas:** • Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. Não restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário. • Restaurar volta todas as configurações da impressora para o padrão de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/portas. Todos os dados carregados e armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

menu Configurações de Cópia

Item de menu	Descrição
Conteúdo Texto/Foto Fotografia Imagem Impressa Texto	Especifica o tipo de conteúdo no trabalho de cópia **Notas:** • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos originais são compostos por uma mistura de texto e gráficos ou imagens. • Fotografia informa ao scanner que os gráficos e as imagens devem ser tratados com mais atenção. Essa configuração torna a digitalização mais demorada, mas realça a reprodução de todo o intervalo dinâmico de tons do documento original. Isso aumenta a quantidade de informações salvas. • Imagem Impressa é usado quando os trabalhos são compostos principalmente por imagens. Imagem Impressa converte as imagens em sombreado. Sombreado torna imprimível uma imagem colorida ou em escala de cinza transformando-a em um padrão de pequenos pontos com um número limitado de cores. • Texto realça o texto nítido, preto e de alta resolução contra um plano de fundo branco e limpo.
Lados (frente e verso) 1 lado para 1 lado 1 lado para 2 lados 2 lados para 1 lado 2 lados para 2 lados	Especifica se um documento original tem dois lados (frente e verso) ou um lado (simples) e define se a cópia deve ser frente e verso ou simples. **Notas:** • **1 lado para 1 lado** — A página original é impressa apenas de um lado. A página copiada será impressa apenas em um lado. • **1 lado para 2 lados** — A página original é impressa apenas de um lado. A página copiada será impressa dos dois lados. Por exemplo, se o original tiver seis folhas, a cópia terá três folhas impressas dos dois lados. • **2 lados para 1 lados** — A página original é impressa nos dois lados. A página copiada será impressa apenas em um lado. Por exemplo, se o material original tiver três folhas com uma imagem de cada lado, a cópia terá seis folhas com apenas uma imagem em um dos lados de cada folha. • **2 lados para 2 lados** — A página original é impressa nos dois lados. A cópia é uma duplicação exata do original.
Economia de Papel Desligar 2 em 1 Retrato 2 em 1 Paisagem 4 em 1 Retrato 4 em 1 Paisagem	Imprime duas ou quatro folhas de um documento original juntas, na mesma página. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imprimir Bordas da Página Ligar Desligar	Especifica se uma borda é impressa ao redor da página, nas margens **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Agrupar Ligar Desligar	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho. **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Grampeado Ligar Desligar	Ativa o grampeamento **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento original
Copiar Para Origem Bandeja <x> Alimentador de Folha Única Alimentador de Várias Folhas Ajuste Automático de Tamanho	Especifica a origem de papel para trabalhos de cópia **Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Separadores de Transparência Ligar Desligar	Coloca uma folha de papel entre as transparências **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Folhas Separadoras Nenhum Entre Cópias Entre Trabalhos Entre Páginas	Coloca uma folha de papel entre páginas, cópias ou trabalhos com base no valor selecionado **Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Origem do Separador Bandeja <x> Alimentador Manual Alimentador de Envelopes	Especifica uma origem de papel

Item de menu	Descrição
Tonalidade De 1 a 9	Especifica a tonalidade do trabalho de cópia
Bandeja de Saída Bandeja Padrão Bandeja <x>	Especifica a bandeja de saída que recebe a cópia após sua impressão
Número de Cópias	Especifica o número de cópias do trabalho de cópia
Cabeçalho/Rodapé Superior esquerdo Superior esquerdo Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte superior esquerda da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Superior esquerda. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Cabeçalho/Rodapé Superior central Superior central Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte central da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Superior central. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.

Item de menu	Descrição
Cabeçalho/Rodapé Superior direito Superior direito Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte superior direita da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Superior direita. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Cabeçalho/Rodapé Inferior esquerdo Inferior esquerdo Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte inferior esquerda da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Inferior esquerda. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Cabeçalho/Rodapé Inferior central Inferior central Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte inferior central da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Inferior central. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.

Item de menu	Descrição
Cabeçalho/Rodapé Inferior direito Inferior direito Desligar Data/Hora Número da página Número de redução Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Digitar texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho/rodapé para a parte inferior direita da página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica para a parte Inferior direita. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Overlay Desligar Confidencial Copiar Rascunho Urgente Personalizado	Especifica o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Overlay personalizado	Especifica um texto de overlay personalizado
Permitir cópias prioritárias Ligar Desligar	Permite a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página de um documento **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de Trabalho Personalizado Ligar Desligar	Permite copiar em um único trabalho um documento com tamanhos de papel mistos
Permitir Salvar como Atalho Ligar Desligar	Permite salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção Plano de Fundo De -4 a +4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.
Centralizar Automaticamente Ligar Desligar	Permite centralizar automaticamente a cópia na página **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Diminuição de Cor Diminuição de Cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual Mínimo Vermelho Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Verde Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Azul Padrão De 0 a 255	Especifica que cor será colocada nas cópias e quanto será aumentado ou diminuído da diminuição de cor **Notas:** • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de Cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para o conteúdo	Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia **Nota:** O melhor para o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Espelhada Ligar Desligar	Cria imagens espelhadas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Negativa Ligar Desligar	Cria imagens negativas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de Sombra De 0 a 4	Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia. **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização borda a borda Ligar Desligar	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes da cópia **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 0 a 5	Ajuste da quantidade de nitidez de uma cópia **Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica.
Cópia de Amostra Ligar Desligar	Cria uma amostra de cópia do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de fax

menu Modo de fax (Configuração de Fax Analógico)

O modo Configuração de Fax Analógico envia o trabalho de fax usando uma linha telefônica.

Configurações Gerais do Fax

Item de menu	Descrição
Página da Capa do Fax Página da Capa do Fax Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca Usar Sempre Usar Incluir campo Para Ligar Desligar Incluir campo De Ligar Desligar De Incluir o campo Mensagem Ligar Desligar Mensagem Incluir Logotipo Ligar Desligar Incluir Rodapé <x> Rodapé <x>	Configura a capa do fax **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica para todas as opções de Capa do Fax.
Nome da Estação	Especifica o nome do fax na impressora
Número da Estação	Especifica um número associado ao fax
ID da estação Nome da Estação Número da Estação	Especifica como o fax é identificado
Ativar Fax Manual Ligar Desligar	Define a impressora para enviar fax apenas manualmente, o que requer um derivador de linha e um fone. **Notas:** • Use um telefone regular para atender uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. • Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax Manual.

Item de menu	Descrição
Uso de Memória Apenas receber Receber principalmente Igual Enviar principalmente Apenas enviar	Define a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos **Notas:** • "Receber tudo" especifica que toda a memória é definida para receber trabalhos de fax. • "Receber principalmente" especifica que a maioria da memória é definida para receber trabalhos de fax. • Igual é a configuração padrão de fábrica. Igual divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais. • "Enviar principalmente" especifica que a maioria da memória é definida para enviar trabalhos de fax. • "Enviar tudo" especifica que toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax.
Cancelar Fax Permitir Não Permitir	Especifica se a impressora pode cancelar trabalhos de fax **Nota:** Se a opção Cancelar Fax não estiver ativada, ela não será exibida como uma opção.
ID do chamador FSK DTMF	Especifica o tipo de ID do chamador que está sendo usado **Nota:** FSK é a configuração padrão de fábrica.
Mascaramento de números de fax Desligar A partir esquerda A partir da direita	Especifica a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax de saída. **Nota:** O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração "Dígitos a mascarar".
Dígitos a mascarar De 0 a 58	Especifica o número de dígitos a mascarar em um número de fax de saída.

Configurações de Envio de Fax

Item de menu	Descrição
Resolução Padrão Alta Super Alta Ultra Alta	Especifica a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados. **Nota:** Padrão é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado **Nota:** Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desligar Borda longa Borda curta	Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Conteúdo Texto Texto/Foto Fotografia	Especifica o tipo de conteúdo que será digitalizado para o fax **Notas:** • Texto é usado quando o documento é composto principalmente de texto. • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos são compostos principalmente por texto ou arte de linha • Fotografia é usado quando o documento é uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída **Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica.
Prefixo de Discagem	Um campo de entrada numérica é fornecido para a inserção de números

Item de menu	Descrição
Regras de Prefixo de Discagem Regra de Prefixo <x>	Estabelece uma regra de prefixo de discagem
Rediscagem Automática De 0 a 9	Especifica o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado **Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica.
Freqüência de Rediscagem De 1 a 200	Especifica o número de minutos entre as rediscagens
Atrás de uma PABX Desligar Ligar	Ativa a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem
Ativar ECM Ligar Desligar	Ativa o Modo de Correção de Erro para os trabalhos de fax
Ativar Digitalização de Fax Ligar Desligar	Permite enviar fax digitalizando-os na impressora
Driver para fax Ligar Desligar	Permite que trabalhos de fax para o driver sejam enviados pela impressora
Permitir Salvar como Atalho Ligar Desligar	Permite salvar números de fax como atalhos na impressora
Modo de Discagem Tom Pulso	Especifica o som de discagem, tom ou pulso.
Velocidade Máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especifica a velocidade máxima em bauds para o envio de fax
Digitalização de Trabalho Personalizado Ligar Desligar	Permite digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único arquivo
Visualizar Digitalização Ligar Desligar	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização será exibida no visor
Remoção Plano de Fundo De -4 a +4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Centralizar Automaticamente Ligar Desligar	Permite centralizar automaticamente o fax na página **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Diminuição de Cor Diminuição de Cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual Mínimo Vermelho Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Verde Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Azul Padrão De 0 a 255	Especifica que cor será colocada no fax e quanto será aumentado ou diminuído da diminuição de cor **Notas:** • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de Cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste Melhor para o conteúdo De 0 a 5	Especifica o contraste da saída **Nota:** "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Espelhada Ligar Desligar	Cria imagens espelhadas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Negativa Ligar Desligar	Cria imagens negativas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de Sombra De 0 a 4	Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível em um fax **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização borda a borda Ligar Desligar	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes de enviar por fax **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 0 a 5	Ajuste da quantidade de nitidez de um fax **Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica.
Ativar Digitalização de Fax Colorido Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar Desativar por padrão	Ativa fax colorido **Nota:** "Desligado por padrão" é a configuração padrão de fábrica.
Converter Automaticamente Fax Colorido em Fax Monocromático Ligar Desligar	Converte todo fax enviado em preto e branco **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de Recebimento de Fax

Item de menu	Descrição
Ativar Recebimento de Fax Ligar Desligar	Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela impressora **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Toques para Responder De 1 a 25	Especifica o número de toques antes de atender um trabalho de fax recebido **Nota:** 1 é a configuração padrão de fábrica.
Redução Automática Ligar Desligar	Dimensiona um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel carregado na origem de fax designada **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Origem do Papel Automático Bandeja <x> Alimentador de Várias Funções	Especifica a origem do papel selecionada para fornecer papel à impressora para a impressão de um fax recebido
Bandeja de Saída Bandeja Padrão Bandeja 1<x>	Especifica uma bandeja de saída para os fax recebidos **Nota:** A Bandeja 1 está disponível apenas quando o encadernador está instalado.
Lados (frente e verso) Ligar Desligar	Ativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) para os trabalhos de fax recebidos
Rodapé do Fax Ligar Desligar	Imprime as informações de transmissão no final de cada página de um fax recebido **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Velocidade Máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especifica a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax
Encaminhamento de Fax Encaminhar Imprimir Imprimir e Encaminhar	Ativa o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário
Encaminhar para Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especifica o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados **Nota:** Esse item só está disponível a partir do Servidor de Web Incorporado da impressora.
Encaminhar para Atalho	Permite inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FPT, LDSS ou eSF).

Item de menu	Descrição
Bloquear Fax Sem Nome Ligar Desligar	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de estação especificado
Lista de Fax Bloqueados	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora
Reter Fax Modo de Fax Retido Desligar Sempre Ligado Manual Fax Programação de Retenção de Fax	Permite que o fax seja sempre retido ou de acordo com horário definido **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Grampeado Ligar Desligar	Especifica a configuração padrão de grampos para o encadernador conectado **Nota:** Apenas as configurações associadas ao encadernador instalado serão exibidas.

Configurações de Registro de Fax

Item de menu	Descrição
Registro de Transmissão Imprimir registro Não imprimir registro Imprimir apenas erros	Ativa a impressão de um registro de transmissão após cada trabalho de fax
Registro de Erros de Recebimento Nunca Imprimir Imprimir em Caso de Erro	Ativa a impressão de um registro de erros de recebimento após um desses erros
Imprimir Registros Automaticamente Ligar Desligar	Ativa a impressão automática de registros de fax **Nota:** Os registros são impressos a cada 200 trabalhos.
Registrar Origem do Papel Bandeja <x> Alimentador Manual	Seleciona a origem do papel usado para a impressão de registros
Exibir Registros Nome da Estação Remota Número Discado	Especifica se os registros impressos exibem o número discado ou o nome da estação retornado
Ativar Registro de Trabalho Ligar Desligar	Ativa o acesso ao registro de Trabalhos de Fax
Ativar Registro de Chamadas Ligar Desligar	Ativa o acesso ao registro de Chamadas de Fax

Item de menu	Descrição
Bandeja de Saída de Registro Bandeja Padrão Bandeja <x>	Especifica a bandeja de saída na qual os registros de fax serão impressos

Configurações de Alto-falante

Item de menu	Descrição
Modo Alto-falante Sempre Desligado Ligado até a Conexão Sempre Ligado	**Notas:** • Sempre Desligado desliga o alto-falante. • Ligado até a Conexão é a configuração padrão de fábrica. O alto-falante é ativado é emite um ruído até que a conexão do fax seja estabelecida. • Sempre Ligado liga o alto-falante.
Volume do Alto-falante Alto Baixo	Controla a configuração de volume **Nota:** Alto é a configuração padrão de fábrica.
Volume da Campainha Ligar Desligar	Controla o volume da campainha do alto-falante do fax **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

Toques Distintos

Item de menu	Descrição
Toque Único Ligar Desligar	Atende as chamadas com um padrão de um toque **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Toque Duplo Ligar Desligar	Atende as chamadas com um padrão de dois toques **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Toque Triplo Ligar Desligar	Atende as chamadas com um padrão de três toques **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Modo de Fax (Configuração de Servidor de Fax)

O modo Servidor de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

Configuração de Servidor de Fax

Item de menu	Descrição
Formato de destino **Endereço de resposta** **Assunto** **Mensagem**	Permite inserir as informações usando o teclado virtual da tela de toque da impressora

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP Primário	Especifica as informações da porta do servidor SMTP **Nota:** 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
Gateway SMTP Secundário	Especifica as informações da porta do servidor SMTP **Nota:** 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
Formato da Imagem PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Especifica o tipo de imagem da digitalização para fax
Conteúdo Texto Texto/Foto Fotografia	Especifica o tipo de conteúdo que será digitalizado para o fax **Notas:** • Texto é usado quando o documento é composto principalmente de texto. • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos são compostos principalmente por texto ou arte de linha • Fotografia é usado quando o documento é uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta.
Resolução do Fax Padrão Alta Super Alta Ultra Alta	Especifica o nível de resolução da digitalização para fax
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída **Nota:** 5 configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada

Item de menu	Descrição
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado **Nota:** Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ligar Desligar	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Ativar Recebimento Analógico Ligar Desligar	Ativar recebimento de fax analógico **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Configurações de e-mail

Item de menu	Descrição
Configuração de Servidor de e-mail Assunto Mensagem	Especifica informações do servidor de e-mail. **Nota:** A caixa de mensagem tem um limite de 512 caracteres.
Configuração de Servidor de e-mail Enviar-me uma cópia Nunca aparece Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre Ligado	Envia uma cópia do e-mail de volta para seu criador.

Item de menu	Descrição
Configuração de Servidor de e-mail Tamanho máximo do e-mail De 0 a 65535 KB	Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes. **Nota:** As mensagens de e-mail acima do tamanho especificado não são enviadas.
Configuração de Servidor de e-mail Mensagem de Erro de Tamanho	Envia uma mensagem quando um e-mail é maior que o limite de tamanho configurado
Configuração de Servidor de e-mail Limitar destinos	Envia um e-mail apenas quando o endereço contém o nome do domínio, como um nome de domínio de empresa. **Notas:** • Os e-mails só podem ser enviados para o domínio especificado. • O limite é um domínio.
Configuração de Servidor de e-mail Configuração de Link da Web Servidor Login Senha Caminho Nome do arquivo de base Link da Web	Define o nome do caminho **Nota:** Define o caminho. Por exemplo: /diretório/caminho Os seguintes caracteres ou símbolos são entradas inválidas para um nome de caminho: *** : ? < > |**.
Formato PDF (.pdf) PDF seguro TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifica o formato do arquivo
Versão do PDF De 1.2 a 1.6	Define a versão do arquivo PDF que será digitalizado para o e-mail **Nota:** 1.5 é a configuração padrão de fábrica.
Conteúdo Texto/Foto Fotografia Texto	Especifica o tipo de conteúdo que será digitalizado para o e-mail. **Notas:** • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos são compostos principalmente por texto ou arte de linha. • Fotografia é usado quando o documento é uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta. • Texto é usado quando o documento é composto principalmente de texto.
Cor Cinza Cor	Especifica se um trabalho será impresso em escala de cinza ou em cores **Nota:** Cinza é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Resolução 75 150 200 300 400 600	Especifica quantos pontos por polegada são digitalizados **Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída **Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada **Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado **Nota:** Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desligar Borda longa Borda curta	Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).

Item de menu	Descrição
Qualidade JPEG Melhor para o conteúdo De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem **Notas:** • "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem diminui. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Imagens de e-mail enviadas como Anexo Link da Web	Especifica como as imagens serão enviadas **Nota:** Anexo é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ligar Desligar	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de e-mail, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo um arquivo para cada página do trabalho. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Registro de Transmissão Imprimir registro Não imprimir registro Imprimir apenas erros	Especifica se o registro de transmissão é impresso **Nota:** "Imprimir registro" é a configuração padrão de fábrica.
Registrar Origem do Papel Bandeja <x> Alimentador Manual Env. Manual Alimentador MF	Especifica uma origem de papel para a impressão de registros de e-mail **Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de Saída de Registro Bandeja Padrão Bandeja <x>	Especifica uma bandeja de saída para o registro de e-mail impresso
Profundidade de Bits do e-mail 8 bits 1 bit	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver Desligado. **Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de Trabalho Personalizado Ligar Desligar	Permite copiar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho
Visualizar Digitalização Ligar Desligar	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização será exibida no visor **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Permitir Salvar como Atalho Ligar Desligar	Permite salvar endereços de e-mail como atalhos no dispositivo **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Quando definido como Desligado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de E-mail.
Remoção Plano de Fundo De -4 a +4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralizar Automaticamente Ligar Desligar	Permite centralizar automaticamente a cópia na página **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Diminuição de Cor Diminuição de Cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual Mínimo Vermelho Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Verde Padrão De 0 a 255 Default Blue Threshold De 0 a 255	Especifica que cor será colocada durante a digitalização e quanto será aumentado ou diminuído da diminuição de cor **Notas:** • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de Cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para o conteúdo	Especifica o contraste da saída **Nota:** "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Espelhada Ligar Desligar	Cria imagens espelhadas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Negativa Ligar Desligar	Cria imagens negativas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de Sombra De 0 a 4	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma imagem digitalizada **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização borda a borda Ligar Desligar	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 0 a 5	Ajuste da quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada **Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Use cc:/bcc: Ligar Desligar	Possibilita o uso dos campos cc: e bcc: **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Configurações de FTP

Item de menu	Descrição
Formato PDF (.pdf) PDF seguro TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifica o formato do arquivo de FTP **Nota:** PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Versão do PDF De 1.2 a 1.6	Define o nível de versão do arquivo PDF para o FTP **Nota:** 1.5 é a configuração padrão de fábrica.
Conteúdo Texto/Foto Fotografia Texto	Especifica o tipo de conteúdo que será digitalizado para FTP **Notas:** • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos são compostos principalmente por texto ou arte de linha. • Fotografia é usado quando o documento é uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta. • Texto é usado quando o documento é composto principalmente de texto.
Cor Cinza Cor	Especifica se um trabalho será impresso em escala de cinza ou em cores **Nota:** Cinza é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 De 1 a 150 200 300 400 600	Especifica quantos pontos por polegada são digitalizados **Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída **Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada **Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado **Nota:** Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desligar Borda longa Borda curta	Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Qualidade JPEG Melhor para o conteúdo De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem **Notas:** • "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem diminui. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.

Item de menu	Descrição
Usar TIFF de várias páginas Ligar Desligar	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Registro de Transmissão Imprimir registro Não imprimir registro Imprimir apenas erros	Especifica se o registro de transmissão é impresso **Nota:** "Imprimir registro" é a configuração padrão de fábrica.
Registrar Origem do Papel Bandeja <x> Alimentador Manual Env. Manual Alimentador MF	Especifica uma origem de papel para os registros de FTP **Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de Saída de Registro Bandeja Padrão Bandeja <x>	Especifica uma bandeja de saída para o registro de FTP
Profundidade de bits do FTP 8 bits 1 bit	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver Desligado **Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Nome do Arquivo de Base	Permite inserir um nome de arquivo de base
Digitalização de Trabalho Personalizado Ligar Desligar	Permite copiar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho
Visualizar Digitalização Ligar Desligar	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização será exibida no visor **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir Salvar como Atalho Ligar Desligar	Ativa a criação de atalhos para endereços de FTP **Nota:** Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção Plano de Fundo De -4 a +4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralizar Automaticamente Ligar Desligar	Permite centralizar automaticamente a cópia na página **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Diminuição de Cor Diminuição de Cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual Mínimo Vermelho Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Verde Padrão De 0 a 255 Default Blue Threshold De 0 a 255	Especifica que cor será colocada durante a digitalização e quanto será aumentado ou diminuído da diminuição de cor **Notas:** • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de Cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para o conteúdo	Especifica o contraste da saída **Nota:** "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Espelhada Ligar Desligar	Cria imagens espelhadas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Negativa Ligar Desligar	Cria imagens negativas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de Sombra De 0 a 4	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma imagem digitalizada **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização borda a borda Ligar Desligar	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 0 a 5	Ajuste da quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada **Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica.

menu Unidade Flash

Configurações de Digitalização

Item de menu	Descrição
Formato PDF (.pdf) PDF seguro TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifica o formato do arquivo
Versão do PDF De 1.2 a 1.6	Define a versão do arquivo PDF que será digitalizado para USB **Nota:** 1.5 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Conteúdo Texto/Foto Fotografia Texto	Especifica o tipo de conteúdo que será digitalizado para USB **Notas:** • Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica. Texto/Foto é usado quando os documentos são compostos principalmente por texto ou arte de linha. • Fotografia é usado quando o documento é uma fotografia de alta qualidade ou impressão de jato de tinta. • Texto é usado quando o documento é composto principalmente de texto.
Cor Cinza Cor	Especifica se um trabalho será impresso em escala de cinza ou em cores **Nota:** Cinza é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 150 200 300 400 600	Especifica quantos pontos por polegada são digitalizados **Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída **Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada **Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho Original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Universal 4 x 6 pol. 3 x 5 pol. Cartão de Visita Tamanho <x> Personalizado de Digitalização A4 A5 Oficio (México) A6 JIS B5 Tamanho Original Detecção Automática de Tamanho Misto de Carta/Ofício	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado **Nota:** Carta é a configuração padrão de fábrica (EUA). A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.

Item de menu	Descrição
Lados (frente e verso) Desligar Borda longa Borda curta	Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Qualidade de fotografia JPEG De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem **Notas:** • 50 é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem diminui. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Qualidade JPEG Melhor para o conteúdo De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. **Notas:** • "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem diminui. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.
Usar TIFF de várias páginas Ligar Desligar	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para USB de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. **Notas:** • Ligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Profundidade de bits da Digitalização 8 bit 1 bit	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver Desligado **Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Nome do Arquivo de Base	Permite inserir um nome de arquivo de base
Digitalização de Trabalho Personalizado Desligar Ligar	Permite copiar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho

Item de menu	Descrição
Visualizar Digitalização Ligar Desligar	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização será exibida no visor **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção Plano de Fundo De -4 a +4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralizar Automaticamente Ligar Desligar	Permite centralizar automaticamente a cópia na página **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Diminuição de Cor Diminuição de Cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual Mínimo Vermelho Padrão De 0 a 255 Percentual Mínimo Verde Padrão De 0 a 255 Default Blue Threshold De 0 a 255	Especifica que cor será colocada durante a digitalização e quanto será aumentado ou diminuído da diminuição de cor **Notas:** • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de Cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para o conteúdo	Especifica o contraste da saída **Nota:** "Melhor para o conteúdo" é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Espelhada Ligar Desligar	Cria imagens espelhadas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem Negativa Ligar Desligar	Cria imagens negativas do documento original **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de Sombra De 0 a 4	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma imagem digitalizada **Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização borda a borda Ligar Desligar	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 0 a 5	Ajuste da quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada **Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de impressão

Item de menu	Descrição
Cópias	Especifica o número de cópias que você deseja imprimir

Item de menu	Descrição
Origem do Papel Bandeja <x> Alimentador MF Papel Manual Envelope Manual	Especifica a origem do papel selecionada para fornecer papel á impressora para a impressão de uma unidade flash.
Agrupar Desligado (1,1,1,2,2,2) Ligado (1,2,1,2,1,2)	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página será agrupada. • A configuração Ligada empilha o trabalho de impressão em seqüência.
Lados (frente e verso) Ligar Desligar	Ativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel)
Grampeado Ligar Desligar	Ativa o grampeamento **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Encadernação Frente e Verso Borda Longa Borda Curta	Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página **Notas:** • Borda Longa é a configuração padrão de fábrica. • Borda Longa especifica que a encadernação seja feita pela borda esquerda das páginas retrato e pela borda superior das páginas paisagem. • Borda Curta especifica que a encadernação seja feita pela borda superior das páginas retrato e pela borda esquerda das páginas paisagem.
Orientação Automático Retrato Paisagem	Especifica a orientação do trabalho de impressão **Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica.
Nº de pág/folha (páginas/lado) Desligar 2 pág/folha 3 pág/folha 4 pág/folha 6 pág/folha 9 pág/folha 12 pág/folha 16 pág/folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel. Isso também é conhecido como Economia de Papel. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Borda Nº de página/folha Nenhum Sólido	Imprime uma borda ao redor de cada imagem ao usar Nº página/folha **Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Ordem do Nº de página/folha Horizontal Horizontal Inversa Vertical Inversa Vertical	Especifica o posicionamento de várias imagens na página ao usar Nº de página/folha **Notas:** • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.
Folhas Separadoras Nenhum Entre Cópias Entre Trabalhos Entre Páginas	Coloca uma folha de papel entre páginas, cópias ou trabalhos com base no valor selecionado **Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Origem do Separador Bandeja <x> Alimentador Manual Alimentador de Envelopes	Especifica uma origem de papel
Páginas em Branco Não Imprimir Imprimir	Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão **Nota:** Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de impressão

menu Configuração

Item de menu	Descrição
Linguagem da Impressora Emulação PCL Emulação PS	Define a linguagem padrão da impressora **Notas:** • A emulação PCL usa um interpretador PCL para processar os trabalhos de impressão. A emulação PostScript usa um interpretador PS para processar os trabalhos de impressão. • PCL é a linguagem da impressora padrão de fábrica. • A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um software envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Espera de Trabalho Ligado Desligado	Especifica que os trabalhos de impressão sejam removidos da fila de impressão se exigirem opções indisponíveis de impressão ou configurações personalizadas. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de modo que os trabalhos sejam impressos normalmente. Quando as informações ausentes e/ou opções forem obtidas, os trabalhos armazenados serão impressos. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu aparece somente se um disco rígido da impressora não-Somente Leitura estiver instalado. Essa exigência garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora perder energia.

Item de menu	Descrição
Área de Impressão Normal Página Completa	Define as áreas de impressão lógica e física. **Notas:** • Esse menu não aparecerá se Borda a Borda estiver ativado no menu Configuração da impressora. • Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. • A configuração Página Completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora cortará a imagem no limite definido pela configuração Normal. • A configuração Página Completa afeta somente as páginas impressas com o uso de um interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito em páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript.
Destino do Download RAM Flash Disco	Define o local de armazenamento para os downloads. **Notas:** • RAM é a configuração padrão de fábrica. • O armazenamento de downloads na memória flash ou no disco rígido da impressora os coloca em armazenamento permanente. Os downloads permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que esta esteja desligada. • O armazenamento de downloads na RAM é temporário. • Esse menu aparecerá somente se a opção flash e/ou disco estiver instalada.
Contabilidade de Trabalho Ligado Desligado	Especifica se a impressora armazena as informações estatísticas sobre os mais recentes trabalhos de impressão no disco rígido. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado significa que a impressora não armazena as estatísticas dos trabalhos. • As estatísticas incluem um registro de erros de impressão, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho em bytes, o tamanho e o tipo de papel solicitado, o número total de páginas impressas e o número total de cópias solicitadas. • Contabilidade de Trabalho só fica disponível quando há um disco rígido de impressora instalado e funcionando corretamente. Ele não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação. Tamanho do Buffer de trabalho não deve ser definido como 100%. • A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja redefinida. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Economia de Recursos Ligado Desligado	Especifica como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenadas na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado define que a impressora mantenha os downloads até que a memória seja solicitada. Os downloads são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. • A configuração Ligado mantém os downloads durante as alterações de linguagem e as redefinições da impressora. Se a impressora estiver sem memória, **`38 Memória cheia`** aparecerá, e os downloads não serão excluídos.
Imprimir em Todas as Ordens Alfabética Mais Recente Primeiro Mais Antigo Primeiro	Especifica a ordem em que os trabalhos retidos e confidenciais são impressos quando Imprimir Tudo estiver selecionado **Notas:** • Alfabética é a configuração padrão de fábrica. • Os trabalhos de impressão também aparecem em ordem alfabética no painel de controle da impressora.

menu Acabamento

Item de menu	Descrição
Lados (frente e verso) 2 lados 1 lados	Especifica se a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão **Notas:** • 1 lado é a configuração padrão de fábrica. • Para definir impressão dos dois lados a partir do programa de software: para usuários do Windows, clique em **Arquivo ➞ Imprimir** e,em seguida, clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**; para usuários Macintosh, escolha **Arquivo** > **Imprimir** e, em seguida, ajuste as configurações a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.
Encadernação Frente e Verso Borda Longa Borda Curta	Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página **Notas:** • Borda Longa é a configuração padrão de fábrica. • Borda Longa especifica que a encadernação seja feita pela borda esquerda das páginas retrato e pela borda superior das páginas paisagem. • Borda Curta especifica que a encadernação seja feita pela borda superior das páginas retrato e pela borda esquerda das páginas paisagem.

Item de menu	Descrição
Cópias De 1 a 999	Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão **Nota:** 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em Branco Não Imprimir Imprimir	Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão **Nota:** Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar Desligado (1,1,1,2,2,2) Ligado (1,2,1,2,1,2)	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página será agrupada. • A configuração Ligada empilha o trabalho de impressão em seqüência. • Ambas as configurações imprimem todo o trabalho o número de vezes especificado pela configuração do menu Copiar.
Folhas Separadoras Nenhum Entre Cópias Entre Trabalhos Entre Páginas	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas. **Notas:** • Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. • Entre Cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupamento estiver definido como Ligado. Se Agrupamento estiver definido como Desligado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre Trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre Páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do Separador Bandeja <x> Alimentador de Várias Funções Alimentador de Envelopes	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. **Notas:** • Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu.
Nº de páginas/folhas (páginas/lados) Desligar 2 página/folha 3 página/folha 4 página/folha 6 página/folha 9 página/folha 12 página/folha 16 página/folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.

Item de menu	Descrição
Ordem do Nº de página/folha Horizontal Horizontal Inversa Vertical Inversa Vertical	Especifica o posicionamento de várias imagens na página ao usar Nº de página/folha (páginas – lados) **Notas:** • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.
Orientação Automático Paisagem Retrato	Especifica a orientação de uma folha com várias páginas **Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre retrato e paisagem.
Borda Nº de página/folha Nenhum Sólido	Imprime uma borda ao redor de cada imagem ao usar Nº página/folha (páginas – lados) **Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Trabalho para Grampear Desligar Ligar	Especifica se os trabalhos de impressão são grampeados **Notas:** • Esse menu está disponível apenas quando o Encadernador StapleSmart está instalado. • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Os trabalhos de impressão não são grampeados. • Os envelopes não são grampeados.
Separar Páginas Desligar Entre Trabalhos Entre Cópias	Empilha as cópias ou os trabalhos de impressão em conjuntos em uma bandeja de saída **Notas:** • Esse menu aparece apenas quando o Encadernador StapleSmart está instalado. • Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página é separada durante o trabalho de impressão. • Entre Trabalhos separa cada trabalho de impressão. • Entre cópias separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.

menu Qualidade

Item de menu	Descrição
Resolução da Impressão 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Q Imagem 1200 Q Imagem 2400	Especifica a resolução da saída impressora **Nota:** 600 ppp é a configuração padrão de fábrica. O driver padrão da impressora é 1200 IQ.

Item de menu	Descrição
Aumento de Pixel Desligar Fontes Horizontalmente Verticalmente Em Ambas as direções	Aprimorar a qualidade de impressão das fontes pequenas e gráficos. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • As fontes aplicam esta configuração apenas para o texto. • Horizontalmente escurece as linhas horizontais do texto e das imagens. • Verticalmente escurece as linhas verticais do texto e das imagens. • Ambas as Direções escurece as linhas verticais e horizontais no texto e imagens.
Tonalidade do toner De 1 a 10	Clareia ou escurece a saída da impressora **Notas:** • 8 é a configuração padrão de fábrica. • A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar Linhas Finas Ligar Desligar	Ativa um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Para definir Melhorar Linhas Finas usando o Servidor da Web Incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede em uma janela de navegador.
Correção de Cinza Automático Desligar	Ajustar o valor de cinza dos objetos impressos **Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho De -6 a +6	Clarear ou escurecer a saída impressa e economizar toner **Notas:** • 0 é a configuração padrão de fábrica. • Use um valor negativo para escurecer texto, imagens ou gráficos. Um valor positivo irá clareá-los e conservar o toner.
Contraste De 0 a 5	Ajustar o grau de diferença entre os níveis de cinza da impressão. **Notas:** • 0 é a configuração padrão de fábrica. • Uma configuração mais alta evidencia uma diferença maior entre os níveis de cinza.

menu Utilitários

Item de menu	Descrição
Remover Trabalhos Retidos Confidencial Retido Não Restaurado Tudo	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora **Notas:** • A seleção de uma configuração afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, trabalhos nas unidades flash e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados. • A seleção de Não Restaurado remove todos os trabalhos de Impressão e Retidos que *não* foram restaurados no disco.
Formatar flash Sim Não	Formata a memória flash. Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de uma placa opcional de memória flash na impressora. **Aviso—Dano Potencial:** Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash. **Notas:** • Uma placa opcional de memória flash deve estar instalada na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. A placa opcional de memória flash não deve estar protegida contra Leitura/Gravação ou Gravação. • A seleção de Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. • A seleção de Não cancela a solicitação de formatação.
Excluir Downloads do Disco Excluir Agora Não Excluir	Remove os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos retidos, armazenados em buffer e estacionados. As informações de contabilidade de trabalhos não são afetadas. **Nota:** Excluir Agora é configuração padrão de fábrica.
Est. da Contab. de Trabalho Imprimir Limpar	Imprime uma lista de todas as estatísticas de trabalho armazenadas ou exclui as informações do disco rígido da impressora. **Notas:** • Um disco rígido deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • A seleção de Imprimir imprime uma lista das estatísticas. • A seleção de Limpar excluir todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido da impressora. • A seleção de Limpar não aparecerá se a Contabilidade de Trabalho estiver definida como MarkTrack™ usando NPA.
Rastreamento Hex Ativar	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão **Notas:** • Quando Ativar estiver selecionado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados. • Para sair do Rastreamento Hex ou desativá-lo, desligue ou redefina a impressora.

Item de menu	Descrição
Estimador de Cobertura Desligado Ligado	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Contraste do LCD De 1 a 10	Ajusta a iluminação do contraste no visor. **Notas:** • 5 é a configuração padrão de fábrica. • Uma configuração mais alta torna o visor mais claro. • Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro.
Brilho do LCD De 1 a 10	Ajusta o brilho da iluminação do visor **Notas:** • 5 é a configuração padrão de fábrica. • Uma configuração mais alta torna o visor mais claro. • Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro.

Menu PDF

Item de menu	Descrição
Ajustar para caber Sim Não	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. **Nota:** Não é a configuração padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprime as anotações em um PDF. **Nota:** Não imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu PostScript

Item de menu	Descrição
Imprimir erro PS Ligar Desligar	Imprime uma página contendo o erro PostScript. **Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Prioridade de fontes Residente Flash/disco	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. **Notas:** • Residente é a configuração padrão de fábrica. • A impressora deve possuir uma placa opcional de memória flash ou um disco rígido e ambos precisam estar formatados e funcionando corretamente para que este item de menu esteja disponível. • A proteção contra Leitura/Gravação, Gravação ou a proteção por senha não pode estar definida na opção de memória flash ou no disco rígido da impressora. • Tamanho do buffer de trabalho não deve ser definido como 100%.

menu de Emulação PCL

Item de menu	Descrição
Origem das Fontes Residente Disco Download Flash Tudo	Especifica o conjunto de fontes usado pelo item de menu Nome da Fonte **Notas:** • Residente é a configuração padrão de fábrica. Exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM da impressora. • As configurações Flash e de Disco aparecem apenas se aplicáveis e exibem todas as fontes residentes naquela opção. • As opções Flash e de Disco devem ser formatadas corretamente e não podem ser protegidas contra Leitura/Gravação, Gravação ou por senha. • O download aparece apenas se aplicável e exibe todas as fontes que foram carregadas na RAM da impressora. • Tudo exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.
Nome da Fonte <lista de fontes disponíveis>	Identifica uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada **Notas:** • Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. • As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para download.
Conjunto de Símbolos 10U PC-8 12U PC-850	Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte **Notas:** • 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica para EUA. • 12U PC-850 é a configuração padrão de fábrica internacional. • Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.
Configuração de Emulação PCL Pitch De 0,08 a 100	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis **Notas:** • 10 é a configuração padrão de fábrica. • Pitch se refere ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). • O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp. • Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Configuração de Emulação PCL Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página **Notas:** • Retrato é a configuração padrão de fábrica. • Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. • Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.

Item de menu	Descrição
Configuração de Emulação PCL Linhas por Página de 1 a 255	Especifica o número de linhas impressas em cada página. **Notas:** • 60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA e 64, a internacional. • A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por Página, Tamanho do Papel e Orientação. Selecione o Tamanho do Papel e a Orientação desejados *antes* de alterar Linhas por Página.
Configuração de Emulação PCL Largura A4 198 mm 203 mm	Define a impressora para imprimir no papel de tamanho A4. **Notas:** • 198 mm é a configuração padrão de fábrica. • A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10.
Configuração de Emulação PCL RC auto após AL Ligar Desligar	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de Emulação PCL AL auto após RC Ligar Desligar	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Renumeração de Bandeja Atribuir Alimentador MF Desligar Nenhum de 0 a 199 Atribuir Bandeja <x> Desligar Nenhum de 0 a 199 Atribuir Papel Manual Desligar Nenhum de 0 a 199 Atribuir Envelope Manual Desligar Nenhum de 0 a 199	Configura a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas, gavetas e alimentadores **Notas:** • Desligado é a configuração padrão de fábrica. • Nenhuma não é uma seleção disponível. Ela é exibida apenas quando é selecionada pelo interpretador PCL 5. • A configuração Nenhuma ignora o comando de Seleção de Alimentação do Papel. • Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada.

Item de menu	Descrição
Renumeração de Bandeja Ver Padrão Fábrica Padrão MPF = 8 Padrão T1 = 1 Padrão T2 = 4 Padrão T3 = 5 Padrão T4 = 20 Padrão T5 = 21 Padrão Envelope = 6 Padrão papel Manual = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Permite que você visualize a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja, gaveta ou alimentador, mesmo se não foi instalada
Renumeração de Bandeja Restaurar Padrões Sim Não	Retorna todas as bandejas, gavetas e alimentadores às configurações padrão de fábrica

menu HTML

Item de menu		Descrição
Nome da Fonte Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk Nova York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Define a fonte padrão para documentos HTML **Notas:** • A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte. • As fontes a seguir aparecem somente se a placa de fonte DBCS apropriada estiver instalada: HG-GothicB, MSSung-Light, MD_DotumChe e MingMT-Light.

Item de menu	Descrição
Tamanho da Fonte De 1 a 255 pt	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML **Notas:** • 12 pt é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar De 1 a 400%	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML **Notas:** • 100% é a configuração padrão de fábrica. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.
Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação da página para documentos HTML **Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho da margem De 8 a 255 mm	Define a margem da página para documentos HTML **Notas:** • 19 mm é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo Não Imprimir Imprimir	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML **Nota:** Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu imagem

Item de menu	Descrição
Ajuste automático Ativar Desat.	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. **Notas:** • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Ativar substitui as configurações de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Ativar Desat.	Inverte imagens monocromáticas com dois tons. **Notas:** • Desat. é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto. • Essa configuração não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionamento Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. **Notas:** • Mais aproximada é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.

Item de menu	Descrição
Orientação Retrato Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Define a orientação da imagem. **Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Menu XPS

Item de menu	Descrição
Páginas de Erro de Impressão Desligado Ligado	Imprime uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros marcação de XML **Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Ajuda

O menu Ajuda consiste em páginas da Ajuda armazenadas na impressora como PDFs. Elas contêm informações de referência sobre o uso da impressora e a execução de tarefas. Imprima cada uma individualmente ou selecione **`Imprimir todos os guias`** para imprimir todo o material de uma vez.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis no CD de *Software e Documentação*.

Item de menu	Descrição
Imprimir todos os guias	Imprime todos os guias
Guia de cópia	Fornece informações sobre como fazer cópias e alterar configurações
Guia de e-mail	Fornece informações sobre como enviar e-mails usando endereços, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia de fax	Fornece informações sobre como enviar fax usando números de fax, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia de FTP	Fornece informações sobre como digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP usando um endereço de FTP, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de defeitos de impressão	Fornece ajuda para resolver defeitos repetitivos em cópias ou impressões.

Mensagens da impressora

Lista de mensagens de status e de erro

Respondendo

A impressora está respondendo a uma chamada de fax. Aguarde até que a mensagem se apague.

Ocupada

Aguarde até que a mensagem se apague.

Chamada concluída

Uma chamada de fax foi concluída. Aguarde até que a mensagem se apague.

Trocar <origem> para <x>

<origem> é uma bandeja ou alimentador, e <x> é um tipo ou tamanho de papel.

Você pode alterar a origem de papel atual para o restante do trabalho de impressão. A página formatada será impressa no papel carregado na bandeja selecionada. Isso pode causar o corte de textos ou imagens. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Selecione a bandeja com o tamanho ou tipo de papel corretos.
- Toque em **Usar atual [origem]** para ignorar a mensagem e imprimir a partir da bandeja selecionada para o trabalho de impressão.
- Toque em **Continuar** para continuar o trabalho se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no menu Papel do painel de controle da impressora.

  Nota: Se você tocar em Continuar quando não houver papel na bandeja, o trabalho não continuará.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho atual.

Verificar conexão da bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

  Caso o erro ocorra novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Remova a bandeja.
  4. Reconecte a bandeja.
  5. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  6. Reinicialize a impressora.

Se um erro interno ocorrer novamente:

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova a bandeja.
4. Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar a bandeja.

Fechar porta ou inserir cartucho

O cartucho está ausente ou não foi instalado corretamente. Insira o cartucho e feche todas as portas e tampas.

Fechar porta lateral do encadernador

Feche a porta lateral do encadernador.

Conectar <x> bps

O fax está conectado. Aguarde até que a mensagem se apague.

Nota: <x> é a taxa em bauds por segundo.

Discando

Um número de fax está sendo discado. Se o número for muito longo para a tela, apenas a palavra **`Discando`** será exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.

Disco corrompido

A impressora tentou recuperar um disco rígido corrompido, mas ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.

Toque em **Reformatar disco** para reformatar o disco rígido e limpar a mensagem.

Nota: A reformatação exclui todos os arquivos atualmente armazenados no disco.

Disco Cheio - Trabalho de Digitalização Cancelado

O trabalho de digitalização foi cancelado ou interrompido devido a espaço insuficiente no disco rígido da impressora.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Falha no fax

Houve falha no envio do fax. Aguarde até que a mensagem se apague.

Memória do fax cheia

Não há memória suficiente para enviar o trabalho de fax.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Partição de fax inoperante. Contate o administrador do sistema.

A partição de fax parece estar corrompida. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

'Formato de Destino' do servidor de fax não configurado. Contate o administrador do sistema.

A impressora está no modo Servidor de Fax, mas a configuração do Servidor de Fax não foi concluída.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração de Servidor de Fax Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Nome da Estação de Fax não configurado

O Nome da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Número da Estação de Fax não configurado

O Número da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Excluindo trab. do buffer

Aguarde até que a mensagem se apague.

Inserir cartucho de grampos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Insira o cartucho de grampos para limpar a mensagem.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar os recursos de grampos.

Inserir Bandeja <x>

Insira a bandeja especificada na impressora.

Instalar bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale a bandeja especificada:
  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Instale a bandeja especificada.
  4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  5. Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar alimentador de envelopes

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale o alimentador envelopes:
  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Instale o alimentador envelopes.
  4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  5. Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar Bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale a bandeja especificada:
  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Instale a bandeja especificada.
  4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  5. Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

PIN inválido

Insira um PIN válido.

Trabalho armazenado para transmissão com atraso

A digitalização concluída para um trabalho de fax enviado com atraso. Aguarde a limpeza da mensagem.

Linha ocupada

Um número de fax é discado, mas a linha do fax está ocupada. Aguarde até que a mensagem se apague.

Carregar <origem> com <x>

<origem> é uma bandeja ou alimentador, e <x> é um tipo ou tamanho de papel.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado na bandeja.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela imprimirá a partir da origem padrão.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregar alimentador manual com <x>

<x> é um tamanho ou tipo do papel.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prosseguir com a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela fará a impressão a partir da origem padrão.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregar grampos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Troque o cartucho de grampos especificado no encadernador.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Memória cheia, não é possível imprimir fax

Não há memória suficiente para imprimir o trabalho de fax.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem sem imprimir. Fax retidos tentarão imprimir depois que a impressora for reiniciada.

Rede/Rede <x>

A impressora está conectada à rede.

Rede indica que a impressora está usando a porta de rede padrão incorporada à placa do sistema da impressora. **Rede <x>** indica que há um servidor de impressão interno instalado na impressora ou que a impressora está conectada a um servidor de impressão externo.

Nenhuma linha telefônica analógica conectada ao modem, fax está desativado.

A impressora não detecta uma linha telefônica analógica, portanto o fax está desativado. Conecte a impressora a uma linha telefônica analógica.

Sem resposta

Um número de fax é discado, mas não é estabelecida uma conexão. Aguarde até que a mensagem se apague.

Sem tom de discagem

A impressora não tem um tom de discagem. Aguarde até que a mensagem se apague.

Na fila para envio

O processo de digitalização de um trabalho de fax foi concluído, mas o trabalho não foi enviado ainda porque outro trabalho de fax está sendo enviado ou recebido. Aguarde até que a mensagem se apague.

Pronto

A impressora está pronta para receber trabalhos de impressão.

Reconectar bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

  Caso o erro ocorra novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Remova a bandeja especificada.
  4. Reconecte a bandeja.
  5. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  6. Reinicialize a impressora.

Se um erro interno ocorrer novamente:

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova a bandeja especificada.
4. Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar a bandeja especificada.

Reconectar bandeja <x> – <y>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

  Caso o erro ocorra novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Remova as bandejas especificadas.
  4. Reconecte as bandejas.
  5. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  6. Reinicialize a impressora.

  Se um erro interno ocorrer novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Remova as bandejas especificadas.
  4. Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar as bandejas especificadas.

Reconectar alimentador de envelopes

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

  Caso o erro ocorra novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  3. Remova o alimentador de envelopes.
  4. Reconecte o alimentador de envelopes.
  5. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
  6. Reinicialize a impressora.

  Se um erro interno ocorrer novamente:

  1. Desligue a impressora.
  2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.

3 Remova o alimentador de envelopes.

4 Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar o alimentador de envelopes.

Recebimento concluído

A impressora recebeu um trabalho de fax inteiro. Aguarde até que a mensagem se apague.

Recebendo página <n>

A impressora está recebendo a página <n> do trabalho de fax, onde <n> é o número da página recebida. Aguarde até que a mensagem se apague.

Remover material da embalagem, verificar <x>

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

Remover papel da <nome do conjunto de bandejas ligadas>

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de todas as bandejas

Remova o papel de todas as bandejas. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja <x>

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Substitua <x> caso o trabalho reinicie.

Uma ou mais mensagens que interromperam um trabalho de digitalização foram limpas. Recoloque os documentos originais no scanner para reiniciar o trabalho de digitalização. <x> é uma página de trabalho de digitalização.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar Trabalho** se houver um trabalho de digitalização em processamento quando a mensagem for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.
- Toque em **Digitalizar a partir do Alimentador de Documento Automático** se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Digitalizar a partir da base de cópia** se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do vidro do scanner, após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Concluir o trabalho sem prosseguir com a digitalização** se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito vão para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.
- Toque em **Reiniciar trabalho**se a recuperação de trabalhos estiver ativa. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.

Trocar limpador

Trocar limpador do fusor ou tentar uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Ignorar** para limpar a mensagem, mas, no próximo ciclo de inicialização, a mensagem será exibida novamente.

Restaurar Trabalhos Retidos?

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para restaurar todos os trabalhos retidos armazenados no disco rígido da impressora.
- Toque em **Não restaurar** se não quiser que nenhum trabalho de impressão seja restaurado.

O documento para digitalização é muito longo

O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas. Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.

Tampa do ADF do scanner aberta

A tampa do ADF está aberta. A mensagem se apaga quando a tampa é fechada.

Tampa de Acesso ao Atolamento do Scanner Aberta

Feche a porta inferior do ADF para limpar a mensagem.

Limpar espaço de disco com segurança

O processo de limpeza do disco rígido precisa recuperar-se. A mensagem é limpa quando todos os bloqueios estiverem limpos.

Envio de página <n>

A impressora envia a página <n> do trabalho de fax, onde <n> é o número da página enviada. Aguarde a limpeza da mensagem.

Serial <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo serial. A porta serial é o link de comunicação ativo.

Definir relógio

O relógio não está definido. Esta mensagem é exibida se nenhuma outra mensagem de status de fax estiver sendo exibida e permanece até que o relógio seja definido.

Servidor SMTP não configurado. Contate o administrador do sistema.

Ocorreu um erro no servidor SMTP ou o servidor SMTP não está corretamente configurado. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Toque em **Continuar** para excluir o trabalho especificado.

Nota: Alguns trabalhos retidos não foram restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.

Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho.

Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis. Aguarde até que a mensagem se apague.

Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s)

Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis. Alguns trabalhos retidos estão sendo excluídos para liberar a memória do sistema. Aguarde até que a mensagem se apague.

Disco não suportado

Um disco rígido de impressora não suportado foi instalado. Remova os dispositivos não suportados e instale um que seja suportado.

Dispositivo USB não suportado, remova

Remover dispositivo USB não reconhecido.

Hub USB não suportado, remova

Remover hub USB não reconhecido.

USB/USB <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo USB. A porta USB é o link de comunicação ativo.

Aguardando rediscagem

A impressora está aguardando para rediscar o número de fax. Aguarde até que a mensagem se apague.

30 Trocar cartucho, refil inválido

Remova o cartucho de tinta e instale um novo cartucho que seja suportado.

31 Substituir cartucho danificado

Remova o cartucho danificado e instale um novo.

32 Número de parte do cartucho não suportado pelo dispositivo

Remova o cartucho de tinta e instale um novo cartucho que seja suportado.

34 Papel curto

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel apropriado ou outra mídia especial na bandeja adequada.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando outra bandeja de papel.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e verifique se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique nas configurações das Propriedades de Impressão ou o Diálogo de Impressão se o trabalho de impressão está solicitando o tamanho e o tipo de papel corretos.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tamanho do alimentador MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de Recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para desativar Economia de Recurso e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de Recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem **Pronto** for exibida, ative a Economia de Recursos.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente para agrupar trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para imprimir uma parte do trabalho já armazenado e iniciar o agrupamento do resto do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente, alguns Trabalhos Retidos foram excluídos

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados

A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no seu disco rígido.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

38 Memória cheia

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

42.xy Incompatibilidade com região do cartucho

Instale um cartucho de tinta que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

1	EUA
2	Europa, Oriente Médio e África
3	Ásia
4	América Latina
9	Região Inválida

50 Erro de fonte PPDS

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- A impressora não conseguiu encontrar uma fonte solicitada. No menu PPDS, selecione **Mais Aproximada** e, em seguida, selecione **Ativar**. A impressora encontrará uma fonte similar e reformatará o texto afetado.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

51 Flash danificada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  As fontes e macros carregados e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídos.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

53 Flash não formatada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

54 Erro de software rede <x>

<x> é o número de conexão da rede

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

54 Erro opção serial <x>

<x> é o número da opção serial.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo adequado para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host.
- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.

54 Erro de software de rede padrão

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

55 Opção não suportada no slot <x>

<x> é um slot na placa de sistema da impressora.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova a placa opcional não suportada da placa de sistema da impressora.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

56 Porta paralela <x> desativada

<x> é o número da porta paralela.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta serial <x> desativada

<x> é o número da porta serial.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta serial.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Serial não esteja definido como Desativado.

56 Porta paralela padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB <x> desativada

<x> é o número da porta USB.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Desde que os trabalhos foram armazenados no disco rígido algo mudou na impressora invalidando os trabalhos retidos. As possíveis alterações incluem:

- A firmware da impressora foi atualizada.
- Opções de entrada, saída e duplex de papel precisam que o trabalho de impressão seja removido.
- O trabalho de impressão foi criado com dados do dispositivo na porta USB e o dispositivo não é mais uma porta.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos que foram armazenados em um modelo de impressora diferente.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

58 Excesso de bandejas conectadas

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova as bandejas adicionais.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de discos instalados

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova os discos adicionais.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de opções flash instaladas

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova a memória flash excedente.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de bandejas conectadas

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova as bandejas adicionais.

4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.

5 Ligue a impressora novamente.

59 Alimentador de envelopes incompatível

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova o alimentador de envelopes.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prossiga com a impressão sem utilizar o alimentador de envelope.

59 Bandeja de saída <x> incompatível

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova o papel da bandeja de saída especificada.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prosseguir com a impressão sem utilizar a bandeja de saída especificada.

59 Bandeja incompatível <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova bandeja especificada.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prossiguir com a impressão sem utilizar a bandeja especificada.

61 Remover disco danificado

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Instale outro disco rígido de impressora antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

62 Disco cheio

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar o processo.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido maior.

63 Disco não formatado

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Formatar o disco rígido da impressora.

Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser trocado.

80 Rotina de manutenção necessária

A impressora precisa passar pela manutenção. Peça um kit de manutenção que contenha todos os itens necessários para a troca dos rolos de transporte, do rolo carregador, do rolo de transferência e do fusor.

88 Cartucho baixo

O toner está baixo. Substitua o cartucho de toner e em seguida toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88.yy Cartucho quase baixo

O toner está baixo. Substitua o cartucho de toner e em seguida toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88 Trocar cartucho de toner

O cartucho de tinta está vazio.

1. Troque o cartucho de tinta.
2. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

200-282.yy atolamento de papel

1. Limpe o caminho do papel.
2. Toque em **Continuar** para continuar a impressão.

283 Atolamento de grampos

1. Limpe o atolamento da(s) área(s) do grampeador especificada(s).
2. Toque em **Continuar** para continuar a impressão.

290-294.yy atolamento no scanner

Remova todos os documentos originais do scanner.

293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.

O scanner foi instruído para digitalizar utilizando o ADF, mas não há papel no ADF. Carregue papel no ADF.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** se não houver um trabalho de digitalização ativo quando a mensagem de serviço for exibida. Isso limpa a mensagem.
- Toque em **Cancelar Trabalho** se houver um trabalho de digitalização em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.

- Toque em **Digitalizar a partir do Alimentador de Documento Automático** se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Digitalizar a partir da base de cópia** se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base da cópia, após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Concluir Trabalho** sem prosseguir com a digitalização se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito vão para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.
- Toque em **Reiniciar Trabalho** se a recuperação de trabalhos estiver ativa e se for possível reiniciar o trabalho. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.

293.02 Tampa da Base de Cópia Aberta

Feche a tampa do scanner.

840.01 Scanner Desativado

Essa mensagem indica que o scanner foi desativado pelo responsável pelo suporte ao sistema.

841-846 Erro de Serviço de Scanner

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Verifique todas as conexões dos cabos.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

Se a mensagem de serviço for exibida novamente, entre em contato com o Suporte ao Cliente e reporte-a.

900–999 Manutenção <mensagem>

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Verifique as conexões de todos os cabos.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o Suporte ao cliente e reporte-a.

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa de firmware.

Manutenção da impressora

É necessário executar certas tarefas periodicamente a fim de manter o alto nível da qualidade de impressão.

Limpeza da parte externa da impressora

1. Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.

   ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

2. Remova o papel da bandeja de saída padrão.
3. Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água.

   Aviso—Dano Potencial: Não use limpadores domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

4. Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída extra.

   Aviso—Dano Potencial: Usar um pano úmido para limpar o interior pode causar danos à impressora.

5. Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

Limpeza do vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner se ocorrerem problemas de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.

1. Umedeça levemente um pano macio e que não solte fiapos ou uma toalha de papel.
2. Abra a tampa do scanner.

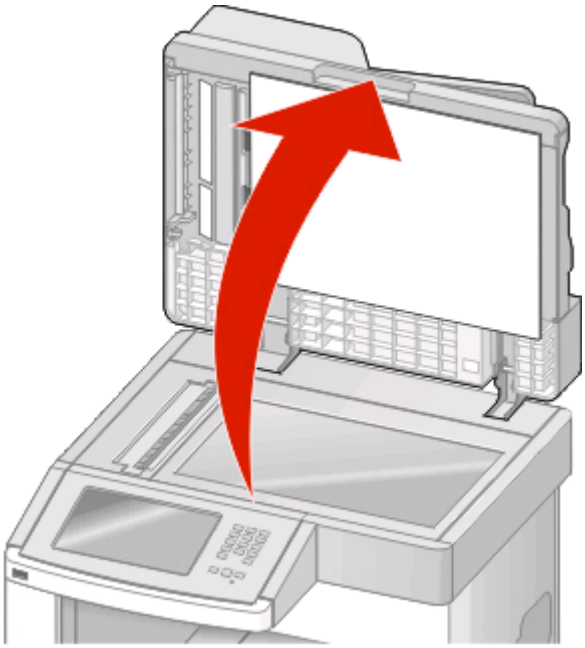

3. Limpe e seque totalmente o vidro do scanner.
4. Limpe e seque totalmente a parte inferior branca da tampa do scanner.
5. Abra a porta inferior do ADF.

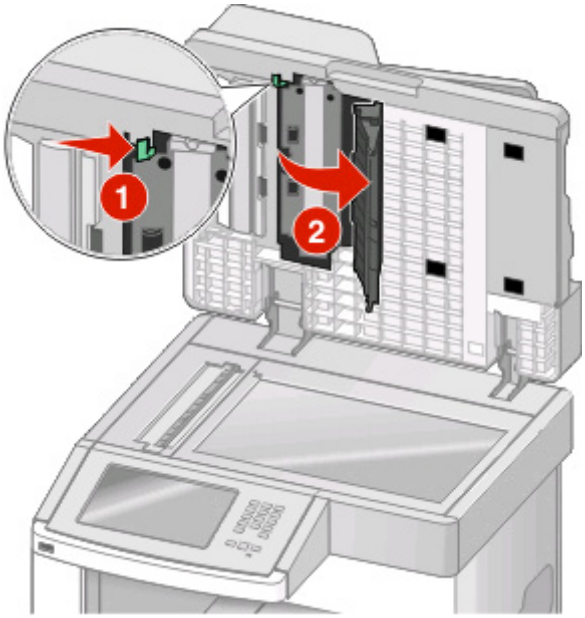

6 Limpe o vidro do scanner do ADF abaixo da porta do ADF.

7 Feche a porta inferior do ADF.

8 Limpe o vidro do scanner (base de cópia) e o material de suporte movendo o pano ou toalha de papel de um lado para o outro.

9 Feche a tampa do scanner.

Ajuste do registro do scanner

O Registro do Scanner é um processo que alinha a área de digitalização com o local do papel. Ajusta o registro do scanner manualmente:

1 Desligue a impressora.

2 Limpe o vidro do scanner e o material de suporte.

3 Mantenha 2 e 6 pressionados ao ligar a impressora.

4 Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma seqüência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido.

5 Toque na seta para baixo até que **`Registro Manual do Scanner`** seja exibido.

6 Toque em **Registro Automático do Scanner**.

7 Toque em **Imprimir Teste Rápido** para imprimir uma página de registro.

8 Escolha a sessão do scanner que será alinhada.

Para alinhar o vidro do scanner (base de cópia):

a Coloque a Página de Teste Rápido com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

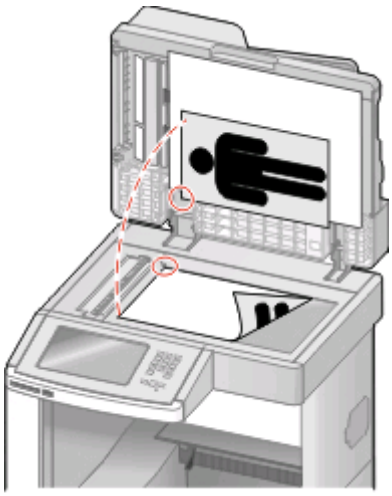

b Toque em **Copiar Teste Rápido**.

O scanner irá imprimir uma cópia da página de Teste Rápido.

c Toque em **Base da Cópia**

d Utilize a cópia da página de Teste Rápido para ajustar as configurações da Margem Esquerda e da Margem Superior.

e Toque em **Enviar**.

f Toque em **Copiar Teste Rápido** e compare a nova cópia com a original.

Repita as etapas de alinhamento da base da cópia até que o posicionamento da página de cópia do Teste Rápido corresponda à original.

Para alinhar o ADF:

a Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para alinhar a parte frontal do ADF: coloque a página do Teste Rápido voltada para cima, colocando a borda curta primeiro no ADF.
- Para alinhar a parte traseira do ADF: coloque a página do Teste Rápido voltada para baixo, colocando a borda curta primeiro no ADF.

b Toque em **Copiar Teste Rápido**.

O scanner irá imprimir uma cópia da página de Teste Rápido.

c Toque em **Parte frontal do ADF** ou **Parte traseira do ADF**.

d Utilize a cópia da página de Teste Rápido para ajustar as configurações de Ajuste Horizontal e da Margem Superior.

e Toque em **Enviar**.

f Toque em **Copiar Teste Rápido** e compare a nova cópia com a original.

Repita as etapas de alinhamento do ADF até que o posicionamento da página de cópia do Teste Rápido corresponda à original.

9 Toque em **Voltar**

10 Toque em **Sair de Configurações**.

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Economia de suprimentos

Existem algumas configurações que podem ser alteradas no painel de controle e que ajudarão a economizar toner e papel. Para obter mais informações, consulte “Menu Suprimentos”, “Menu Qualidade” e “Menu Acabamento”.

Se for preciso imprimir várias cópias, é possível economizar suprimentos imprimindo a primeira cópia e verificando se ela está correta antes de imprimir as cópias restantes.

Verificação do status dos suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Para verificar o status dos suprimentos a partir do painel de controle

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em **Status/Suprimentos**.

   Nota: Se **Status/Suprimentos** não estiver na tela início, imprima uma página de configurações de menu para verificar o status dos suprimentos.

Para verificar o status dos suprimentos a partir de um computador de rede

Nota: O computador deve estar conectado à mesma rede que a impressora.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Status do Dispositivo**. A página com o status do dispositivo aparece, exibe um sumário dos níveis de suprimentos.

Pedido de suprimentos

Para fazer o pedido de suprimentos, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora são consideradas na impressão em papel comum de tamanho Carta ou A4.

Solicitação de cartuchos de impressão

Quando a mensagem **88 Toner baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca:

1. Remova o cartucho de tinta.
2. Agite-o firmemente de um lado para o outro e para frente e para trás várias vezes a fim de redistribuir o toner.

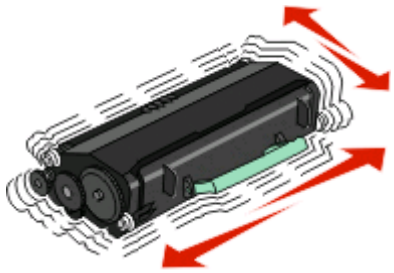

3 Reinstale o cartucho e continue a impressão.

Nota: Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e, então, troque o cartucho.

Para mover a impressora

Antes de mover a impressora

⚠ **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

⚠ **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Retire a impressora da gaveta opcional e deixa-a de lado para não levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

  Notas:

  - Remova todas as opções da impressora antes de movimentá-la.
  - Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Instalação da impressora em um novo local

Deixe o seguinte espaço recomendado em volta da impressora:

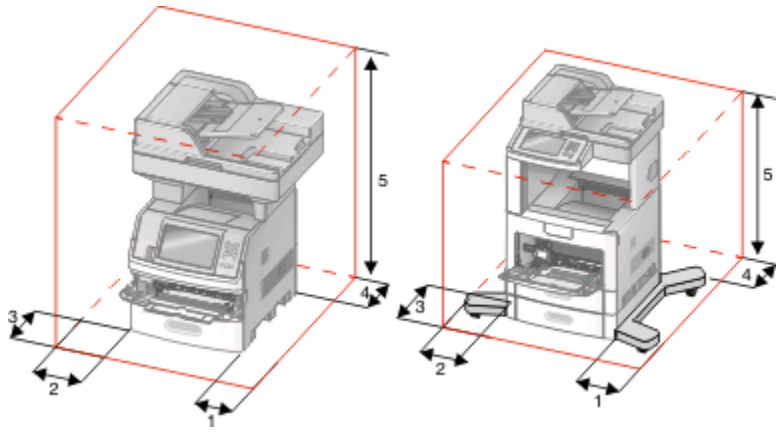

1	Lado Direito	20 cm (8 pol.)
2	Lado Esquerdo	31 cm (12 pol.)
3	Frente	51 cm (20 pol.)
4	Trás	20 cm (8 pol.)
5	Superior	31 cm (12 pol.)

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Suporte administrativo

Uso do Servidor da Web Encorporado

Caso a impressora esteja instalada em uma rede, o Servidor de Web Encorpado estará disponível para várias funções, incluindo:

- Exibir o visor virtual do painel de controle da impressora
- Verificação do status dos suprimentos da impressora
- Configuração da impressora
- Definição das configurações de rede
- Exibição de relatórios

Para acessar o Servidor de Web Encorpado, digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

Verificar status do dispositivo

Utilizando o Servidor da Web Incorpado, você pode visualizar as configurações da bandeja de papel, o nível do toner no cartucho de impressão, a porcentagem de tempo de vida útil restante do kit de manutenção e as medidas de capacidade de certas partes da impressora. Para visualizar o status do dispositivo:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Status do Dispositivo**.

Para configurar alertas de e-mail

A impressora enviará um e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

Para configurar alertas de e-mail:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Em Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.
4. Selecione os itens para notificação e digite no endereço de e-mail.
5. Clique em **Enviar**.

Nota: Consulte o responsável pelo suporte ao sistema para configurar o servidor de e-mail.

Exibição de relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorpado. Esse relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Ajuste do brilho do visor

Se você tiver dificuldade para ler o visor, poderá ajustar o brilho do LCD usando o menu Configurações.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **`Pronto`** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações Gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **`Brilho da Tela`** seja exibido.
6. Toque nas setas para aumentar ou diminuir o brilho.

   As configurações de brilho podem ser ajustadas entre 20 e 100 (100 é a configuração padrão de fábrica).
7. Toque em **Enviar**.
8. Toque em .

Ajuste de Economia de energia

As configurações disponíveis variam de 1 a 240 minutos. 45 minutos é o padrão de fábrica.

Para diminuir ou para aumentar o número de minutos antes que a impressora entre no modo Economizador de energia execute um dos seguintes procedimentos:

Uso do servidor da Web incorporado

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Configurações** e, em seguida, clique em **Configurações Gerais**.
3. Clique em **Tempos limite**.
4. No campo Economia de energia, aumente ou diminua o tempo em minutos que a impressora deve aguardar antes de entrar no modo de economia de energia.
5. Clique em **Enviar**.

usando o painel de controle

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** é exibida.
2. Na tela Início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **Tempo limite** seja exibido.
6. Toque em **Tempos limite**.
7. Toque na seta para direita ou para a esquerda próximas ao **Modo Economizador de Energia** para aumentar o diminuir o tempo em que a impressora deverá aguardar antes de entrar no modo Economizador de Energia.

   O intervalo disponível para essa configuração é de 1 a 240 minutos.
8. Toque em **Enviar**.
9. Toque em .

Restauração das configurações padrão de fábrica

Se você deseja guardar um lista de configurações atuais do menu para referência, imprima uma página de configurações de menu antes de restaurar as configurações padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte “Impressão uma página de configurações de menu” na página 45.

Aviso—Dano Potencial: Restaurar padrões de fábrica restaura todas as configurações da impressora para o padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e configurações do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações Gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **Padrões de Fábrica** seja exibido.
6. Toque na seta para a esquerda ou para a direita até que **Restaurar agora** seja exibido.
7. Toque em **Enviar**.
8. Toque em .

Solução de problemas

Solução de problemas básicos da impressora

Caso haja problemas básicos com a impressora ou ela não dê nenhuma resposta, verifique se:

- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.
- A impressora está ligada. Verifique o interruptor da impressora.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- Todas as opções estão instaladas corretamente.
- As configurações do driver da impressora estão corretas.

Depois de verificar cada uma dessas possibilidades, desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema.

O visor do painel de controle está em branco ou só exibe losangos

O teste automático da impressora falhou. Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se a mensagem **Pronto** não for exibida, desligue a impressora e entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Solução de problemas de impressão

Os PDFs com vários idiomas não são impressos

Os documentos contêm fontes não disponíveis.

1. Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.
2. Clique no ícone da impressora.

   A caixa de diálogo de impressão é exibida.
3. Selecione **Print as image** (Imprimir como imagem).
4. Clique em **OK**.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB

Verifique se a unidade USB é suportada. Para obter informações sobre dispositivos de memória flash USB testados e aprovados, entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Os trabalhos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se a impressora está pronta para imprimir

Verifique se **Pronto** ou **Economizador de Energia** está sendo exibido no visor antes de enviar um trabalho para impressão.

Verifique se a bandeja de saída padrão está cheia

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Verifique se a bandeja de papel está vazia

Carregue papel na bandeja.

Verifique se o software da impressora correto está instalado

- Verifique se você está usando o software da impressora correto.
- Se estiver sendo utilizada uma porta USB, certifique-se de que esteja executando o sistema operacional suportado e utilizando um software de impressora compatível.

Certifique-se de que o servidor de impressão interno está instalado e funcionando corretamente

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja devidamente instalado e de que a impressora esteja conectada à rede.
- Imprima uma página de configuração de rede e verifique se o status é **Conectado**. Se o status for **Não conectado**, verifique os cabos de rede e tente imprimir novamente a página de configuração de rede. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema para garantir que a rede esteja funcionando corretamente.

Certifique-se de que você está usando um cabo USB, serial ou Ethernet recomendado

Para obter informações, entre em contato com o local em que você adquiriu sua impressora.

Verifique se os cabos da impressora estão conectados corretamente

Verifique as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.

Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Trabalho parcial, sem trabalho ou impressão de páginas em branco

O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.

- Exclua os trabalhos de impressão e os imprima novamente.
- Para documentos PDF, recrie o PDF e, em seguida, imprima-o novamente.

Verifique se a impressora tem memória suficiente

Libere mais memória da impressora navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo alguns deles.

O trabalho demora mais que o esperado para imprimir

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Elimine a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho.

Altere a configuração Proteção de Página para Desativada

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **`Pronto`** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações Gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **`Imprimir Recuperação`** seja exibido.
6. Toque em **Imprimir Recuperação**
7. Toque na seta para a direita próxima a **`Proteger Página`** até que a mensagem **`Desligar`** seja exibida.
8. Toque em **Enviar**.
9. Toque em .

Trabalhos de impressão na bandeja errada ou em papel errado

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Caracteres incorretos impressos

Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento Hex

Se **`Hex Pronto`** estiver sendo exibida , saia do modo Rastreamento Hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento Hex.

A ligação de bandejas não funciona

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel

- Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel em cada bandeja que será ligada.
- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.

Use a mesma configuração do Tipo e do Tamanho do papel

- Imprima uma página de configurações de menu e compare as configurações de cada bandeja.
- Se necessário, ajuste as configurações no menu Tamanho/Tipo do papel.

Nota: O alimentador de várias funções não detecta automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tamanho/Tipo do papel.

Os trabalhos grandes não são agrupados

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se a opção Agrupar está ativada

No menu Acabamento ou nas Propriedades de impressão, defina Agrupar como Ativar.

Nota: Definir Agrupar como Desativar no software substitui a configuração no Menu acabamento.

Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.

Verifique se a impressora tem memória suficiente

Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.

Ocorrem quebras de página inesperadas

Aumente o valor de Tempo de Espera da Impressão

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações Gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **Tempo limite** seja exibido.
6. Toque em **Tempos limite**
7. Toque na seta para esquerda ou para a direita ao lado de **Tempo Limite da Impressão** até que o valor desejado seja exibido.
8. Toque em **Enviar**.
9. Toque em .

Solução de problemas de cópia

A copiadora não responde

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

A unidade do scanner não fecha

Verifique se não há obstruções:

1. Levante a unidade do scanner.
2. Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.
3. Abaixe a unidade do scanner.

A qualidade da cópia não é boa

Estes são alguns exemplos de baixa qualidade de cópia:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão fraca
- Impressão escura
- Linhas enviesadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

O toner pode estar baixo

Quando a mensagem **88 Cartucho baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho de tinta.

O vidro do scanner pode estar sujo

Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. Para obter mais informações, consulte "Limpeza do vidro do scanner" na página 260.

A cópia está muito clara ou muito escura

Ajuste a densidade da cópia.

Verifique a qualidade do documento original.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

Há toner indesejado no plano de fundo

- Aumente a configuração remoção plano de fundo.
- Ajuste a tonalidade para uma configuração mais clara.

Padrões (moiré) aparecem na saída

- Na tela de Cópia, toque no ícone Texto/Foto ou Imagem Impressa.
- Gire o documento original no vidro do scanner.
- Na tela de cópia, ajuste a configuração ajustar.

O texto preto está muito claro ou desbotado

- Na tela de Cópia, toque no ícone Texto.
- Diminua a configuração remoção plano de fundo.
- Aumente a configuração do contraste.
- Diminua a configuração de detalhes de sombra.

A saída parece "lavada" ou superexposta

- Na tela de Cópia, selecione o ícone Imagem Impressa.
- Diminua a configuração remoção plano de fundo.

As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Solução de problemas do scanner

Verificação de um scanner que não responde

Se o scanner não estiver respondendo, verifique se:

- A impressora está ligada.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.

Após verificar todas essas possibilidades, desligue a impressora e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema do scanner.

Scan was not successful (A digitalização não foi bem-sucedida)

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

Pode ter ocorrido um erro no programa

Desligue o computador e reinicialize-o.

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Outros programas de software podem estar interferindo com a digitalização

Feche todos os programas que estiverem sendo usados.

A definição da resolução de digitalização pode estar muito alta

Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.

Má qualidade da imagem digitalizada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

O vidro do scanner pode estar sujo

Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. Para obter mais informações, consulte "Limpeza do vidro do scanner" na página 260.

Ajuste a resolução da digitalização

Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

Verifique a qualidade do documento original.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

Solução de problemas de fax

O ID do chamador não é exibido

Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.

Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). A disponibilidade dessas configurações por meio do menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a ser usada.

Não é possível enviar ou receber um fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Verifique as conexões da impressora

Certifique-se de que as conexões de cabo dos seguintes hardwares estão seguras, se aplicável:

- Telefone
- Fone
- Secretária eletrônica

Verifique a tomada do telefone

1. Conecte um telefone à tomada.
2. Verifique se há tom de discagem.
3. Se não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
4. Se ainda não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
5. Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.

Revise esta lista de verificação de serviço de telefonia digital

O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.

- Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN.
- Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.
- Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.

Verifique se há tom de discagem

- Faça uma ligação de teste para o número de telefone ao qual deseja enviar um fax para certificar-se de que ele esteja funcionando corretamente.
- Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax.
- Se você estiver usando o recurso de Discagem no Gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.

Desconecte temporariamente outros equipamentos

Para certificar-se de que a impressora está funcionando corretamente, conecte-a diretamente à linha telefônica. Desconecte as secretárias eletrônicas, os computadores com modem ou os splitters de linha telefônica.

Verifique se há atolamentos

Limpe os atolamentos e certifique-se de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Desative temporariamente a Chamada em Espera

A Chamada em Espera pode atrapalhar as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a companhia telefônica para obter a seqüência de teclas para a desativação temporária da Chamada em Espera.

O serviço de Correio de Voz pode estar interferindo com a transmissão do fax

O correio de voz oferecido por sua empresa de telefonia local pode atrapalhar as transmissões de fax. Para permitir o uso do Correio de Voz e permitir que a impressora atenda as chamadas, você deve considerar a adição de uma segunda linha telefônica à impressora.

A memória da impressora está cheia

1. Disque o número do fax.
2. Digitalize uma página por vez do documento original.

É possível enviar, mas não receber fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se a bandeja de papel está vazia

Carregue papel na bandeja.

Verifique as configurações de atraso de contagem de toques

Atraso de Contagem de Toques define o número de vezes que a linha telefônica toca antes de a impressora responder. Se houver ramais na mesma linha da impressora ou se você assinar o serviço de Toque Distinto de uma operadora, mantenha a configuração Atraso de Toque como 4.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**
5. Na caixa Toques para Responder, insira o número de vezes que deseja que o telefone toque antes de ser atendido.
6. Clique em **Enviar**.

O toner pode estar baixo

`88 Cartucho baixo` aparece quando o toner está baixo.

É possível receber, mas não enviar fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A impressora não está em modo de Fax

Na tela início, toque em **Fax** para colocar a impressora no Modo de fax.

O documento não foi carregado corretamente

Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Certifique-se de que o número do atalho foi configurado corretamente.

- Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número para o qual você deseja discar.
- Como alternativa, disque o número do telefone manualmente.

A qualidade do fax recebido é baixa

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Enviar documento novamente

Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:

- Verificar se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenviar o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução de digitalização do fax, se possível.

O toner pode estar baixo

Quando for exibida a mensagem **88 Cartucho baixo** ou quando a impressão sair fraca, substitua o cartucho de toner.

Verifique se a velocidade de transmissão de fax não está muito alta

Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Configurações de Fax**.
4. Clique em **Configuração de Fax Analógico**
5. Na caixa Velocidade Máxima, clique em uma das opções a seguir:
   2400
   4800
   9600
   14400
   33600
6. Clique em **Enviar**.

Solução de problemas de opções

A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Redefinir a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Verifique se a opção está conectada à impressora

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte a impressora.
3. Verifique a conexão entre a opção e a impressora.

Certifique-se de que a opção esteja instalada corretamente

Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção está na lista de opções instaladas. Se a opção não estiver listada, reinstale-a. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a opção.

Verifique se a opção está selecionada

A partir do computador de onde você está imprimindo, selecione a opção. Para obter mais informações, consulte "Atualize as opções disponíveis no driver da impressora." na página 46.

Bandejas de papel

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Certifique-se de que o papel foi carregado corretamente

1. Abra a bandeja de papel.
2. Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.
3. Certifique-se de que as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.
4. Certifique-se de que a bandeja de papel está devidamente fechada.

Redefinir a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Certifique-se de que a bandeja do papel esteja instalada corretamente

Se a bandeja de papel estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da badeja, talvez ele não esteja instalada corretamente. Reinstale a bandeja de papel. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração de hardware fornecida com a bandeja de papel.

Bandeja para 2000 folhas

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A bandeja do elevador não está funcionando corretamente

- Certifique-se de que a impressora esteja conectada corretamente a uma bandeja para 2000 folhas.
- Certifique-se de que a impressora esteja ligada.

Os rolos do alimentador de papel não giram para fazer o papel avançar

- Certifique-se de que a impressora esteja conectada corretamente a uma bandeja para 2000 folhas.
- Certifique-se de que a impressora esteja ligada.

Alimentador de envelopes

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Redefinir a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Certifique-se de que os envelopes estejam carregados corretamente

1. Ajuste o suporte para envelopes de acordo com o comprimento do envelope usado.
2. Para obter mais informações, consulte "Carregamento do alimentador de envelopes" na página 80.

Verificar as configurações de tamanho e tipo do papel

Certifique-se de que as configurações de tamanho papel e tipo de papel correspondam aos envelopes utilizados:

1. No painel de controle da impressora, marque as configurações para o alimentador de envelope a partir do menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique as configurações corretas a partir do computador:
   - Para usuários do Windows, especifique essas configurações em Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique as configurações a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Certifique-se de que o alimentador de envelope esteja instalado corretamente

Se o alimentador de envelope estiver listado na página de configurações de menu, mas um envelope atolar ao entrar ou sair do alimentador, talvez ele não esteja instalado adequadamente. Reinstale o alimentador de envelopes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração de hardware fornecida com o alimentador de envelope.

Opções de saída

Se o expansor de saída de alta capacidade, a caixa de correio de 4 bandejas ou o encadernador StapleSmart estiverem listados na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao sair da impressora ou entrar na opção de saída, talvez eles não estejam instalados adequadamente. Reinstale a opção. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a opção.

Placa de memória flash

Certifique-se de que a placa de memória flash esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Disco rígido com adaptador

Certifique-se de que o disco rígido esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

Porta de Soluções Internas

Se a Porta de Soluções Interna (ISP) da não funcionar corretamente, estas são as possíveis soluções. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as conexões ISP

- Certifique-se de que a ISP esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.
- Certifique-se de que o cabo esteja seguramente conectado ao conector correto.

Verifique as conexões dos cabos

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

Verifique se o software da rede está configurado corretamente

Consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação* para obter mais informações sobre a instalação do software para impressão em rede.

Placa de memória

Certifique-se de que a placa de memória esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Solução de problemas de alimentação de papel

O papel atola com freqüência

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o papel

Use os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre diretrizes de papel e mídia especial.

Verifique se não há papel em excesso na bandeja de papel

Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima indicada na bandeja ou no alimentador de várias funções.

Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

O papel absorveu umidade devido a um ambiente altamente úmido

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Verificar caminho do papel

O caminho do papel não está limpo. Remova o papel de todo o caminho do papel e toque em **Continuar**.

A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento

Ligar Recuperação de Atolamento

No menu Configuração, Recuperação de Atolamento está definido como Desligado. Defina Recuperação de Atolamento como Automático ou Ativar:

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **`Pronto`** apareça.
2. Na tela início, toque em .
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Configurações Gerais**.
5. Toque na seta para baixo até que **`Imprimir Recuperação`** seja exibido.
6. Toque em **Imprimir Recuperação**
7. Toque na seta para a direita próxima a **`Recuperação de Atolamento`** até que a mensagem **`Ligar`** ou **`Automático`** seja exibida.
8. Toque em **Enviar**.
9. Toque em .

Solução de problemas de qualidade de impressão

As informações dos tópicos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas de qualidade de impressão. Se estas sugestões não resolverem o problema, entre em contato com Suporte ao cliente. Uma peça da impressora pode estar precisando de ajuste ou troca.

Isolamento de problemas de qualidade de impressão

Para ajudar a isolar problemas de qualidade de impressão, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão.

1. Desligue a impressora.
2. Carregue papel de tamanho Carta ou A4 na bandeja.

3 Mantenha 2 e 6 pressionados ao ligar a impressora.

4 Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma seqüência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido.

5 Toque na seta para baixo até que **Imprimir Páginas de Qualidade** seja exibido.

6 Toque em **Imprimir Páginas de Qualidade**

As páginas de teste de qualidade de impressão são impressas.

7 Toque em **Voltar**

8 Toque em **Sair de Configurações**.

Páginas em branco

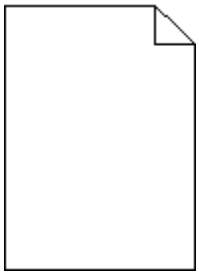

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Pode haver material da embalagem no cartucho de tinta

Remova o cartucho de tinta e verifique se o material de embalagem foi removido corretamente. Reinstale o cartucho de tinta.

O toner pode estar baixo

Quando **88 Toner baixo** for exibido, faça o pedido de um novo cartucho de tinta.

Caso o problema persista, a impressora pode estar precisando de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as configurações de qualidade da impressão

- Altere a configuração da Resolução de Impressão no Menu qualidade para 600 ppp, Imagem Q 1200, 1200 ppp ou Imagem Q 2400.
- Ative o recurso Melhorar Linhas Finas no menu Qualidade.

Certifique-se de que as fontes carregadas são suportadas

Se você estiver usando fontes carregadas, verifique se elas são suportadas pela impressora, pelo computador host e pelo programa de software.

Imagens cortadas

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar guias

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Imagens duplas

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Plano de fundo cinza

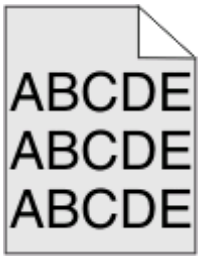

Verifique a definição da Tonalidade do Toner

Selecione uma definição de Tonalidade do Toner clara:

- A partir do painel de controle da impressora, modifique as configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere as configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, modifique a configuração a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Margens incorretas

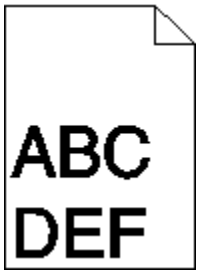

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Papel curvado

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O papel absorveu muita umidade.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

Irregularidades na impressão

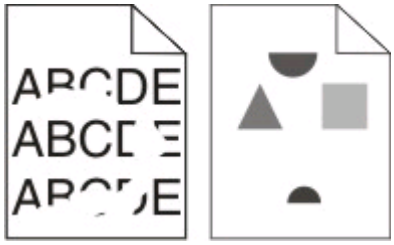

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O papel absorveu umidade devido a um ambiente altamente úmido

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Verifique o papel

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

O TONER PODE ESTAR BAIXO

Quando a mensagem **88 Cartucho baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho de tinta.

O FUSOR PODE ESTAR USADO OU DANIFICADO

Troque o fusor.

Defeitos repetitivos

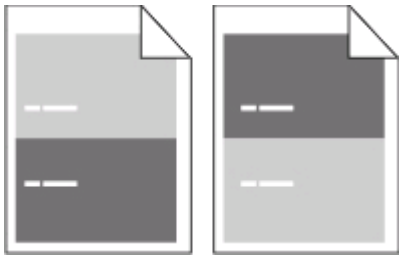

OCORREM MARCAS REPETIDAMENTE NA PÁGINA

Substitua os rolos carregadores se o defeito ocorrer a cada 28,3 mm (1,11 pol.).

Substitua os rolos de transferência se o defeito ocorrer a cada 51,7 mm (2,04 pol.).

Troque o cartucho de tinta se os defeitos ocorrerem a cada:

- 47,8 mm (1,88 pol.)
- 96,8 mm (3,81 pol.)

Troque o fusor se os defeitos ocorrerem a cada:

- 88,0 mm (3,46 pol.)
- 95,2 mm (3,75 pol.)

Impressão enviesada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE O PAPEL

Use um papel que atenda às especificações da impressora.

Linhas sólidas pretas ou brancas

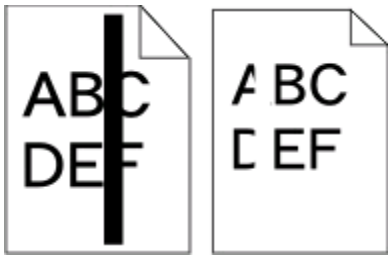

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se o padrão de preenchimento está correto

Caso o padrão de preenchimento esteja incorreto, escolha um padrão de preenchimento diferente a partir do programa de software ou do aplicativo.

Verifique o tipo de papel

- Tente usar outro tipo de papel.
- Use apenas transparências recomendadas pelo fabricante da impressora.
- Certifique-se de que a configuração Tipo de Papel e Textura do Papel corresponda ao papel carregado na bandeja ou no alimentador.

Certifique-se de que o toner está distribuído igualmente no cartucho de tinta

Remova o cartucho de tinta e agite-o de um lado para o outro a fim de redistribuir o toner e, em seguida, o reinstale.

O cartucho de tinta pode estar danificado ou com toner baixo

Substitua o cartucho de tinta usado por um novo.

A impressão está muito clara

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as configurações de tonalidade, brilho e contraste

As configurações de Tonalidade do Toner, de Brilho ou de Contraste estão muito claras.

- A partir do painel de controle da impressora, modifique essas configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere essas configurações nas Propriedades de Impressão.

- Para usuários Macintosh, modifique essas configurações na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O PAPEL ABSORVEU MUITA UMIDADE.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

VERIFIQUE O PAPEL

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O TONER ESTÁ BAIXO

Quando **`88 Toner Baixo`** for exibido, faça o pedido de um novo cartucho.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

A impressão está muito escura

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE TONALIDADE, BRILHO E CONTRASTE

As configurações de Tonalidade do Toner, de Brilho ou de Contraste estão muito escuras.

- A partir do painel de controle da impressora, modifique essas configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere essas configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, modifique essas configurações na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O papel absorveu muita umidade.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

Verifique o papel

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O cartucho de tinta pode estar com defeito

Troque o cartucho de tinta.

Páginas com cores sólidas

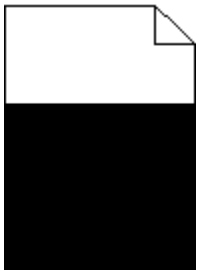

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se os cartuchos de toner estão instalados corretamente

Remova o cartucho de tinta e agite-o de um lado para o outro a fim de redistribuir o toner e, em seguida, o reinstale.

O cartucho de tinta pode estar danificado ou com toner baixo

Substitua o cartucho de tinta usado por um novo.Caso o problema persista, a impressora pode estar precisando de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Linhas verticais borradas

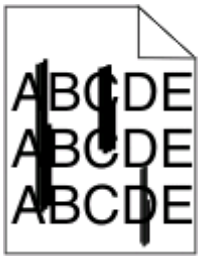

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O TONER ESTÁ MANCHANDO

Selecione outra bandeja ou alimentador para alimentar papel para o trabalho:

- No painel de controle da impressora, selecione Origem Padrão a partir do menu Papel.
- Para usuários do Windows, especifique a origem do papel a partir de Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, selecione a origem do papel a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O CARTUCHO DE TINTA ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de tinta.

O CAMINHO DO PAPEL PODE NÃO ESTAR LIMPO

Verifique o caminho do papel em volta do cartucho de tinta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Retire todo o papel.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

OS ROLOS CARREGADORES PODEM ESTAR DANIFICADOS

Troque os rolos carregadores.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

o toner sai facilmente

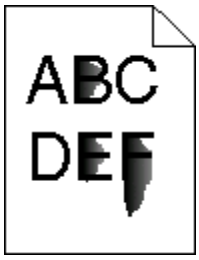

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Verifique a configuração Textura do Papel

No menu Papel no painel de controle da impressora, certifique-se de que a configuração Textura do Papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

Respingos de toner

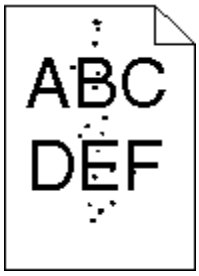

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O cartucho de tinta pode estar com defeito

Troque o cartucho de tinta.

Há toner no caminho do papel.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

A qualidade da impressão em transparências não é boa

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as transparências

Use apenas transparências recomendadas pelo fabricante da impressora.

Verifique a configuração tipo de papel

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O Servidor da Web Encorporado não abre

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as conexões da rede

Certifique-se de que computador e a impressora estejam ligados e conectados a mesma rede.

Verifique as configurações da rede

Dependendo das configurações de rede, você precisará digitar **`https://`** em vez de **`http://`** antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web Encorpado. Para obter mais informações, consulte o administrador do sistema.

Para entrar em contato com o Suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema que você está tendo, a mensagem exibida no visor e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna da impressora. O número de série também está listado na página de configurações de menu.

Para obter suporte, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Avisos

Informações sobre o produto

Tipo de máquina:

4548, 4566, 4567, 4568, 5535, 7462

Modelo(s):

aa1, aa2, bb1, bb2, bd1, bd2, b01, b02, cc1, cc2, dn, dn1, dn2, dt1, dt2, f01, f02, fd1, fd2, g01, g02, g61, g62, g71, g72, g81, g82, g91, g92, gb1, gb2, gf1, gf2, gn1, gn2, gs1, gs2, gt1, gt2, mn1, n01, n02, s01, s02, sd1, sd2, t01, t02, tb1, tb2, tf1, tf2, ts1, ts2, 0A1, 0A5, 031, 035, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 231, 232, 235, 236, 4A2, 4A6, 432, 436, 2AK, 4AK

Aviso de edição

Agosto de 2010

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

Declaração de conformidade

Este produto está em conformidade com as exigências de emissão Classe A do EN55022 e com as exigências de imunidade do EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes residenciais.

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\LEGAL do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	56 dB
Digitalizando	52 dB
Copiando	56 dB
Pronta	30 dBA

Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive

The WEEE logo signifies specific recycling programs and procedures for electronic products in countries of the European Union. We encourage the recycling of our products.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental	De 15,6°C a 32,2°C
Temperatura de transporte e armazenamento	De-40,0°C a 60,0°C

Aviso do laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é um laser de arsenieto de gálio de 7 miliwatts operando no comprimento de onda de 770-795 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

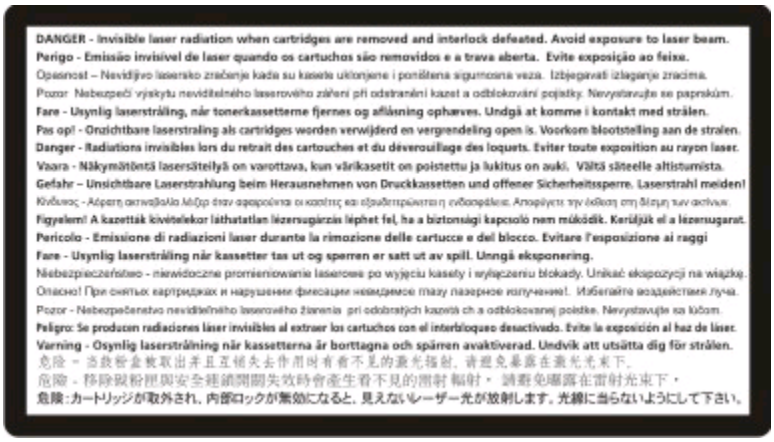
DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
Perigo - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe.
Opasnost – Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zračenju.
Pozor Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům.
Fare - Usynlig laserstråling, når tonerkassetterne fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med stråler.
Pas op! - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de stralen.
Danger - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
Vaara - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistumista.
Gefahr – Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden!
Κίνδυνος - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδοφράξεις. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη των ακτίνων.
Figyelem! A kazetták kivételekor láthatatlan lézersugárzás léphet fel, ha a biztonsági kapcsoló nem működik. Kerüljük el a lézersugarat.
Pericolo - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione ai raggi
Fare - Usynlig laserstråling når kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering.
Niebezpieczeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wyłączeniu blokady. Unikać ekspozycji na wiązkę.
Опасно! При снятых картриджах и нарушении фиксации невидимое лазерное излучение!. Избегайте воздействия луча.
Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách ch a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
Peligro: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
Varning - Osynlig laserstrålning när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsätta dig för strålen.
危险 - 当盒被盒被取出并且互锁失去作用时有看不见的激光辐射。请避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的照射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険：カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当らないようにして下さい。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	700 W
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	765 W
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos.	165 W
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	95 W
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia.	21 W, 24 W, 26 W
Desativado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	110 V = 0,15 W, 220 V = 1,25 W

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Economizador de Energia

Este produto foi projetado com um modo de economia de energia chamado Economizador de energia. O modo de economia de energia é equivalente ao modo hibernar.Ele economiza energia baixando o consumo durante longos

períodos de inatividade. O modo Economizador de energia é ativado automaticamente quando este produto não é utilizado por um período de tempo especificado, chamado de Tempo limite de economia de energia.

Tempo limite de economia de energia padrão de fábrica deste produto (em minutos):	110 V = 45 minutos, 220 V = 45 minutos

Através da utilização dos menus de configuração, o Tempo limite de economia de energia pode ser modificado para valores entre 1 e 240 minutos. A definição do Tempo limite de economia de energia para um valor baixo reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. A definição do tempo limite de economia de energia como um valor muito alto mantém uma rápida resposta, mas consome mais energia.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

A declaration of conformity to the requirements of the Directives is available upon request from: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

This product satisfies the Class A limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

Notice to Users in the European Union

Products bearing the CE mark are in conformity with the protection requirements of EC Council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States

relating to electromagnetic compatibility, safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

Compliance is indicated by the CE marking.

A declaration of conformity to the requirements of the Directives is available upon request from: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Refer to the table at the end of the Notices section for further compliance information.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofreqüência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofreqüência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofreqüência.

Notice to users in the European Union

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2005/32/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and the ecodesign of energy-using products.

Compliance is indicated by the CE marking.

A declaration of conformity to the requirements of the Directives is available upon request from: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

This product satisfies the Class A limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Products equipped with 2.4GHz Wireless LAN option are in conformity with the protection requirements of EC Council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

Compliance is indicated by the CE marking.

Operation is allowed in all EU and EFTA countries, but is restricted to indoor use only.

A declaration of conformity to the requirements of the Directives is available upon request from: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Índice

Números

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 258
Bandeja para 2000 folhas
  carregamento 74
200-282.yy atolamento de papel 257
bandeja para 250 folhas (padrão ou opcional)
  carregamento 71
283 Atolamento de grampos 257
290-294.yy Atolamento no scanner 257
293 Recolocar todos os originais se for reiniciar o trabalho. 257
293.02 Tampa da base de cópia aberta 258
30 Trocar cartucho, refil inválido 250
31 Substituir cartucho danificado 250
32 Número de peça do cartucho não suportado pelo dispositivo 250
34 Papel curto 250
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 251
37 Memória insuficiente p/ operação de desfrag. de memória flash 251
37 Memória insuficiente para agrupamento 251
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 251
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados 251
38 Memória cheia 251
39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 252
42.xy Incompatibilidade de região do cartucho 252
50 Erro de fonte PPDS 252
51 Flash danif. detectada 252
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 252
53 Flash não formatada detectada 253
54 Erro de software de rede padrão 253
54 Erro opção serial <x> 253
54 Erro de software de rede padrão 253
55 Opção não suportada no slot <x> 253
bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional)
  carregamento 71
56 Porta USB <x> desativada 254
56 Porta USB <x> desativada 254
56 Porta paralela padrão desativada 254
56 Porta USB padrão desativada 254
56 Porta USB <x> desativada 254
57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos não foram restaurados 255
58 Excesso de bandejas conectadas 255
58 Muitos discos instalados 255
58 Excesso de opções de memória flash 255
58 Muitas bandejas conectadas 255
59 Alimentador de envelopes incompatível 256
59 Bandeja <x> de saída incompatível 256
59 Bandeja <x> incompatível 256
61 Remover disco danificado 256
62 Disco cheio 256
63 Disco não formatado 256
80 Manutenção de rotina necessária 257
840.01 Scanner desativado 258
841-846 Erro de manutenção do scanner 258
88 Cartucho vazio 257
88.yy O cartucho está quase vazio 257
88.yy Substituir o cartucho 257
900–999 Manutenção <mensagem> 258

Símbolos

tela de "digitalização para o computador"
  opcionais 129, 130, 131

A

menu NIC ativa 170
catálogo de endereços, fax
  uso 116
AAD
  cópia usando 92
Respondendo 240
Menu AppleTalk 176
conexão de cabos 43

B

Menu Configuração da bandeja 167
brilho, ajuste 267
Busy (Ocupada) 240
botões, tela Início 18
botões, painel de controle da impressora 17
botões, tela sensível ao toque 20

C

cabos
  Ethernet 43
  USB 43
Chamada concluída 240
para ligar para o Suporte ao cliente 296
cancelamento de um trabalho
  a partir do Macintosh 141
  A partir do painel do operador da impressora 140
  a partir do Windows 141
Cartões
  carregamento 78
  dicas para o uso 135
Trocar <origem> para <x> 240
Verifique a conexão <x> da bandeja 240
verificação de uma impressora que não responde 269
verificação de um scanner que não responde 276

verificação do status do dispositivo
no servidor da Web incorporado 266
limpeza
parte externa da impressora 259
vidro do scanner 260
Feche a porta ou insira o cartucho 241
Feche a porta lateral do encadernador 241
agrupamento de cópias 98
Trabalhos de impressão - Confidencial 136
impressão a partir de um computador com o Macintosh 137
impressão a partir do Windows 137
Menu Impressão confidencial 187
informações de configuração
rede sem fio 47
configurações
impressora 14
Menu Configurar MF 159
configuração
configurações de porta 55
definição das configurações de e-mail 107
Conectar <x> bps 241
conexão do fax
com o adaptador RJ11 60
conexão da impressora a
secretária eletrônica 66
computador com modem 67
telefone 65
tomada de telefone na Alemanha 63
economia de suprimentos 262
Contato com o Suporte ao cliente 296
painel de controle, impressora 17
qualidade da cópia
ajuste 97
aprimoramento 105
tela de cópia
opcionais 102, 103, 104
Menu Configurações de cópia 199
solução de problemas de cópia
a copiadora não responde 273
as cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente 275
a qualidade da cópia não é boa 274
má qualidade da imagem digitalizada 276
a unidade do scanner não fecha 274
cópia
adição de uma marca de data e hora 101
adição de um overlay de mensagem 101
ajuste da qualidade 97
cancelamento de um trabalho de cópia 102
agrupamento de cópias 98
trabalho personalizado (criação de trabalho) 99
documento com tamanhos de papel mistos 95
ampliação 97
de um tamanho para outro 94
aprimoramento da qualidade de cópia 105
transparências 93
várias páginas em uma folha 99
nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 96
fotos 93
Folhas separadoras entre as cópias 98
cópia rápida 92
redução 97
seleção de uma bandeja 95
em papel timbrado 94
uso do ADF 92
uso do vidro do scanner (base de cópia) 93
Menu Nomes de bandeja personalizada 166
Menu Nomes personalizados 165
tipo de papel personalizado
atribuição 83
menu Tamanhos de digitalização personalizados 166
Tipo personalizado <x>
alteração de nome 83
menu Tipos personalizados 165

D

data e hora
definição 69
menu Origem padrão 156
Discando 241
lista de diretórios, impressão 140
Disco corrompido 241
Disco cheio - Trabalho de digitalização cancelado 241
Menu Limpeza de disco 187
solução de problemas do visor
o visor está em branco 269
o visor exibe apenas losangos 269
visor, painel de controle da impressora 17
ajuste do brilho 267
documentos, impressão
a partir do Macintosh 133
a partir do Windows 133
impressão frente e verso 96

E

Embedded Web Server 266
verificação do status do dispositivo 266
não abre 296
configuração dos alertas de e-mail 266
avisos de emissão 297, 300, 301
ampliação de uma cópia 97
Aprimoramento de envelope 160
envelopes
carregamento 78, 80
dicas para o uso 134
Redes Ethernet
Macintosh 52
Windows 52
porta Ethernet 43
parte externa da impressora
limpeza 259
e-mail
cancelamento 110
aviso de nível de suprimento baixo 266
aviso de atolamento de papel 266
aviso de que é necessário mais papel 266
aviso de que é necessário um papel diferente 266
função de e-mail
configuração 106
tela de e-mail
opções avançadas 112
opcionais 110, 111

menu Configurações de e-mail 214
envio de e-mails
  adição de linha de mensagem 109
  adição de linha de assunto 109
  alteração do tipo de arquivo de saída 109
  definição das configurações de e-mail 107
  criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 107
  criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 107
  configuração da função de e-mail 106
  uso dos números de atalho 108
  uso do catálogo de endereços 108
  uso da tela sensível ao toque 108

F

padrões de fábrica, restauração
  menus do painel de controle da impressora 268
placa de fax
  instalação 41
Falha no fax 241
Memória do fax cheia 242
Menu Modo de fax (Configuração de fax analógico) 204
Menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 212
Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 242
qualidade de fax, aprimoramento 120
tela de fax
  opções avançadas 120
  opcionais 119, 120
Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 242
Nome da Estação de Fax não configurado 242
Número da Estação de Fax não configurado 242
solução de problemas de fax
  bloqueio de faxes indesejados 118
  O ID do chamador não é exibido 278
  é possível receber, mas não enviar fax 280
  é possível enviar, mas não receber fax 280
  não é possível enviar ou receber um fax 278
  a qualidade do fax recebido é baixa 281
envio de fax
  cancelamento de um trabalho de fax 118
  alteração da resolução 116
  escolha de uma conexão de fax 59
  criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 114
  criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 115
  encaminhamento de fax 121
  retenção de fax 121
  aprimoramento da qualidade de fax 120
  sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 117
  envio de um fax em uma hora programada 117
  envio a partir do computador 114
  envio a partir do painel de controle da impressora 113
  definição de data e hora 69
  configuração do nome e número do fax enviado 69
  ativação do Horário de Verão 69
  uso dos atalhos 115
  uso do catálogo de endereços 116
  exibição de um log de fax 118
avisos da FCC 301
fibra óptica
  configuração de rede 52
Menu Acabamento 229
placa de firmware
  instalação 28
unidade flash 139
Menu da unidade flash 222
placa de memória flash
  instalação 28
  solução de problemas 283
Excluindo trab. do buffer 242
encaminhamento de fax 121
FTP
  catálogo de endereços 124
qualidade de FTP, aprimoramento 127
tela de FTP
  opções avançadas 126
  opcionais 125, 126
Menu Configurações de FTP 219

G

diretrizes
  Cartões 135
  envelopes 134
  Etiquetas 135
  Timbrado 133
  transparências 134

H

disco rígido com adaptador
  solução de problemas 284
trabalhos retidos 136
  impressão a partir de um computador com o Macintosh 137
  impressão a partir do Windows 137
Menu Ajuda 239
retenção de fax 121
tela Início
  botões 18
Menu HTML 237

I

menu Imagem 238
Inserir cartucho de grampos 243
Inserir bandeja <x> 243
Instalar bandeja <x> 243
Instalar alimentador de envelopes 243
Instalar bandeja <x> 243
instalação
  rede sem fio 48, 50
instalação
  opções do driver 46
  software da impressora 46

instalação do software da impressora
adição de opções 46
Porta de soluções internas
instalação 31
solução de problemas 284
Porta de soluções internas, rede
alterações das configurações de porta 55
PIN inválido 244
Menu IPv6 175

J

atolamentos
sobre como evitar 143
localização de portas e bandejas 144
locais 144
números 144
atolamentos, limpeza
200 144
201 144
202 146
De 230 a 239 147
240–249 148
250 149
260 150
De 270 a 279 150
Atolamentos de papel 280 a 282 150
283 atolamento de grampos 151
290–294 153
grampeador 151
interrupção do trabalho 100
Trabalho armazenado para transmissão com atraso 244

L

Etiquetas
dicas para o uso 135
Timbrado
cópia em 94
carregamento, bandeja para 2000 folhas 74
carregamento, alimentador multifunção 78
Carregamento de bandejas 71
dicas para o uso 133
menu LexLink 177
luz, indicadora 17
Linha ocupada 244
Ligação de bandejas 82
Carregar <origem> c/ <x> 244
Carregar alim. manual c/ <x> 244
Carregar grampos 244
carregamento
bandeja para 2000 folhas 74
bandeja para 250 folhas (padrão ou opcional) 71
bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional) 71
Cartões 78
envelopes 78, 80
papel timbrado na bandeja para 2000 folhas 74
papel timbrado no alimentador multifunção 78
papel timbrado em bandejas 71
alimentador multifunção 78
transparências 78

M

Macintosh
instalação em rede sem fio 50
placa de memória
instalação 27
solução de problemas 284
Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 244
Página de configurações de menu impressão 45
menus
NIC ativa 170
AppleTalk 176
Configuração da bandeja 167
Impressão confidencial 187
Configurar MF 159
Configurações de cópia 199
Nomes de bandeja personalizada 166
Nomes personalizados 165
Tamanhos de digitalização personalizados 166
Tipos personalizados 165
Origem padrão 156
diagrama dos 155
Limpeza de disco 187
Aprimoramento de envelope 160
Configurações de e-mail 214
Modo de fax (Configuração de fax analógico) 204
Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 212
Acabamento 229
Unidade flash 222
Configurações FTP 219
Ajuda 239
HTML 237
Imagem 238
IPv6 175
LexLink 177
Diversos 186
NetWare 177
Rede <x> 170
Placa de rede 173
Relatórios de Rede 173
Carregamento de papel 163
tamanho/tipo do papel 156
Textura do papel 160
Peso do papel 162
menu Paralela<x> 180
Emulação PCL 235
PDF 234
PostScript 234
Qualidade 231
Relatórios 168
Log de auditoria de segurança 189
Serial <x> 183
Definir Data/Hora 189
Settings (Configurações) 190
Configuração 227
Menu de configuração SMTP 172
Rede padrão 170
USB padrão 178
Trocar tamanho 160
TCP/IP 174
Configuração universal 166
Utilitários 233
Sem fio 176
XPS 239
Menu Diversos 186
Para mover a impressora 264
várias páginas em uma folha 99
alimentador multifunção
carregamento 78

N

Menu NetWare 177
Rede 245
Rede <x> 245
Menu Rede<x> 170
Menu Placa de rede 173
Menu Relatórios de Rede 173
Pág. config. de rede 45

Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 245
Sem resposta 245
Sem tom de discagem 245
níveis de emissão de ruído 297
avisos 297, 298, 299, 300, 301, 302

O

opcionais
  placa de fax 24, 41
  placa de firmware 28
  placas de firmware 24
  placa de memória flash 28
  internas 24
  Porta de soluções internas 31
  placa de memória 27
  placas de memória 24
  redes 24
  portas 24
  disco rígido da impressora 37
opções, tela sensível ao toque
  cópia 102, 103, 104
  e-mail 110, 111, 112
  Fax (Uso da bandeja: Fax) 119, 120
  FTP 125, 126
  digitalização para o computador 129, 130, 131
Pedido de suprimentos 263
tipo de arquivo de saída
  alteração 109

P

papel
  características 85
  Timbrado 86
  formulários pré-impressos 86
  reciclado 87
  seleção 86
  seleção do peso 162
  configuração do tamanho 70
  configuração do tipo 70
  armazenamento 87
  inaceitável 86
  Tamanho de papel universal 166
  configuração de tamanho Universal 70
solução de problemas de alimentação de papel
  a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 285
papel, atolamentos
  sobre como evitar 143
Menu Carregamento de papel 163
Menu tam./tipo de papel 156
tamanhos de papel
  suportados pela impressora 88
menu Textura do papel 160
tipo do papel
  personalizado 83
tipos de papel
  suporte à impressão frente e verso 90
  suportado pelas bandejas de saída 90
  suportados pela impressora 90
  onde carregar 90
menu Peso do papel 162
pesos de papel
  suportado pelas bandejas de saída 90
menu Paralela<x> 180
menu de emulação PCL 235
Menu PDF 234
fotos
  cópia 93
configurações de porta
  configuração 55
Menu PostScript 234
Economia de energia
  ajuste 267
trabalho de impressão
  cancelamento a partir do Macintosh 141
  cancelamento a partir do Windows 141
Qualidade de imp
  limpeza do vidro do scanner 260
imprimir páginas de teste de qualidade, impressão 140
solução de problemas de qualidade de impressão
  Páginas em branco 286
  os caracteres têm bordas recortadas 286
  imagens cortadas 287
  imagens duplas 287
  plano de fundo cinza 288
  a qualidade da transparência não é boa 296
  irregularidades na impressão 289
  a impressão está muito escura 292
  A impressão está muito clara. 291
  imprimir páginas de teste de qualidade 285
  defeitos repetitivos 290
  impressão enviesada 290
  listras sólidas pretas 291
  páginas com cores sólidas 293
  listras sólidas brancas 291
  listras verticais 294
  névoa do toner ou sombreamento de fundo 294
  o toner sai facilmente do papel 295
  respingos de toner 295
solução de problemas de impressão
  Erro ao ler unidade USB 269
  os trabalhos retidos não são impressos 271
  caracteres incorretos impressos 272
  margens incorretas 288
  a página atolada não é impressa novamente 285
  o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 272
  o trabalho é impresso no papel errado 272
  o trabalho demora mais que o esperado para imprimir 271
  os trabalhos não são impressos 270
  os trabalhos grandes não são agrupados 272
  PDFs multilíngües não são impressos 269
  papel curvado 289
  o papel atola com freqüência 284
  a ligação de bandejas não funciona 272
  ocorrem quebras de página inesperadas 273
impressora
  configurações 14
  espaços livres mínimos 14, 265
  modelos 14
  movimentação 264
  seleção de um local 14

instalação em um novo local 265
Transporte 265
painel de controle da impressora 17
padrões de fábrica, restauração 268
disco rígido da impressora
instalação 37
mensagens da impressora
1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 258
200-282.yy atolamento de papel 257
283 Atolamento de grampos 257
290-294.yy Atolamento no scanner 257
293 Recolocar todos os originais se for reiniciar o trabalho. 257
293.02 Tampa da base de cópia aberta 258
30 Trocar cartucho, refil inválido 250
31 Substituir cartucho danificado 250
32 Número de peça do cartucho não suportado pelo dispositivo 250
34 Papel curto 250
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 251
37 Memória insuficiente p/ operação de desfrag. de memória flash 251
37 Memória insuficiente para agrupamento 251
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 251
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados 251
38 Memória cheia 251
39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 252
42.xy Incompatibilidade de região do cartucho 252
50 Erro de fonte PPDS 252
51 Flash danif. detectada 252
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 252
53 Flash não formatada detectada 253
54 Erro de software de rede padrão 253
54 Erro opção serial <x> 253
54 Erro de software de rede padrão 253
55 Opção não suportada no slot <x> 253
56 Porta USB <x> desativada 254
56 Porta USB <x> desativada 254
56 Porta paralela padrão desativada 254
56 Porta USB padrão desativada 254
56 Porta USB <x> desativada 254
57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos não foram restaurados 255
58 Excesso de bandejas conectadas 255
58 Muitos discos instalados 255
58 Excesso de opções de memória flash 255
58 Muitas bandejas conectadas 255
59 Alimentador de envelopes incompatível 256
59 Bandeja <x> de saída incompatível 256
59 Bandeja <x> incompatível 256
61 Remover disco danificado 256
62 Disco cheio 256
63 Disco não formatado 256
80 Manutenção de rotina necessária 257
840.01 Scanner desativado 258
841-846 Erro de manutenção do scanner 258
88 Cartucho vazio 257
88.yy O cartucho está quase vazio 257
88.yy Substituir o cartucho 257
900–999 Manutenção <mensagem> 258
Respondendo 240
Busy (Ocupada) 240
Chamada concluída 240
Trocar <origem> para <x> 240
Verifique a conexão <x> da bandeja 240
Feche a porta ou insira o cartucho 241
Feche a porta lateral do encadernador 241
Conectar <x> bps 241
Discando 241
Disco corrompido 241
Disco cheio - Trabalho de digitalização cancelado 241
Falha no fax 241
Memória do fax cheia 242
Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 242
Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 242
Nome da Estação de Fax não configurado 242
Número da Estação de Fax não configurado 242
Excluindo trab. do buffer 242
Inserir cartucho de grampos 243
Inserir bandeja <x> 243
Instalar bandeja <x> 243
Instalar alimentador de envelopes 243
Instalar bandeja <x> 243
PIN inválido 244
Trabalho armazenado para transmissão com atraso 244
Linha ocupada 244
Carregar <origem> com <x> 244
Carregar alim. manual c/ <x> 244
Carregar grampos 244
Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 244
Rede 245
Rede <x> 245
Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 245
Sem resposta 245
Sem tom de discagem 245
Na fila para envio 245
Pronto 245
Coloque a bandeja <x> no lugar 245

Coloque as bandejas <x> – <y> no lugar 246
Coloque o alimentador de envelopes no lugar 246
Recebimento concluído 247
Recebendo página <n> 247
Remover material da embalagem, verificar <x> 247
Remover papel da <nome do conjunto de bandejas ligadas> 247
Remover papel de todas as bandejas 247
Remover papel da bandeja <x> 247
Remover papel da bandeja de saída padrão 247
Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 247
Trocar limpador 248
Restaurar trabalhos retidos? 248
O documento para digitalização é muito longo 248
Tampa do ADF do scanner aberta 248
Tampa de Acesso ao Atolamento do Scanner Aberta 248
Limpar espaço de disco com segurança 248
Enviando página <n> 249
Serial <x> 249
Definir relógio 249
Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 249
Alguns trabalhos retidos não foram restaurados 249
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. 249
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s). 249
Disco não suportado 249
Dispositivo USB não suportado, remova 249
Hub USB não suportado, remova 250
USB/USB <x> 250
Aguardando rediscagem 250
solução de problemas de opções da impressora
  bandeja para 2000 folhas 282
  caixa de correio de 4 compartimentos 283
  alimentador de envelopes 283
  placa de memória flash 283
  disco rígido com adaptador 284
  expansor de saída de alta capacidade 283
  Porta de soluções internas 284
  placa de memória 284
  opção não funciona 281
  bandejas de papel 282
  Encadernador StapleSmart 283
problemas da impressora, solução básica 269
impressão
  lista de diretórios 140
  a partir de uma unidade flash 139
  a partir do Macintosh 133
  a partir do Windows 133
  instalação do software da impressora 46
  Página de configurações de menu 45
  Pág. config. de rede 45
  imprimir páginas de teste de qualidade 140
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos
  a partir de um computador com o Macintosh 137
  a partir do Windows 137

Q

menu Qualidade 231
Na fila para envio 245

R

Pronto 245
Coloque a bandeja <x> no lugar 245
Coloque as bandejas <x> – <y> no lugar 246
Coloque o alimentador de envelopes no lugar 246
Recebimento concluído 247
Recebendo página <n> 247
papel reciclado
  uso 87
reciclagem
  declaração WEEE 298
redução de uma cópia 97
Remover material da embalagem, verificar <x> 247
Remover papel da <nome do conjunto de bandejas ligadas> 247
Remover papel de todas as bandejas 247
Remover papel da bandeja <x> 247
Remover papel da bandeja de saída padrão 247
Trabalhos de impressão - Repetir 136
  impressão a partir de um computador com o Macintosh 137
  impressão a partir do Windows 137
Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 247
Trocar limpador 248
relatórios
  exibição 267
Menu Relatórios 168
Trabalhos de impressão - Reservar 136
  impressão a partir de um computador com o Macintosh 137
  impressão a partir do Windows 137
resolução, fax
  alteração 116
Restaurar trabalhos retidos? 248
adaptador RJ11, uso 60

S

informações sobre segurança 12, 13
O documento para digitalização é muito longo 248
qualidade de digitalização, aprimoramento 131
solução de problemas de digitalização
  não é possível digitalizar a partir de um computador 277

as digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente 277
a digitalização não foi bem-sucedida 276
a unidade do scanner não fecha 274
a digitalização é muito demorada ou congela o computador 276
scanner
ADF (Alimentador automático de documentos) 16
funções 15
registro 261
vidro do scanner 16
Tampa do ADF do scanner aberta 248
vidro do scanner
limpeza 260
vidro do scanner (base de cópia)
cópia usando 93
Tampa de Acesso ao Atolamento do Scanner Aberta 248
digitalização para um computador 128
aprimoramento da qualidade de digitalização 131
digitalização para uma unidade flash 129
digitalização para um endereço de FTP
criação de atalhos usando o computador 124
criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 125
aprimoramento da qualidade de FTP 127
uso dos números de atalho 124
uso do catálogo de endereços 124
uso do teclado 123
Limpar espaço de disco com segurança 248
Menu Log de auditoria de segurança 189
Enviando página <n> 249
Serial <x> 249
Menu Serial <x> 183
porta serial 57
impressão serial
configuração 57
Definir relógio 249
Menu Definir data e hora 189
definição
tamanho do papel 70
tipo do papel 70
endereço TCP/IP 174
Tamanho de papel universal 70
configuração
impressão serial 57
configuração da impressora
em uma rede com fio (Macintosh) 52
em uma rede com fio (Windows) 52
menu Settings (Configurações) 190
Menu Configuração 227
transporte da impressora 265
atalhos, criação
e-mail 107
destino de fax 114, 115
destino de FTP 124, 125
Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 249
Menu de configuração SMTP 172
Alguns trabalhos retidos não foram restaurados 249
Menu Rede padrão 170
bandeja padrão
carregamento 71
Menu USB padrão 178
status dos suprimentos, verificação 263
armazenamento
papel 87
suprimentos 262
informações de assunto e mensagem
adição ao e-mail 109
menu Trocar tamanho 160
suprimentos
economia 262
status dos 263
armazenamento 262
suprimentos, pedido 263
placa do sistema
acesso 25
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. 249
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s). 249

T

Menu TCP/IP 174
avisos de telecomunicações 300
tela sensível ao toque
botões 20
transparências
carregamento 78
sobre como fazer 93
dicas para o uso 134
ligação de bandejas 83
desligamento de bandejas 83
bandejas
conexão 82, 83
desligamento 82, 83
solução de problemas
verificação de uma impressora que não responde 269
verificação de um scanner que não responde 276
Contato com o Suporte ao cliente 296
solução de problemas básicos da impressora 269
solução de problemas, cópia
a copiadora não responde 273
as cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente 275
a qualidade da cópia não é boa 274
má qualidade da imagem digitalizada 276
a unidade do scanner não fecha 274
solução de problemas, visor
o visor está em branco 269
o visor exibe apenas losangos 269
solução de problemas, fax
bloqueio de faxes indesejados 118
O ID do chamador não é exibido 278
é possível receber, mas não enviar fax 280
é possível enviar, mas não receber fax 280
não é possível enviar ou receber um fax 278
a qualidade do fax recebido é baixa 281

solução de problemas, alimentação de papel
a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 285
solução de problemas, impressão
Erro ao ler unidade USB 269
os trabalhos retidos não são impressos 271
caracteres incorretos impressos 272
margens incorretas 288
a página atolada não é impressa novamente 285
o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 272
o trabalho é impresso no papel errado 272
o trabalho demora mais que o esperado para imprimir 271
os trabalhos não são impressos 270
os trabalhos grandes não são agrupados 272
PDFs multilíngües não são impressos 269
papel curvado 289
o papel atola com freqüência 284
a ligação de bandejas não funciona 272
ocorrem quebras de página inesperadas 273
solução de problemas, qualidade de impressão
Páginas em branco 286
os caracteres têm bordas recortadas 286
imagens cortadas 287
imagens duplas 287
plano de fundo cinza 288
a qualidade da transparência não é boa 296
irregularidades na impressão 289
a impressão está muito escura 292
A impressão está muito clara. 291
imprimir páginas de teste de qualidade 285
defeitos repetitivos 290
impressão enviesada 290
listras sólidas pretas 291
páginas com cores sólidas 293
listras sólidas brancas 291
listras verticais 294
névoa do toner ou sombreamento de fundo 294
o toner sai facilmente do papel 295
respingos de toner 295
solução de problemas, opções da impressora
bandeja para 2000 folhas 282
caixa de correio de 4 compartimentos 283
alimentador de envelopes 283
placa de memória flash 283
disco rígido com adaptador 284
expansor de saída de alta capacidade 283
Porta de soluções internas 284
placa de memória 284
opção não funciona 281
bandejas de papel 282
Encadernador StapleSmart 283
solução de problemas, digitalização
não é possível digitalizar a partir de um computador 277
as digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente 277
a digitalização não foi bem-sucedida 276
a unidade do scanner não fecha 274
a digitalização é muito demorada ou congela o computador 276

U

Tamanho de papel universal
definição 70
Menu Configuração universal 166
desligamento de bandejas 82
Disco não suportado 249
Dispositivo USB não suportado, remova 249
Hub USB não suportado, remova 250
Porta USB 43
USB/USB <x> 250
com o adaptador RJ11 60
menu Utilitários 233

V

Trabalhos de impressão - Verificar 136
impressão a partir de um computador com o Macintosh 137
impressão a partir do Windows 137
exibição
relatórios 267

W

Aguardando rediscagem 250
Windows
instalação em rede sem fio 48
configuração de rede com fio
uso do Windows 52
redes com fio
uso do Macintosh 52
Menu Sem fio 176
rede sem fio
informações de configuração 47
instalação, usando o Macintosh 50
instalação, usando o Windows 48

X

Menu XPS 239